



“十三五”职业教育规划教材

高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材



# 城乡规划原理与设计

谭婧婧 项 冉◎主编

三大篇章，全方位看清何为城乡规划 ★

真实案例，零距离直面城乡规划现场 ★

谈古论今，感受跨越时代长河的城市 ★



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

“十三五”职业教育规划教材  
高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材

# 城乡规划原理与设计

(原《城市规划原理与设计》)

主 编 谭婧婧 项 冉  
副主编 邹吉铨 董 凯  
参 编 张荣辰 韩 煜 潘珍珍 杨红芬  
陈昱光 阎奕呈 杨晓霞 秦玉娇  
时 静 王凤民 陶丽霞 马晓东



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



## 内 容 简 介

本书根据高职高专院校城乡规划专业和建筑设计技术专业对“城乡规划原理与设计”课程的实际需求,依据“实用、够用”原则悉心编写,共分为城乡规划概述、城乡规划类型、城乡规划设计三个篇章,主要内容包括城市与城市的发展、现代城市规划学科的产生与发展、城乡规划体系及工作内容、我国的城乡规划管理、城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、城市详细规划、城市历史文化遗产保护与再利用和居住区规划设计等。

本书突出职业教育特色,在内容编排上图文并重,以图助文,便于学生理解和掌握。在理论讲解的基础上,居住区规划设计部分更加注重实践练习,以帮助学生达到理论联系实际的目的。

本书既可作为高等职业院校城乡规划、建筑设计技术、房地产经营管理、环境艺术设计等专业的城乡规划原理专用教材,也可作为其他相关专业及工程技术人员的参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

城乡规划原理与设计/谭婧婧,项冉主编. —北京:北京大学出版社,2017.1

(高职高专土建专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-27771-3

I. ①城… II. ①谭…②项… III. ①城乡规划—高等教育—教材 IV. ①TU984

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第277661号

- 书 名** 城乡规划原理与设计  
CHENGXIANG GUIHUA YUANLI YU SHEJI
- 著作责任者** 谭婧婧、项冉 主编
- 策划编辑** 杨星璐、刘健军
- 责任编辑** 伍大维
- 数字编辑** 陈颖颖
- 标准书号** ISBN 978-7-301-27771-3
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** [pup\\_6@163.com](mailto:pup_6@163.com)
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
- 印 刷 者**
- 经 销 者** 新华书店
- 787毫米×1092毫米 16开本 19印张 436千字
- 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
- 定 价** 43.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: [fd@pup.ku.edu.cn](mailto:fd@pup.ku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

# 目 录

## 第一篇 城乡规划概述

### 第1章 城市与城市的发展 ..... 3

#### 1.1 城市的概念 ..... 4

##### 1.1.1 城市的形成 ..... 4

##### 1.1.2 城市的含义 ..... 6

##### 1.1.3 城市的基本特征、性质与 职能 ..... 7

##### 1.1.4 城市的规模 ..... 10

#### 1.2 城市的发展 ..... 13

##### 1.2.1 古代的城市发展 ..... 13

##### 1.2.2 近代的城市发展 ..... 17

##### 1.2.3 第二次世界大战后的 城市发展 ..... 19

#### 1.3 城市化概述 ..... 20

##### 1.3.1 城市化的含义 ..... 20

##### 1.3.2 城市化的过程及表现特征 ..... 21

##### 1.3.3 城市化的现状及发展趋势 ..... 21

##### 1.3.4 我国城市化历程回顾 ..... 22

#### 1.4 城市与乡村 ..... 23

##### 1.4.1 城市与乡村的差别与联系 ..... 23

##### 1.4.2 我国城乡发展现状 ..... 25

#### 小结 ..... 26

#### 习题 ..... 26

### 第2章 现代城市规划学科的产生与 发展 ..... 28

#### 2.1 中西方古代城市规划思想 ..... 29

##### 2.1.1 中国古代城市规划思想 ..... 29

##### 2.1.2 西方古代城市规划思想 ..... 33

#### 2.2 现代西方城市规划学科的产生与 发展 ..... 36

#### 2.2.1 现代城市规划理论产生的 背景 ..... 36

#### 2.2.2 早期的城市规划思想 ..... 38

#### 2.2.3 现代城市规划理论探索 ..... 45

#### 2.2.4 城市规划宪章 ..... 50

### 2.3 中国城市与城市规划发展 ..... 54

#### 2.3.1 中国近代城市发展背景与 主要规划实践 ..... 54

#### 2.3.2 中国现代城市规划思想与 发展历程 ..... 54

### 2.4 当代城乡规划的主要理论或理念及 重要实践 ..... 60

#### 2.4.1 当代城乡规划的 理论 发展背景 ..... 60

#### 2.4.2 当代城乡规划的主要理论或 理念 ..... 61

#### 2.4.3 当代城乡规划的重要实践 ..... 61

#### 小结 ..... 62

#### 习题 ..... 62

### 第3章 城乡规划体系及工作内容 ..... 63

#### 3.1 城乡规划的概念与特点 ..... 64

##### 3.1.1 城乡规划的概念 ..... 64

##### 3.1.2 城乡规划的特点 ..... 64

#### 3.2 城乡规划的任务与作用 ..... 65

##### 3.2.1 城乡规划的任务 ..... 65

##### 3.2.2 城乡规划的作用 ..... 66

#### 3.3 城乡规划的工作内容 ..... 69

##### 3.3.1 城市发展战略层面 ..... 69

##### 3.3.2 建设控制引导层面 ..... 77

#### 3.4 城乡规划的审批程序与调整 ..... 77

##### 3.4.1 城乡规划的编制与审批程序 ..... 77

3.4.2 城乡规划的修改 .....	80	5.2.2 各层次城镇体系规划的 编制内容 .....	113
3.4.3 城乡规划中的公众参与 .....	81	5.2.3 城镇体系规划的编制程序 .....	115
小结 .....	82	5.3 城镇体系规划实例 .....	115
习题 .....	83	5.3.1 区位分析图 .....	116
<b>第4章 我国的城乡规划管理</b> .....	84	5.3.2 城镇体系现状图 .....	117
4.1 城乡规划的管理机构 .....	85	5.3.3 城镇体系规划图 .....	120
4.1.1 我国各级城乡规划管理机构的 设置 .....	85	5.3.4 市域基础设施和社会服务设施 规划图 .....	122
4.1.2 我国各级城乡规划管理机构的 权限变革 .....	85	5.3.5 市域空间管制规划图 .....	125
4.2 城乡规划的编制与审批管理 .....	88	5.3.6 资源开发利用与保护 规划图 .....	126
4.2.1 城乡规划组织编制和审批 管理的含义和目的 .....	89	小结 .....	128
4.2.2 城乡规划的编制与审批程序 .....	89	习题 .....	128
4.3 城乡规划的实施管理 .....	92	<b>第6章 城市总体规划</b> .....	130
4.3.1 相关法律法规 .....	92	6.1 城市总体规划的作用与任务 .....	131
4.3.2 城乡规划实施管理的内容 .....	93	6.1.1 城市总体规划的作用 .....	131
4.3.3 城乡规划的监督检查 .....	93	6.1.2 城市总体规划的任务 .....	131
4.3.4 我国城乡规划的实施 管理体制 .....	94	6.2 城市总体规划纲要 .....	132
4.4 城乡规划的法规体系 .....	94	6.3 城市总体规划的编制内容与 编制程序 .....	132
4.4.1 纵向法规体系 .....	94	6.3.1 城市总体规划的编制内容 .....	132
4.4.2 横向法律体系 .....	95	6.3.2 城市总体规划的编制程序和 方法 .....	134
4.4.3 城乡规划的技术标准与 技术规范 .....	96	6.3.3 城市总体规划的调整和 修改 .....	135
4.4.4 城乡规划文本 .....	96	6.4 城市总体规划实例 .....	135
小结 .....	96	6.4.1 梅河口市城市概况 .....	136
习题 .....	97	6.4.2 梅河口市历次城市 总体规划 .....	137
<b>第二篇 城乡规划类型</b>		6.4.3 《梅河口市城市总体规划 (2009—2030年)》的重点及 依据 .....	138
<b>第5章 城镇体系规划</b> .....	101	6.4.4 梅河口市规划期限与范围 .....	138
5.1 城镇体系规划的基本概念 .....	112	6.4.5 梅河口市的城市性质、职能与 发展规模 .....	139
5.1.1 城镇体系规划的地位 .....	112	6.4.6 梅河口市中心城区 总体规划 .....	141
5.1.2 城镇体系规划的主要作用 .....	112		
5.1.3 各层次城镇体系规划的 主要任务 .....	112		
5.2 城镇体系规划的编制内容与程序 .....	113		
5.2.1 城镇体系规划编制的原则 .....	113		

小结 .....	158	8.2.4 修建性详细规划的 实施步骤 .....	192
习题 .....	158	8.2.5 修建性详细规划的成果 .....	192
<b>第7章 城市近期建设规划</b> .....	159	小结 .....	193
7.1 城市近期建设规划的编制内容与 编制程序 .....	160	习题 .....	193
7.1.1 城市近期建设规划的作用与 任务 .....	160	<b>第9章 城市历史文化遗产保护与 再利用</b> .....	194
7.1.2 城市近期建设规划的内容 .....	160	9.1 城市历史文化遗产保护概述 .....	196
7.1.3 城市近期建设规划的 编制方法 .....	161	9.1.1 城市历史文化遗产的含义 .....	196
7.1.4 城市近期建设规划的 成果要求 .....	164	9.1.2 世界文化遗产的评价标准 .....	197
7.2 城市近期建设规划实例 .....	165	9.1.3 城市历史文化遗产保护的 方法与原则 .....	198
小结 .....	170	9.1.4 城市历史文化遗产保护的 意义 .....	199
习题 .....	170	9.2 世界城市历史文化遗产保护概况 .....	200
<b>第8章 城市详细规划</b> .....	171	9.2.1 历史文化遗产保护立法 历程及国际宪章 .....	200
8.1 控制性详细规划 .....	172	9.2.2 世界各国的历史文化遗产 保护概况 .....	201
8.1.1 控制性详细规划在规划 过程中的作用 .....	172	9.3 我国历史文化遗产保护现状 .....	205
8.1.2 控制性详细规划编制的 主要内容及强制性内容 .....	173	9.4 我国历史遗产保护实例分析 .....	207
8.1.3 控制性详细规划的指标类型及 有关术语概念 .....	174	9.4.1 规划范围 .....	208
8.1.4 控制性详细规划的编制方法和 成果内容 .....	175	9.4.2 规划原则 .....	208
8.1.5 控制性详细规划的编制 要求 .....	190	9.4.3 规划目标 .....	209
8.1.6 控制性详细规划的审批与 修改 .....	190	9.4.4 规划内容及框架 .....	213
8.2 修建性详细规划 .....	191	小结 .....	220
8.2.1 修建性详细规划的 主要内容 .....	191	习题 .....	220
8.2.2 修建性详细规划编制的 基本原则 .....	191	<b>第三篇 城乡规划设计</b>	
8.2.3 修建性详细规划编制的 要求 .....	191	<b>第10章 居住区规划设计</b> .....	223
		10.1 居住区概述 .....	224
		10.1.1 认识居住区 .....	224
		10.1.2 居住区的发展历史 .....	224
		10.1.3 居住区的组成 .....	233
		10.1.4 居住区的规模、分级与 组织结构 .....	234
		10.1.5 社区简介 .....	236

10.2 居住区规划设计的成果、任务、原则、 目标与要求.....	237	10.3.3 道路用地及交通规划 设计.....	258
10.2.1 居住区规划设计的成果.....	237	10.3.4 居住区绿地规划设计.....	265
10.2.2 居住区规划设计的任务.....	238	10.3.5 居住区竖向规划设计.....	270
10.2.3 居住区规划设计的原则.....	238	10.3.6 居住区管线综合规划 设计.....	273
10.2.4 居住区规划设计的目标与 要求.....	239	10.3.7 综合技术经济指标.....	280
10.3 居住区的规划设计分类.....	240	10.3.8 居住区规划设计实例.....	282
10.3.1 住宅用地规划设计.....	240	小结.....	288
10.3.2 公共服务设施用地规划 设计.....	253	习题.....	288
		参考文献.....	289



# 第一篇

## 城乡规划概述

北京大学出版社版权所有  
禁止转载





北京大学出版社版权所有

禁止转载

# 第 1 章

## 城市与城市的发展

### 教学要求

通过本章的学习,学生应掌握城市的概念,了解城市的形成与发展历程,熟知城市化的含义、过程及表现特征,并能够据此理解并分析我国城市化发展的现状,预测我国城市化发展的未来,同时分析并提出我国城市与农村发展差异的解决方案。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
了解城市的形成	城市的形成过程	5%
掌握城市的含义	城市的含义、我国的设市标准	5%
了解城市的基本特征	城市的基本特征	5%
掌握城市的性质与职能	城市的性质、分类,城市的职能	10%
掌握城市的规模	人口规模、人口构成,用地规模	10%
了解古代城市的发展	影响古代城市发展的因素及几个古代城市实例	5%
了解近代城市的发展	影响近代城市发展的因素及几个近代城市实例	10%
了解第二次世界大战后城市的发展	第二次世界大战后世界城市发展的总体概况	10%
掌握城市化的含义	城市化的含义	10%
熟悉城市化的过程及表现特征	城市化的过程曲线及表现特征、城市化的发展趋势	10%
了解我国的城市化现状	我国的城市化发展历程回顾及前景展望	5%
了解城市与乡村的差别	城市与乡村的差别	5%
了解城市与乡村的联系	城市与乡村的联系	5%
熟悉我国城乡发展现状及前景	我国城乡发展的现状及未来发展道路	5%



## 章节导读

城乡规划是建设城市和管理城市的基本依据，是实现城市经济和社会发展目标的重要手段之一。要想有效地进行城乡规划，我们必须首先掌握城市的概念，并了解城市是如何形成和发展的，熟悉城市与乡村的差别，掌握城市化发展过程并能够预测城市未来的发展趋势。

城市是人类文明与进步的载体，我们应了解城市，发展城市，建设城市，热爱城市，建设人类美丽的家园。

# 1.1 城市的概念



## 引语

人类从随遇而栖、三五成群、渔猎而食的穴居到半穴居，再到地上居住，最后到今天的高楼林立，期间有怎样的历史进程？城市是从什么时候产生的？是如何产生的？什么是城市？

### 1.1.1 城市的形成

在原始社会漫长的岁月中，人类过着依附于自然的采集经济生活，随遇而栖，三五成群，渔猎而食，过着穴居、树居等群居生活，没有形成固定的居民点。在与自然的长期斗争中，人类创造了工具，群体的力量壮大，提高了自身的生存能力，渐渐出现了农业和畜牧业，形成了人类历史上第一次劳动大分工。到新石器时代的后期，农业成为主要的生产方式，逐渐产生了固定的居民点。

人类的生活与农业生产均离不开水，所以原始的居民点大都是靠近河流、湖泊，而且大多位于向阳的河岸台地上。为了防御野兽的侵袭和其他部落的袭击，人类往往在原始居民点的外围挖筑壕沟，或用石、土、木等材料筑成墙及栅栏，从而形成了早期的村落。这些沟、墙是一种防御性的构筑物，也是城(图 1.1)的雏形。世界上居民点形成较早的地区有中国的黄河中下游、埃及的尼罗河下游、西亚的两河流域等地区。

随着人类生产方式的改进，生产力不断提高，产品有了剩余，就产生了交换的条件。也就是《易经》所说的：“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”随着交换量的增加和交换次数的频繁，就逐渐出现了专门从事交易的商人，交换场所也由临时的场所改为固定的“市”，如图 1.2 所示。由于原始部落中生产水平的提高，生产需求的多样化，劳动分工的加强，逐渐出现了一些专门的手工业者。这样就出现了人类的第二次劳动大分工——商业与手工业从农业中分离出来。原来的居民点也发生了分化，其中以农业为主的就是农村，一些具有商业和手工业职能的就是城市。因此，也可以说城市是生

产发展和人类第二次劳动大分工的产物。



图 1.1 城



图 1.2 市

有了剩余产品就产生了私有制，原始社会制度解体，出现了阶级分化，人类步入奴隶社会。所以也可以说，城市是伴随着私有制和阶级分化，在原始社会向奴隶社会过渡时期出现的。城市的出现，是人类走向成熟和文明的标志，也是人类群居生活的高级形式。



### 知识链接

#### 最早的城市

考古资料证明，世界上出现最早的城市是位于约旦河注入死海北岸的古里乔，距今约有 9 000 年的历史。考古学家发现，那里堆积有从中石器时代到青铜器时代晚期厚达 17 层的文化层，遗址范围达 4 万平方米。《圣经》上称古里乔为“棕榈之城”，曾繁荣一时。从第 17 层发现围绕居住址有厚 1.5 米、高 9 米的围墙，并建有瞭望塔，约有 2 000 人在城里居住。

我国考古研究证明，我国最早的城市遗址位于山东省日照市五莲县的丹土村。经考古学家多次考察，确认该遗址属新石器时代龙山文化，开始于公元前 2500 年前后，系父系氏族公社制时期，后逐步延续到奴隶制社会时期。该文化层厚约 2.2 米，保存着两种不同文化时期的大量遗迹遗物。1977 年，该遗址被山东省人民政府定为省级重点文物保护单位。1996 年，又被国务院列为国家重点文物保护单位。

### 特别提示

城市不是随着人类的产生而产生的，而是随着社会的发展、生产力水平的提高，伴随着私有制和阶级分化，在原始社会向奴隶社会过渡时期出现的。城市是人类第二次劳动大分工的产物，是人类走向成熟和文明的标志，也是人类群居生活的高级形式。

### 1.1.2 城市的含义

城市的初始概念包含“城”与“市”两个含义。其中，“城”指城堡，具有防御功能，为防备野兽侵害及其他部落袭击而筑。“市”指市场，拥有商品交换的功能。随后，“城”与“市”合二为一，形成城市。城市是以非农业产业和非农业人口集聚为主要特征的居民点。在我国，城市是指按国家行政建制设立的市和镇，一些以集镇命名的村落不属于城市范畴。

城市是指以非农业产业和非农业人口集聚为主要居民点，包括按国家行政建制设立的市、镇。城市主要包括三方面的因素，即人口数量、产业构成及行政管辖的意义。

#### 1. 世界城市的设置标准

世界各国的城市设置标准存在很大差距，大体可分为以下几种类型。

- (1) 以某级行政中心所在地为标准。
- (2) 以居民点的人口数量划分。
- (3) 没有明确的标准来规定，由官方的公布明确。
- (4) 其他类型，如人口数量和密度指标相结合，以城镇特征为标准等。

#### 2. 我国城镇的设置标准

我国的城市，是指经国务院批准设市建制的城市市区，包括设区市的市区和不设区市的市区。设区市的市区，指市辖区人口密度在 1 500 人/平方千米及以上的，市区为区辖全部行政地域；市辖区人口密度不足 1 500 人/平方千米的，市区为市辖区人民政府和区辖其他街道办事处地域；市辖区人民政府驻地的城区建设已延伸到周边建制镇(乡)的部分地域，其市区还应包括该建制镇(乡)的全部行政地域。不设区市的市区，指市人民政府驻地 and 市辖其他街道办事处地域；市人民政府驻地的城区建设已延伸到周边建制镇(乡)的部分地域，其市区还应包括该建制镇(乡)的全部行政地域。设立地级市及县级市的标准见表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 设立地级市的标准(1993 年国务院批准)

项 目	标 准
市区非农业人口/万人	>25
市政府驻地具有非农业户口人口/万人	>20
工农业总产值/亿元	>30
工业产值占工农业总产值比重	>80%
国内生产总值/亿元	>25
第二产业产值占国内生产总值比重	35%以上并大于第一产业产值
地方本级预算财政收入/亿元	>2

表 1-2 设立县级市的标准(1993 年国务院批准)

项 目	标 准		
人口密度/(人/平方千米)	>400	100~400	<100

续表

项 目		标 准		
县 政 府 驻 地	非农业人口/万人	≥12	≥10	≥8
	其中具有非农业户口人口/万人	≥8	≥7	≥6
	自来水普及率	≥65%	≥60%	≥55%
	道路铺装率	≥60%	≥55%	≥50%
城区基础设施较完善、排水系统好				
全 县	非农业人口/万人	≥15	≥12	≥8
	非农业人口占总人口比重	≥30%	≥25%	≥20%
	乡镇以上工业产值/亿元	≥15	≥12	≥8
	乡镇以上工业产值占工农业总产值比重	≥80%	≥70%	≥60%
	国内生产总值/亿元	≥10	≥8	≥6
	第三产业产值占国内生产总值比重	≥20%	≥20%	≥20%
	地方本级预算内财政收入	总值/万元	≥6 000	≥5 000
人均/元		≥100	≥80	≥60

我国的镇，是指经批准设立的建制镇的镇区。镇区是指：①镇人民政府驻地和镇辖其他居委会地域；②镇人民政府驻地的城区建设已延伸到周边村民委员会的驻地，其镇区还应包括该村民委员会的全部地域。

城镇人口是指在市镇中居住半年及半年以上的常住人口。

我国的乡村，是指国家划定的城镇地区以外的其他地区。乡村包括集镇和农村。集镇是指乡、民族乡人民政府所在地和经县人民政府确认由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。农村指集镇以外的地区。此外，凡地处城镇地区以外的工矿区、开发区、旅游区、科研单位、大专院校等特殊地区，常住人口在 3 000 人以上的，按镇划定；常住人口不足 3 000 人的，按乡划定。

建制市及建制镇只是行政管辖意义的不同，不应只把有市建制的才称为城市。城市可按行政管辖划分成地级市、县级市等，在性质上并无本质区别，市下也可以管辖市。

### 特别提示

各个国家的设市标准都不相同。例如，按照人口规模来设市，各国有以下标准：瑞典、丹麦为 200 人，澳大利亚、加拿大为 1 000 人，法国、古巴为 2 000 人，美国为 2 500 人，比利时为 5 000 人，日本为 30 000 人，中国为非农业人口达 2 000 人以上设镇，非农业人口达 60 000 人以上设市。

## 1.1.3 城市的基本特征、性质与职能

### 1. 城市的基本特征

城市是具有一定规模的非农业人口聚居的场所，是—定地域的社会、经济、文化中心。城市经济以非农产业活动，即第二、第三产业为主体。在城市，人口、建筑、产业活动高

度密集。城市更多地占有现代科学技术、先进工艺装备、高科技人才和技术熟练工人,因而较乡村能获得更高的经济效益。城市是区域的核心,具有多功能和动态性的特点,不仅辐射带动周围的区域,还与外界产生广泛的交流,具体可总结为以下特点。

(1) 密集性。城市是人、物、社会经济活动的集中地。城市区域的人口密度都相当大,通常相当于乡村的十倍乃至数十倍。

(2) 高效性。城市经济活动以第二产业和第三产业为主,在地域上相对集中,表现为社会经济活动的高效率和高效益。

(3) 多元性。多元性指城市活动和城市职能的多功能和多类型。与乡村相比,城市社会经济活动的面要广阔得多,活动影响也要大得多。

(4) 动态性。城市是复杂的动态系统,几乎涵盖了社会、经济、生态环境的各个方面,其兴起和发展受到自然、经济、社会和人口多方面的影响。

(5) 系统性。城市是一个复杂、宏观和开放的大系统。城市大系统又由若干中小系统组成,一个系统的变化会影响到其他相关的系统。

## 2. 城市的性质与职能

城市的性质是指各城市在国家经济和社会发展中所处的地位和所起的作用,是各城市在城市网络以至更大范围内分工的主要职能。城市的性质体现城市的个性,反映其所在区域的政治、经济、社会、地理、自然等因素的特点。城市是随着科学技术的进步,社会、政治、经济的改革而不断变化的。因此,城市特征也应该是不断变化的动态过程,不会一成不变。因此对于城市性质的认识,必须建立在一定的时间范围内。但城市性质毕竟取决于它的历史、自然、区域的条件,因此在一定时期内有其稳定性。城市是一个综合实体,其职能往往也是多方面的,城市性质只能是主要职能的反映。

城市的职能是指一个城市在政治、经济、文化生活各方面所担负的任务和作用。其内涵包括两方面:一是城市在区域中的作用;二是城市为城市本身包括其居民提供服务的作用。城市职能中比较突出、对城市发展起决定作用的职能,称为城市的主要职能;城市职能中为主要职能服务的职能,称为城市的辅助职能。

城市性质的确立,可从两个方面去认识。一方面是从城市在国民经济的职能方面去认识,即指一个城市在国家或地区的政治、经济、社会、文化生活中的地位和作用。城市应当按照基本经济规律,有计划地发展。城市的国民经济和社会发展规划,对这个城市的性质起着决定性的作用。市域规划及城镇体系规划规定了区域内城镇的合理分布、城市的职能分工和相应的规模,因此,市域规划及城镇体系规划是确定城市性质的主要依据。另一方面,从城市形成与发展的基本因素中去研究,认识城市形成与发展的主导因素也是确定城市性质的重要方面。

一个城市是由复杂的物质要素组成的。这些要素有工业、对外交通运输、仓库、居住和公共建筑、园林绿地、道路、广场、桥梁、自来水、下水道、能源供应等。其中,有些要素主要是为满足本市范围以外地区的需要而服务的,它的存在和发展对城市的形成和发展起着直接的决定作用。这种要素通常被称为城市形成和发展的基本因素。例如,由于工业生产发展引起人口集中和发展,因此,工业是城市最主要的基本因素之一。此外,如金

融机构、企业总部、对外交通运输部门等，一切非地方性的政治、经济、文化教育及科学研究机构，基本建设部门，国防军事单位等都是城市发展的基本因素。

总之，城市性质就是由城市形成与发展的主导基本因素所决定的，由该因素组成的基本部门的主要职能来体现。例如，大庆市的主要职能是全国的石油生产和石油化工基地之一，这就是它的城市性质。又如，三亚市既是热带海滨旅游城市，又具有疗养、海洋科学研究中心等多种职能，其中前者是主要职能，所以三亚市的城市性质是国家旅游城市。但对于多数城市，尤其发展到一定规模的城市，常常兼有经济、政治、文化中心等职能，区别只是在于不同范围内的中心职能。

城市性质是城市主要职能的概括，指一个城市在全国或地区的政治、经济、文化生活中的地位和作用，代表了城市的个性、特点和发展方向。确定城市性质一定要进行城市职能分析。

我国城市按性质分，大体有以下几类。

#### 1) 工业城市

城市数量多，以工业生产为主，工业用地及对外交通运输用地占有较大的比重。不同性质的工业，在规划上会有不同的特殊要求。这类城市又可依工业构成情况分为以下两类。

##### (1) 多种工业的城市，如株洲、常州。

(2) 单一工业为主的城市：石油化工城市，如东营、玉门、茂名、大庆等；有色冶金工业城市，如攀枝花、金昌；森林工业城市，如伊春、牙克石等；矿业城市(采掘工业城市)，如平顶山、淮南等。

#### 2) 交通港口城市

交通港口城市往往是由对外交通运输发展起来的，交通运输用地在城市中占有很大的比例。随着交通发展又兴建了工业，因而仓库用地、工业用地在城市中都占有很大比例。这类城市根据运输条件，又可分为以下三类。

##### (1) 铁路枢纽城市，如徐州、石家庄、鹰潭、襄阳、阜阳等。

##### (2) 海港城市，如青岛、湛江、烟台、大连、秦皇岛、连云港等。

##### (3) 内河港埠，如重庆、武汉、南京、裕溪口、宜昌、九江、张家港等。

#### 3) 商贸城市

如义乌、台州的独立组团路桥区等。

#### 4) 科研、教育城市

大学城在国外颇多，如牛津、剑桥等，随着我国大力推进科教兴国，近年不少地方纷纷在建设大学城。例如，陕西以西北农林大学为核心的国家杨凌农业高新技术产业示范区。

#### 5) 综合中心城市

综合中心城市既有政治、文教、科研等非经济机构的主要职能，也有经济、信息、交通等方面的中心职能。在用地组成与布局上较为复杂，城市规模较大。全国性的中心城市，如北京、上海、天津、重庆等；地区性的中心城市，如省会、自治区首府等。

#### 6) 县城

县城一般是县城的中心城市，多以地方资源为优势的产业为主干产业，同时是联系广大农村的纽带、工农业物资的集散地。工业多为利用农副产品加工和为农业服务，同



时又是县城政治、经济、文化中心。这类城市实际也是综合性中心，在我国城市中数量最多。

#### 7) 特殊职能的城市

特殊职能的城市因其具有较特殊的职能，这种特殊职能在城市建设和布局上占据了主导地位，因而规划异于一般城市。它们又可划分为以下几类。

- (1) 革命纪念性城市，如延安、遵义、井冈山等。
- (2) 以风景旅游、疗养为主的城市，如桂林、黄山、三亚等。
- (3) 边贸城市，如二连浩特、满洲里、景洪、伊宁等。

城市性质既然是由城市形成与发展的主导因素所决定的，那么，一个城市实际上还兼有居于次要地位的其他基本因素。因而，在规划同一类型的城市时，必须注意城市基本因素(或职能)的主要和次要两方面，并具体分析，区别对待，切合实际，反映该城市的特点。

城市有大小之别，根据城乡规划法，我国城市按人口规模分为以下三类。

- (1) 大城市，是指人口 50 万以上的城市。
- (2) 中等城市，是指人口 20 万以上不足 50 万的城市。
- (3) 小城市，是指人口不足 20 万的城市。

另外，通常习惯将人口 100 万以上的城市划分为特大城市。

完整的城镇体系还应包括建制镇，它虽不称“市”，但在职能、经济结构的本质特征方面都具有城市的内涵。国外往往将超过几千人的聚居地纳入市镇系列。在城乡经济迅速发展、城乡关系更加密切的情况下，建制镇、集镇都应是城乡规划工作服务的范围。

城市性质对一个城市发展方向定性合理与否，对一个城市的生产、生活及城市本身的发展与建设有着深远的影响。确定城市的性质具有重要的实际意义：①为城市总体规划提供科学依据，可使城市在区域范围内合理地发展，真正发挥一个城市的优势，扬长避短，协调发展；②为确定城市合理发展规模提供了科学依据；③可以明确城市重点发展项目及各部门之间的比例；④可以合理利用土地资源，提高土地有效利用率。

### 1.1.4 城市的规模

城市的规模通常以人口规模和用地规模来界定，即城市人口的多少与用地的大小。但城市人口规模的多少与用地规模的大小有着直接的联系，根据人口规模及人均用地的指标就能确定城市的用地规模，因而常以城市人口的多少来表示城市规模。在用地无明显约束条件下，一般是先从预测人口规模着手研究，再根据城市的性质与用地条件加以综合协调，然后确立合理的人均用地指标，就可推算城市的用地规模。

#### 1. 城市人口的含义

城市总人口包括市区人口和郊区人口。城市总人口中有农业人口和非农业人口之分。一般认为城市总人口中的非农业人口是城市人口，城市人口的总数称为城市人口规模，把到规划期末城市所能达到的人口总数称为城市人口发展规模。

从城乡规划的角度来看，城市人口应该是指那些与城市的活动有密切关系的人口，他们常年居住、生活在城市的范围内，构成了该城市的社会主体，是城市经济发展的动力、

建设的参与者，又都是城市服务的对象；他们依靠城市生存，又是城市的主人。

各国依据本国生产力发展水平及当时的社会、政治条件，把通过行政确认的城镇地区常年居住人口称为城镇人口。设置城市的标准一般为人口规模、人口密度、非农业人口比重和政治、经济因素等。

## 2. 城市人口的调查与分析

城市人口的状态是在不断变化的。可以通过对一定时期城市人口的各种现象，如年龄、寿命、性别、婚姻、劳动、职业、文化程度、健康状况等方面的构成情况加以分析，反映其特征。对城市人口的调查与分析的内容应包括年龄、性别、文化等构成情况。

### 1) 年龄构成

年龄构成指城市人口各年龄组的人数占城市人口总数的比例。一般将年龄分成6组：托儿组(0~3岁)、幼儿组(4~6岁)、小学组(7~11岁)、中学组(12~17岁)、成年组(男为18岁或19~60岁，女为18~55岁)、老年组(男为61岁以上，女为56岁以上)。

在不同城市或不同年代，城市人口的年龄构成都不会相同，为了便于研究，常根据城市人口年龄统计资料制作人口年龄构成分析图，如图1.3和图1.4所示。

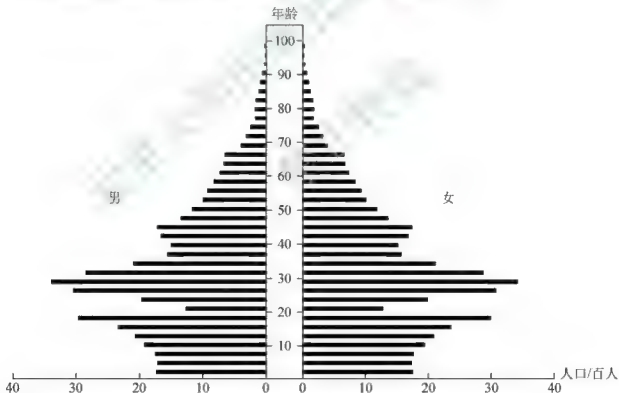


图 1.3 人口年龄构成分析图 1

了解年龄构成，有以下意义。

- (1) 比较成年组人口数与就业人数，可以了解就业情况和劳动力潜力。
- (2) 掌握劳动后备军的数量，对研究经济有重要作用。
- (3) 掌握学龄前儿童和学龄儿童的数量、发展趋向，是制定托、幼及中小学等公共设施规划指标的重要依据。

(4) 掌握老年组的人口数及比重,分析城市老龄化水平及发展趋势,是城市社会福利服务设施规划指标的主要依据。

(5) 分析年龄结构,可以判断城市人口自然增长变化趋势;分析育龄妇女人口数量,是预测人口自然增长的主要依据。

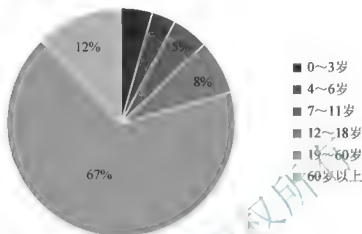


图 1.4 人口年龄构成分析图 2

## 2) 性别构成

性别构成反映人口的男女数量和性别比例关系。它直接影响城市人口的结婚率、育龄妇女生育率和就业结构。在城乡规划工作中,必须考虑男女性别比例的基本平衡。一般说来,在地方中心城市,如小城镇和县城,男性多于女性,因为男职工家属一部分在附近农村。在矿区城市和重工业城市,男职工占职工总数中的大部分;而在纺织和一些其他轻工业城市,女职工可能占职工总数中的大部分。因此,分析职工性别构成,对于男女职工适当平衡有着重要意义。据 2011 年 4 月 28 日国家统计局《2010 年第六次全国人口普查主要数据公报(第 1 号)》统计显示我国大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,男性人口为 686 852 572 人,占 51.27%;女性人口为 652 872 280 人,占 48.73%。总人口性别比(以女性为 100,男性对女性的比例)为 105.20,结构较为合理。

## 3) 文化构成

随着知识经济的兴起,现代科学技术的普及,城市人口的文化素质、劳动力的质量直接影响城市社会经济的发展。人口的文化构成将成为城市发展的重要制约因素。

人学历人口的比重已成为衡量人口素质的重要指标,2011 年 4 月 28 日国家统计局《2010 年第六次全国人口普查主要数据公报(第 1 号)》统计显示我国大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人总计 1 339 724 852 人,其中具有大学(指大专以上)文化程度的人口为 119 636 790 人,占 8.93%;具有高中(含中专)文化程度的人口为 187 985 979 人,占 14.03%;具有初中文化程度的人口为 519 656 445 人,占 38.79%;具有小学文化程度的人口为 358 764 003 人,占 26.78%(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

分析人口的文化构成不仅是研究城市产业发展战略及对策的重要因素,同时,也是在城乡规划中如何落实社会、经济发展战略的重要方面。

## 【观察与思考】

全国各地在兴建大学城，其主要目的是什么？是经济因素还是文化因素？

## 1.2 城市的发展

### 引语

城市在人类的生产生活中扮演着什么样的角色？城市的发展受到哪些因素的影响？城市经历了什么样的发展历程？城市终归走向何方？

城市的发展包括两方面的内容：一是人口向城市的集中，城市规模的扩大，城市功能的加强，城市在国家和地区中的地位逐渐提高；二是城市内涵的提升过程，城市基础设施逐步完善，城市产业结构不断优化，城市对于地区的辐射带动功能显著加强。

纵观历史，城市的发展大致可以分为两个大的社会发展阶段，即农业社会和工业社会，也可以称为前工业化时期、工业化时代，也可以称为古代的城市和近代的城市。

### 1.2.1 古代的城市发展

#### 1. 城市与防御要求

人类最初的固定居民点就具有防御的要求。最初是防止野兽侵袭，后来由于原始部落之间的战争进而加强了防御的功能。陕西半坡村、姜寨等原始居民点外围的深沟，如图 1.5 所示，就是防御设施，其他原始居民点也有石头垒成的墙或木栅栏等防御设施。

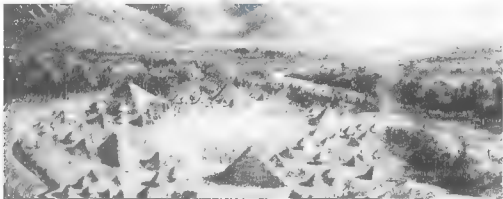


图 1.5 陕西半坡村遗址

我国春秋战国时期，在《墨子》中，记载了有关于城市建设与攻防战术的内容，还记载了城市规模大小如何与城郊农田和粮食的储备保持相应的关系，以有利于城市的防守。春秋战国之际，各诸侯国之间攻伐频繁，也正是在这个时期，形成了中国古代历史上一个筑城的高潮，淹城就是这一时期著名的城市，如图 1.6 所示。

欧洲中世纪时期，主要从防御要求出发，将封建主的城堡选在山顶或湖边、河边，或在其外围开人工水沟，架设吊桥。从防守要求出发，在城市的平面布置中，考虑了组织多层次、多方位的设计等问题，如图 1.7 所示。



图 1.6 春秋时期的淹城



图 1.7 欧洲中世纪的城堡

兵器技术的进步也影响到城市建设。在我国宋代，火药已大量用于战争，直接影响到城市建设，使一些城墙或加厚，或在土墙外包砖。

## 2. 社会形态发展与城市的布局

社会的阶级分化与对立在城市建设方面也有明显的反映。在中国古代城市中，统治阶级专用的区域居中心位置并占据很大面积。曹魏邺城以一条东西干道将城市划分为东西两部分：北半部分为贵族专用，其西为铜雀园，正中为举行典礼的宫殿，其东为帝王居住和办公的宫廷，再向东为贵族专用居住区——戚里；南半部分为一般居住区。隋唐长安城，中间靠北为统治阶级专用宫城，其南为集中设置中央办公机构及驻卫军的皇城，均有城墙与其他东、南、西三面的一般居住坊里严格分开。坊里有坊墙、坊门，早起晚闭实行宵禁，以便于管制。

埃及公元前 2500 年为修建金字塔而建造的卡洪城是奴隶制的典型城市，如图 1.8 所示，城为长方形，用墙分为两部分，墙西为贫民居住区，挤满 250 多个小屋；墙东路北为贵族居住区，面积与贫民区相同，约有 11 个大院，墙东路南为中等阶层的居住区。

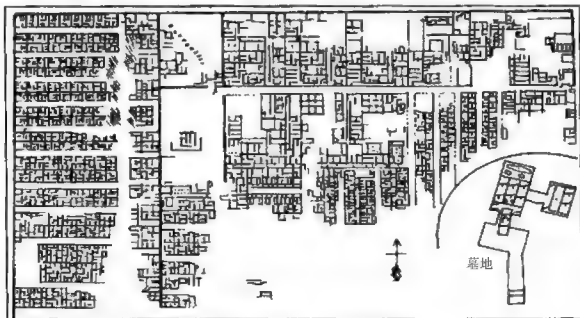


图 1.8 卡洪城

欧洲中世纪时期,在封建主的城堡外围发展起来的城市很多。市民要向封建主纳税并受其统治。随着生产的发展,市民阶层的人数不断增加,市区也不断扩大。通过市民阶层与封建主的斗争,市民阶层摆脱了封建主的政治统治,代表市民力量的市政厅逐渐取代了封建城堡的地位,而成为城市政治和生活的中心,如图 1.9 所示。有的城市完全摆脱封建统治而成为自由市,如位于波兰的格但斯克和德国的汉堡等。

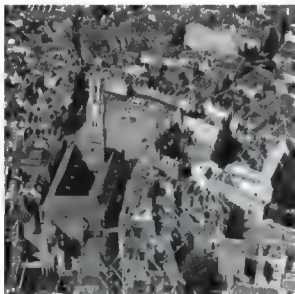


图 1.9 市政厅成为城市的中心

### 3. 政治体制对城市的影响

社会政治体制对城市建设也有直接影响。中国的封建社会,自秦始皇统一全国,实行郡县制后,直至清王朝,大多数朝代是统一的中央集权国家,各朝代的都城规模都很大,有几个朝代还在新王朝建立之际,就按照规划兴建规模很大、布局严整的都城,如隋唐长安城、东都洛阳、元大都、明清北京城(图 1.10)。这些都城都是集中全国的财力、物力,以超经济的手段,役使人民在短期内建成的。欧洲的封建社会,在很长时期内分裂成许多小国,城市规模小,直至 17 世纪,英、法建立君权专制国家,这些国家的都城伦敦、巴黎才有较大发展。中国封建城市中的中心是政权统治的中心,如宫殿、官府、衙门。而欧洲封建城市中的中心往往是神权统治的中心——教堂。

### 4. 经济发展对城市的影响

经济制度也直接影响城市的发展形态。在整个漫长的封建社会中,小农经济是社会的经济基础,然而欧洲国家与中国在土地所有制上有很大差别。中国是地主所有制,地主可通过其代理人向农民征收实物或货币地租,地主阶级尤其是大中地主可以离开农村中居住在城市,而封建统治的官僚阶级本身就是地主阶级或他们的代表人物。欧洲国家是封建领主制,封建主大多住在自己的城堡或领地的庄园中。中国的城市是政治、经济生活的中心,而欧洲国家的政治中心往往在城堡,经济中心在城市。

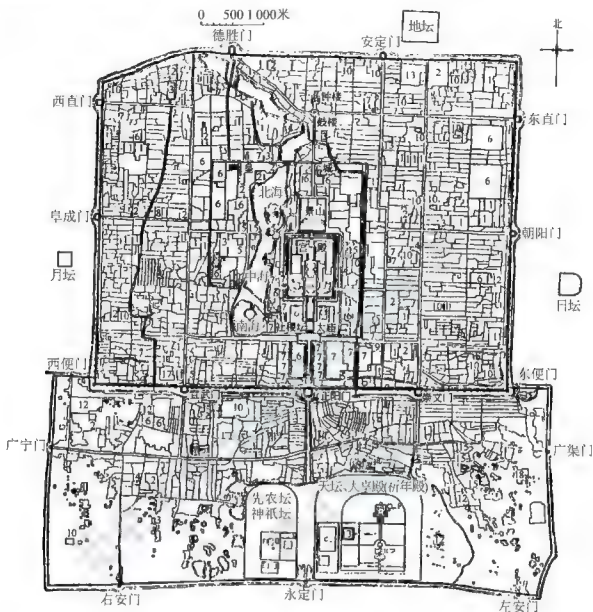


图 1.10 明清北京城布局

- 1—亲王府；2—佛寺；3—道观；4—清真寺；5—天主教堂；6—仓库；7—衙署；8—历代帝王庙；  
9—满洲堂子；10—官手工业局及作坊；11—贡院；12—八旗营房；13—文庙、学校；  
14—皇史宬(档案库)；15—马圈；16—牛圈；17—驯象所；18—义地、养育堂

商品经济的发展是促进城市发展的主要因素。古代中国，在一些商路交通要地、河流的交汇点等地区，商业发达、手工业集中，形成了众多的商业都会，如苏州、扬州、成都、广州等。隋代大运河修通后，在运河沿线，发展繁荣的商业都会，如汴州(开封)、泗州、淮阴、扬州、苏州、杭州等。元代后，建都北京，南北大运河仍为经济命脉。天津、沧州、德州、临清、济宁等地也相继繁荣起来，与原来已有的一些商业城市形成一个沿运河的城市带，并与长江中下游的一些商业城市，如汉口、九江、芜湖、安庆、南京、镇江联系起来，成为中国经济发达地带。

中国虽有很长的海岸线，航海技术也较发达，但始终未把海外贸易作为发展经济的重要手段。沿海城市如泉州、广州、明州(宁波)，在宋元时期，由于海外贸易的发展，曾一

度繁荣。但自明中叶后,为防御海寇侵扰,沿海修筑大量防卫的卫所,并实行闭关政策,所以未能作为发展的重点。而发展的重点却是内地沿江河的城市或地区性的中心城市,这一点与欧洲和美洲有很大差异。

欧洲罗马帝国盛期,地中海沿岸尽为罗马的版图,这些地区很早就发展了海上交通,一些港口城市逐渐成为商旅交通繁荣的中心。中世纪后,随着手工业及商业的发展,特别是14—15世纪开辟印度和美洲的新航线后,刺激了商品经济和海上贸易,城市的发展较快,城市数目也有所增加,这些航路成为一些殖民国家称霸海上和掠夺殖民地的交通命脉,沿海一些港口城市成为他们所统治的商业中心。城市发展往往由沿海城市带动内陆城市。

### 【观察与思考】

中西方城市发展的异同点有哪些?

## 1.2.2 近代的城市发展

近代的工业革命,也称为产业革命,使城市产生了巨大的变化。

### 1. 城市工业的发展与人口的聚集

一般把英国人瓦特发明第一台有实用价值的蒸汽机作为工业革命的标志。这是能源和动力的革命,它使人们开始摆脱依赖风力、水力等天然能源的约束。有了人工的能源就有可能把生产集中于城市,从而使加工工业在城市迅速发展,并随之带动了商业和贸易的发展,城市人口迅速膨胀,就如马克思所说:“人口也像资本一样集中起来。”1840—1929年伦敦自发发展如图1.11所示。

工业化吸收了大量农业工人,使之转化为城市人口,城市扩展也吞并了周围的农业用地,失去土地的农民流入城市,成为工人,这些都加速了城市化。

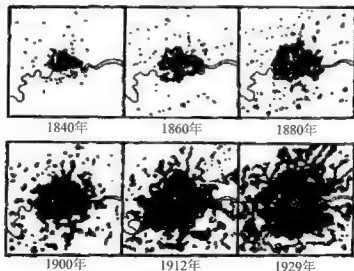


图 1.11 伦敦的自发发展

### 2. 城市布局的变化

工业化初期,在工厂的外围修建了简陋的工人居住区,也相应地聚集了为工人生活服



务的面包房、裁缝铺等，以后又在外面修建工厂及工人住宅区，这样圈层式地向外扩张，成为工业化初期城市发展的典型形态。

工业发展使产业的门类也逐渐增多，工业需要大量的原料，产品要运输至外地，原料及产品均需要储运，就出现了城市仓储用地。

城市人口的聚集、生活水平的提高和需求的多样化，使许多新类型的商业及公共建筑应运而生。由于经济活动的增加、金融机构的产生，城市中又出现了商务贸易活动地区。

火车、轮船出现并成为城市对外交通运输的主要工具，铁路、车站、码头均有着自己的用地选址要求，这些也大大地改变了城市的结构布局。19世纪末，汽车逐渐成为城市的主要交通工具，对原来马车时代的道路系统也带来很大冲击。城市的道路系统布局发生很大变化。

城市的类型也相应增加，出现了港口贸易城市、矿业城市、交通枢纽城市，或以某种产业为主的城市等。原来的一些大城市则发展成为工业、商业、金融、贸易等综合功能的经济中心。

### 3. 城市与环境

城市面积的扩展，市民与城郊田野的距离增加，城市愈大，市民接触自然环境的距离愈远。城市扩展的过程，就是自然环境变为人工环境的过程，城市成为人类改造自然最彻底的地方，也使城市居民减少或丧失了原有的与自然密切接触的种种优点和乐趣。城市中的工业在生产过程中产生的废水、废气、废渣等多是有害的，对居民的生活环境、身体健康等产生很多不利影响，城市居民生活水平和消费水平逐渐提高，也伴生了很多生活污水和生活垃圾，影响城市整体环境。如何在城市化、城市发展过程中处理好人工环境与自然环境的关系，就成为现代城乡规划学科的重要课题。

### 4. 科学技术发展

生产和人口的聚集，促使城市发展，带来了前所未有的生产力的聚集，创造了巨大的物质财富。工业的发展、工业门类的增加、科技的进步、多种产业的协作、科技的交流，为城市带来巨大的聚集效益和规模效益。

商品的交流和集散、人口的集中和流动、信息的发达，使城市成为物流、人流、信息流的中心。

科技的发展，促进了市政工程及城市公用设施的发展，自来水、电灯、电话、煤气、公共汽车、电车、地下铁道、污水处理系统等技术上的不断改进，使城市的物质生活达到很高的水平。学校、剧院、图书馆、博物馆、娱乐设施的集中也使城市的生活文化水平不断提高。

工业社会使城市高度发展，是社会经济发展的必然结果，是社会进步的表现，但同时也出现了由于工业化及人口增加产生的土地问题、住房问题、交通问题、环境污染问题及社会问题等。这些问题在城乡规划中不断地解决，也不断出现新的问题。

### 【观察与思考】

为什么近代我国的城市发展几乎停滞不前？

### 1.2.3 第二次世界大战后的城市发展

第二次世界大战中,欧亚大陆许多城市受到战火的严重破坏。第二次世界大战后一段时间,城市都面临着恢复重建的境况,许多城市都制定了重建及发展的城市规划,其中也不乏一些创新的思路。至20世纪50年代中期,世界范围内经过了经济恢复,进入新的发展时期。

经济的恢复,工业的发展,也带来了城市化进程的加快,城市人口规模不断扩大,至2008年,世界城市人口已经达到总人口的50%,地球开始进入城市时代。

城市的集中发展虽然在创造较高的经济效益,具有某些高水平的物质、文化生活质量。但同时也出现城市远离自然、城市的建设及对自然环境的改造,所带来的一些生态环境问题,如大气及水质的恶化、热岛效应、人口的拥挤等。所以在城市集中发展的同时,也出现城市分散发展的理论和实践,如在郊区建造卫星城、英国的新城运动等。

城市的对外交通发展也有很大变化,飞机、汽车取代了火车及轮船的远程或市际客运的地位,机场及航空港与火车站一样成为城市的“大门”。经济全球化使海上货运有很大发展,船体的大型化、集装箱化,使城市及大型工业靠海发展,致使港口城市的结构布局发生变化。

第二次世界大战以后,在一些发达国家,如美国等,由于城市中心居住环境的恶化,以及汽车交通的发达,出现了郊迁的现象,包括住宅区及一些工业企业,原来的城市中心地区出现衰退现象。但由于这些地区的区位优势,以及城市产业结构的转化,近年来一些城市由政府及企业采取土地置换、产业更新及财政政策与税收政策的倾斜,力使老城市中心地区“复苏”,如将原来的码头仓储用地再开发改为商贸或居住用地等。

各国经济发展的不平衡,在城市的发展上也出现较大差异,发达国家已高度城市化,城市的空间扩展已逐渐为城市内部更新改造所代替。在一些发展中国家,城市化的进程还要加快,城市的外延发展已成为重要的发展形式,并呈现不同的发展形态:①大城市呈中心向外圈层式发展的形态;②单中心沿交通干线的放射发展的形态;③中心城与周边卫星城的发展形态;④多中心开放组合式的发展形态;⑤以中心城为核心形成紧密联系的城镇群的形态等。

第二次世界大战后世界经济的发展,世界经济的一体化趋势、跨国公司企业集团的发展,使一些发达的城镇密集地区的影响更大,如美国的东北部、芝加哥地区、西海岸城市带,日本的阪神地区,英国的东南部地区,欧洲的中部地区等。中国的城镇密集地区有以上海为中心的长江三角洲地区、以广州为中心的珠江三角洲地区、京津唐地区、辽中南地区、成都地区等。

由于经济的高度发展,人类对自然的改造及对地球资源的开发利用,渐渐发展到对环境的破坏,也危及人类自身的生存环境,人们在残酷的事实中逐渐认识到“只有一个地球”的现实,1992年联合国在巴西里约热内卢召开的政府首脑会议上发表宣言,提出了关于可持续发展的号召,规划工作者也逐渐认识到把环境与城市持续发展的思想,体现在城市与区域的发展规划之中。

在种种因素的影响之下,城市的发展形态、发展模式必将发生变化。



【参考视频】

## 1.3 城市化概述



### 引语

通常，城市化水平越高代表生活质量越高、社会生产力水平越高，但是城市化水平越高就越好吗？城市化水平多高合适？什么是过城市化？

城市化(或城镇化、都市化)是工业革命后的重要现象，城市化速度的加快已成为历史的趋势。城市化有其一定的规律，研究各国的城市化历程，结合我国国情，预测城市化的趋势及水平对当前的社会经济发展及迎接新的大规模的城市化具有重要意义。

### 1.3.1 城市化的含义

城市化一般简单地释义为农业人口及土地向非农业的城市人口及土地转化的现象及过程，具体的分析包括以下几个方面。

(1) 人口职业的转变。即由农业转变为非农业的第二、第三产业，表现为农业人口不断减少，非农业人口不断增加。

(2) 产业结构的转变。工业革命后，工业不断发展，第二、第三产业的比重不断提高，第一产业的比重相对下降，工业化的发展也带来农业生产的现代化，农村多余人口转向城市的第二、第三产业。

(3) 土地及地域空间的变化。农业用地转化为非农业用地，由比较分散、密度低的居住形式转变为较集中成片的、密度较高的居住形式，从与自然环境接近的空间转变为以人工环境为主的空间形态。

比较集中的用地及较高的人口密度，便于建设较完备的基础设施，包括铺装的路面、上下水道、其他公用设施，可以有较多的文化设施，这与农村的生活质量相比有较大的提高。

城市化又称城镇化，因为城市与镇均是城市型居民点，均以第二、第三产业为主，其区别仅是文字使用的习惯或其规模的不同，在我国“市”和“镇”尚有行政建制的区别。

城市化水平是指城市人口占总人口的百分比。它的实质是反映了人口在城乡之间的空间分布，具有很高的实用性。计算公式为

$$PU=U/P$$

式中：PU——城市化水平；

U——城镇人口；

P——总人口。

人口按其从事的职业一般可分为农业人口与非农业人口(第二、第三产业人口)。按目前的户籍管理办法又可分为城镇人口与农村人口。

城市化水平也可以反映社会发展的水平,表示工业化的程度。

### 1.3.2 城市化的过程及表现特征

城市化的过程中有以下表现特征。

(1) 城市人口占总人口的比重不断上升。

(2) 产业结构中,农业、工业及其他行业的比重此消彼长,不断变化。农业的比重持续下降,不可逆转;工业的比重有一个上升的时期,或也有停滞和下降;第二产业的比重增加。

(3) 城市化水平与人均国民生产总值的增长成正比。城市化水平也是一个经济发达程度及居民生活水平高低的表现。城市化水平越高,其国民生产总值也越高,居民的生活水平也越高,同时也表明第二、第三产业的人均产值高于第一产业。

(4) 城市化水平高,不仅是建立在第二、第三产业发展的基础上,也是农业现代化的结果。农业人口的减少产生在农业发展的基础上,农业人口的剩余也成为城市化的推动力。

城市化的历史进程大体分为3个阶段,如图1.12所示。

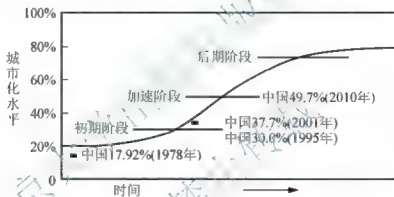


图 1.12 城市化发展曲线

初期阶段——生产力水平尚低,城市化的速度较缓慢,较长时期才能达到城市人口占总人口的30%左右。

中期阶段——由于经济实力明显增加,城市化的速度加快,在不长的时期内,城市人口占总人口的比例就达到70%或以上。

稳定阶段——农业现代化的过程已基本完成,农村的剩余劳动力已基本上转化为城市人口。随着城市中工业的发展、技术的进步,一部分工业人口又转向第三产业。

### 1.3.3 城市化的现状及发展趋势

城市早在原始社会向奴隶社会转变的时期就出现了。但是,在相当长的历史时期中,城市的发展和城市人口的增加极其缓慢。直到1800年,全世界的城市人口只占总人口的3%。只是到了近代,随着工业革命的兴起,机器大工业和社会化大生产的出现,资本主义生产方式的产生和发展,才涌现出许多新兴的工业城市和商业城市,使得城市人口迅速增长,城市人口比例不断上升。1800—1950年,地球上的总人口增加1.6倍,而城市人口却增加了23倍。在美国,1780—1840年的60年间,城市人口占总人口比例仅从2.7%上升到8.5%。1870年美国开始工业革命时,城市人口所占的比例不过20%,而到了1920年,其

比例骤然上升到 51.4%。从整个世界看,1900 年城市人口所占比例为 13.6%,1950 年为 28.2%,1960 年为 33%,1970 年为 38.6%,1980 年为 41.3%,2009 年为 48.6%。所以,城市化过程是随现代工业的出现、资本主义的产生而开始的。

我国的城市化主要开始于 20 世纪 70 年代后期,即改革开放后。2010 年第六次全国人口普查主要数据公布,中国城镇人口比重为 49.68%。2011 年为 51.27%,城镇居民的比例超过农村居民,这标志着中国数千年来以农村人口为主的城乡人口结构发生了逆转,中国从一个具有几千年农业文明历史的农民大国,进入以城市社会为主的新成长阶段,城市化成为继工业化之后推动经济社会发展的新引擎。中国社会科学院社会学研究所于 2011 年 12 月 19 日发布的 2012 年社会蓝皮书《2012 年中国社会形势分析与预测》认为,这种变化不是一个简单的城镇人口百分比的变化,它意味着人们的生产方式、职业结构、消费行为、生活方式、价值观念都将发生极其深刻的变化。

### 1.3.4 我国城市化历程回顾

(1) 1949—1952 年:城市化率从 10.6%增长到 11.8%。1949 年中华人民共和国成立时,中国的工业基础和城市化水平十分落后。据估计,1949 年全国工业化率仅为 12.57%。工业和城市的空间分布呈现出东部沿海地区居多,而分布于广阔内地的城市基本上都是行政性和消费性的,人口规模和工业生产能力都很小。

新中国成立后,仅用 3 年时间就将国民经济恢复到抗日战争之前的最高水平。1949—1952 年,中国的重工业和轻工业的年均增长率分别高达 48.8%和 29%。城市化水平得到提高,1952 年全国职工人数比 1949 年增加了 97.5%,城市人口有 5 760 多万人,城市人口占总人口的比例提高到 11.8%。

(2) 1953—1957 年:城市化率从 11.8%增长到 15.4%。第一个五年计划获得巨大成功:国民收入年均增长 8.9%,工农业总产值年均增长 10.9%,其中工业总产值年均增长率达到 18%。城市化水平也有较大提高,城市人口增加到近 9 950 万人,城市化水平由 1952 年的 11.8%提高到 15.4%。中国设市城市的数目,1949 年为 136 个,到 1957 年年底增至 176 个,平均年递增 5 个新设市城市。

(3) 1958—1960 年:城市化率从 15.4%增长到 19.7%。“大跃进”期间制定的生产指标是严重超越现实的,基本建设规模超过了人力、物力、财力所能担负的限度。城市人口在大规模基本建设的刺激下迅速膨胀,1958—1960 年,全国新设市 44 个,城市人口由 1957 年的 9 949 余万人增加到 1960 年的 1.3 亿多人,3 年中城市人口净增 31.4%,城市化水平由 15.4%迅速上升到 19.7%。

(4) 1961—1965 年:城市化率从 19.7%下降到 17.9%。1961—1965 年,无论城市人口数量还是城市数量都出现了负增长:城市人口年均迁入率为 35.9%,迁出率为 53.5%,净迁入率为 -17.6%,1965 年城镇人口降至 9 885 万人,比 1960 年减少了 3 100 多万人;城市数量减至 169 个,比 1957 年还少 7 个。城市化水平由 1960 年的 19.8%下降为 1965 年的 17.9%。

(5) 1966—1977 年:由于“文化大革命”的影响,城市化率从 17.86%增长至 17.92%。1966—1977 年,全国城镇人口总数约由 1.33 亿人增至 1.72 亿人,城市化率由 17.86%增至 17.92%,仅提高了 0.06 个百分点。这一阶段城市数量的增长也很缓慢,1966 年全国城市数

为 171 个, 1977 年增加到 190 个, 10 余年中仅增加了 19 个。

(6) 1978—1994 年: 城市化率从 17.92% 增长至 28.6%。据统计, 在从 1980 年开始的 14 年间, 全国城镇人口年均增长率为 4.73%, 城市化水平年均增长超过 0.5 个百分点, 到 1994 年, 城镇人口达到 3.43 亿人, 城市化水平达到 28.6%, 比 1978 年提高了 10.7 个百分点。这期间城市数量增长也比较快, 由 1978 年的 193 个增至 1994 年的 622 个, 平均每年增加城市 33 个。

(7) 1995 年至今。据国内有关机构统计, 我国 1995 年城镇人口为 3.52 亿人, 乡村人口为 8.59 亿人, 城市化水平为 29.04%。2004 年我国城镇人口为 5.4 亿人, 城市化水平为 41.8%。国家统计局最新统计数字显示, 2015 年城市化已达 56.1%, 我国的城市化进程持续稳步增长。

城市是人类文明的标志, 是人们经济、政治和社会生活的中心。城市化的程度是衡量一个国家和地区经济、社会、文化、科技水平的重要标志, 也是衡量国家和地区社会组织程度和管理水平的重要标志。但城市化过程并不一定是一曲美妙的乐章, 城市化过程中也会夹杂着许多不和谐之音。所以现代城市的发展总趋势不是单纯追求人口规模意义的城镇化, 而是要依靠第二产业和第三产业的发展促进城镇化, 更要注重城市整体质量的提高, 追求高质量的城镇化, 即追求更高的经济效益、更好的城市环境、更完善的城市服务功能、更高的居民素质和城乡统筹发展。

中国共产党十六届五中全会提出了新时期城镇化的方针: “坚持大中小城市和小城镇协调发展, 提高城镇综合承载能力, 按循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则, 积极稳妥地推进城镇化。”这说明了健康城镇化已经成为落实科学发展观和建设资源节约型社会的核心内容, 也是我国经济社会发展的必然趋势。

## 1.4 城市与乡村



### 引语

城市与乡村是一对美丽的词汇, 一个生活便利、公共服务设施齐全, 另一个风光旖旎、空气清新, 两者应该是两种不同的生活方式, 不应该有质的差别。

#### 1.4.1 城市与乡村的差别与联系

##### 1. 城市与乡村的基本差别

人类活动要素的不同组合(空间上的组合、种类上的组合、数量上的组合等)形成了各种聚落景观。聚落因其基本职能和结构特点及所处地域的不同, 基本被分为城市聚落和乡村聚落。

城市和乡村作为两个相对的概念, 存在着一些基本的差别。

(1) 集聚规模的差异。城市与乡村的首要差别主要体现在空间要素的集中(分散)程度上。

(2) 生产效率的差异。城市的经济活动是高效率的,而高效率的取得,不仅是人口、资源、生产工具和科学技术等物质要素的高度集中,更主要的是由于高度的组织。因此可以说,城市的经济活动是一种社会化的生产、消费、交换的过程,它充分发挥了工商、交通、文化、军事和政治等机能,属于高级生产或服务性质;相反,乡村经济活动则还依附于土地等初级生产要素。

(3) 生产力结构的差异。城市是以非农业人口为主的居民点,因而在职业构成上是不同于乡村的。这也造成了城乡生产力的根本区别。

(4) 职能差异。城市一般是工业、商业、交通、文教的集中地,是一定地域的政治、经济、文化的中心,在职能上是有别于乡村的。

(5) 物质形态差异。城市具有比较健全的市政设施和公共设施,在物质空间形态上不同于乡村。

(6) 文化观念差异。城市与乡村不同的社会关系,使得两者之间产生了很多文化内容、意识形态、风俗习惯、传统观念等差别,这也是城乡差别的一个方面。

城市与乡村如图 1.13 所示。



图 1.13 城市与乡村

## 2. 城市与乡村的基本联系

尽管城市与乡村有着很多不同之处,但它们是一个统一体,并不存在截然的界限。尤其是随着社会经济的发展及各种交通、通信技术条件的支撑,城乡一体发展的现象愈发明显。

实际上,城乡联系包含的内容非常丰富,见表 1-3。城乡要素与资源的配置、城乡联系方式的选择是多样的,对于不同城乡联系模式的具体选择,完全取决于不同国家、不同地区的具体情况和城乡发展的基本战略。

表 1-3 城乡联系

联系类型	要素
物质联系	公路网、水网、铁路网、生态相互联系
经济联系	市场形式、原材料和中间产品流、资本流动、生产联系、消费和购物形式、收入流、行业结构和地区间商品流动
人口移动联系	临时和永久性人口流动、通勤
技术联系	技术相互依赖、灌溉系统、通信系统
社会作用联系	访问形式、亲戚关系、仪式、宗教行为、社会团体相互作用
服务联系	能量流和网络、信用和金融网络、教育培训、医疗、职业、商业和技术服务形式、交通服务形式
政治、行政组织联系	结构关系、政府预算流、组织相互依赖性、权力 监督形式、行政区间交易形式、非正式政治决策关系

资料来源：曾菊新. 现代城乡网络化发展模式[M]. 北京：科学出版社，2001：166.

#### 1.4.2 我国城乡发展现状

##### 1. 我国城乡差异的基本现状

城乡关系是我国国民经济和社会发展系统中最重要的一对关系。城乡之间的良性互动和相互开放，必然推动国民经济的全面发展；反之，城乡之间的隔离甚至对立，则必然导致国民经济发展的失衡，甚至使国民经济发展的进程停滞不前或倒退。长期以来，我国呈现出城乡分割，人才、资本、信息单向流动，城乡居民生活差距拉大，城乡关系不均等、不和谐等发展状况。

(1) 城乡结构“二元化”。长期以来，我国一直实行“一国两策，城乡分治”的二元经济社会体制和“城市偏向，工业优先”的战略和政策选择。改革开放以后，尽管这种制度有所松动，但要根本消除二元结构体制还需一个相当长的过程。

(2) 城乡收入差距拉大。考虑到相关因素，目前我国城乡居民的实际收入差距已达(6:1)~(7:1)。农民收入增长缓慢，不仅直接影响国内需求，而且成为制约整个国民经济实现良性循环的障碍。

(3) 优势发展资源向城市单向集中。由于我国城乡差距大，城市一直是我国各类生产要素集聚的中心，而人才、技术、资金等向农村流动量少、进程慢，城乡资源流动单向化、不均衡现象十分明显。

(4) 城乡公共产品供给体制的严重失衡。各级政府为增进自身绩效都尽可能地上收财权、下放事权，下级政府得到的财权与事权相比明显失衡。失衡的分配体制决定了失衡的义务教育、基础设施和社会保障等公共产品供给体制，农村公共服务体系尚未建立，农民与城市居民享受的公共服务的差距依然很大。

我国目前正处在一个从城乡二元经济结构向城乡一体化发展阶段迈进的历史转折点上，综合运用市场和非市场力量，积极促进城乡产业结构调整、人力资源配置、金融资源配置和社会发展等各个领域的良性互动和协调发展，具有长远而重要的战略意义。



## 【观察与思考】

导致我国城乡差距拉大的原因是什么？

### 2. 科学发展观与城乡统筹

从中国经济社会发展的实际出发，以全面、协调、可持续发展的科学发展观指导中国社会主义发展实践，就是要认真贯彻“五个统筹”——“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”。中共十六大提出了“城乡统筹”的要求，城乡统筹实际上包括经济和社会两大方面，统筹城乡经济社会发展的根本目标是扭转城乡二元结构、解决“三农”难题、推动城乡经济社会协调发展；统筹城乡经济社会发展的主体应该是政府；统筹城乡经济社会发展的重点是对农村社会政治、经济、文化等各领域进行战略性调整和深层次变革。

(1) 统筹城乡经济资源，实现城乡经济协调增长和良性互动。平等的市场主体应该享有平等地接近和享用经济要素的权利，统筹城乡经济资源，保证农民平等地享用经济资源，是统筹城乡经济社会发展的关键。

(2) 统筹城乡政治资源，实现城乡政治文明共同发展。必须统筹城乡政治资源，使农民具有同城镇居民平等的政治地位，使其真正地参与国家、社会事务的管理，体现和维护自身利益。统筹城乡政治资源最为重要的是体制和政策的转换问题。

(3) 统筹城乡社会资源，实现城乡精神文明共同繁荣。努力实现城乡社会资源的统筹安排、有序使用，促进城乡精神文明的共同进步。

## 小 结

本章对城市的概念、城市的发展、城市化、城市与乡村做了较详细的阐述，包括城市是如何产生并发展的、城市的基本含义、城市的基本特征与性质、城市的规模、古代城市的发展、近代城市的发展、第二次世界大战后城市的发展、城市化的含义、城市化的过程及表现特征、我国的城市化现状及前景、我国城市与乡村的差别与联系及发展前景等主要内容。

其中重点是城市化、城市的性质、城市的规模，要求能够按照城市的实际情况对城市进行分类，并能够设想该城市的发展前景；能够正确地认识到城市化现象对城市发展、社会发展、生产生活等带来的深刻影响。

## 习 题

### 1. 简述城市的形成过程。

2. 简述城市的分类方式及其类别。
3. 影响城市发展的因素有哪些？
4. 中西方城市发展的差别和相同点有哪些？
5. 什么是城市化？城市化的表现特征有哪些？
6. 简述我国城市与乡村的差别与联系。
7. 导致我国城乡居民收入差距拉大的因素有哪些？如何改变？

中国人民大学出版社  
禁止转载

# 2

第 2 章

## 现代城市规划学科的产生与发展

### 教学要求

通过本章的学习, 学生应熟悉中西方古代城市规划思想, 掌握现代城市规划学科产生与发展的历程, 了解我国城市规划现状, 了解当代城乡规划的理论与实践。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
熟悉我国古代城市规划思想	礼制思想、自然至上的理念、街巷制	10%
熟悉西方古代城市规划思想	古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴等时期的城市布局	10%
了解现代城市规划学科产生的背景	历史背景及规划学科产生的历史渊源	10%
了解早期的城市规划思想	田园城市、现代城市、有机疏散及其他早期的城市规划思想	15%
掌握现代城市规划理论的发展	城市发展理论、城市空间组织理论、城市规划方法论等	15%
了解城市规划宪章	雅典宪章、马丘比丘宪章	10%
了解我国城市规划现状	我国近代—新中国成立—改革开放初期—20 世纪 90 年代后这一时期的城市规划发展状况	10%
掌握当代城乡规划的理论与实践	从城乡规划到环境规划、经济全球化与城市和区域发展、都市村庄模式、紧凑发展模式等	20%



### 章节导读

城市规划的思想自城市产生之时便出现了,但是形成理论的时间较晚。我国古代的城市规划思想多散见于《周礼》《管子》《商君书》等古籍,没有专门的城市规划专著。随着工业化的发展,近代西方社会出现了一系列的社会问题,城市规划随之形成体系,并逐渐发展完善。城市规划学科致力于改善城市的生活环境、提高人们的生活便利度,建设人类美好家园。

## 2.1 中西方古代城市规划思想

### 2.1.1 中国古代城市规划思想

#### 1. 礼制思想及典型代表

中国古代有关城市规划和房屋建造的论述散见于《周礼》《商君书》《管子》《墨子》等政治、伦理和经史书中。城市规划思想最早形成于周代,周代是中国古代城市规划思想的多元化时代,具有深远历史影响的儒家、道家和法家都自此形成并发展。

中国古代早在西周时期就形成了完整的社会等级制度和宗庙法制关系,对于城市布局模式也有相应的严格规定。

成书于春秋战国之际的《周礼·考工记》记载了关于周代王城建设空间布局的描述:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。”周代王城如图2.1所示。该古代都城的形制,充分体现了社会等级和宗法礼制。同时,书中还记述了按照封建等级,不同级别的城市,如“都”“王城”和“诸侯城”在用地面积、道路宽度、城门数目、城墙高度等方面的级别差异;还有关于城外的郊、田、木、牧地的相关关系的论述。《周礼·考工记》记述的周代城市建设空间布局制度对中国古代城市规划实践活动产生了深远的影响。

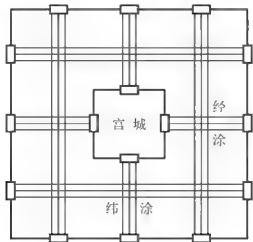


图2.1 周代王城



【参考视频】

典型的城市格局以唐代长安城、元大都和明清北京城为例。

唐代长安城由宇文恺负责制定规划,利用了两个农闲时期由长安地区的农民修筑完成。先测量定位、后筑城墙、埋管道、修道路、划定坊里。整个城市布局严谨、分区明确,充分体现了以宫城为中心,“官民不相参”和便于管制的指导思想。唐代长安城的主要特点为:中轴线对称格局,东西两市,方格式路网,城市核心是皇城,三面为居住里坊所包围,108个坊中都考虑了城市居民丰富的社会活动和寺庙用地。如图2.2所示。

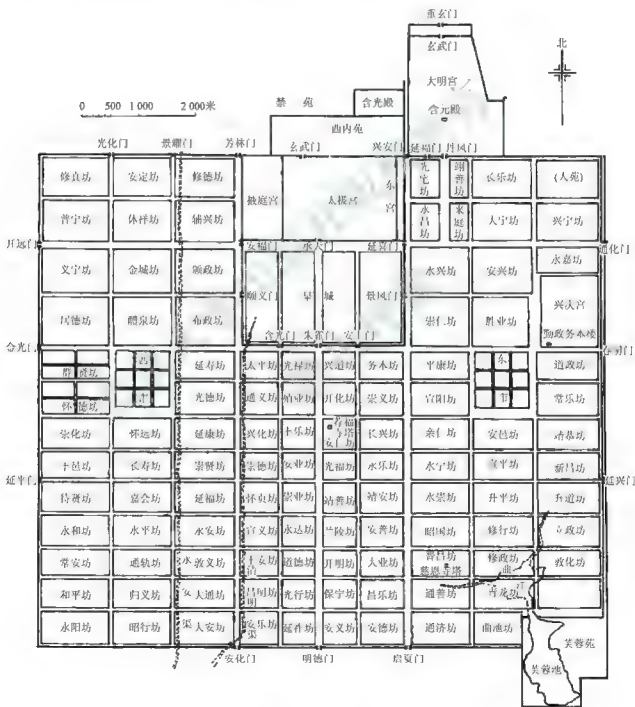


图 2.2 唐代长安城平面复原想象图

元大都和明清北京城的主要特点为三套方城，宫城居中，轴线对称，如图 2.3 所示。

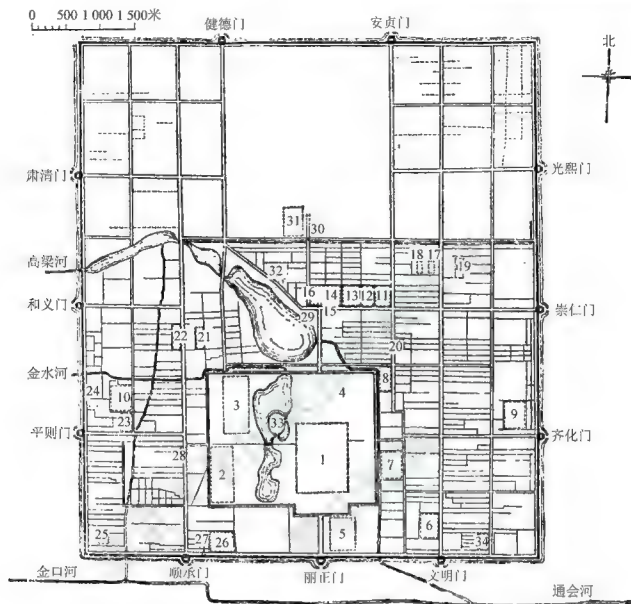


图 2.3 元大都平面复原想象图

1—大内；2—隆福宫；3—兴圣宫；4—御苑；5—南中书省；6—御史台；7—枢密院；8—崇真万寿宫；9—太庙；10—社稷；11—大都路总管府；12—巡警二院；13—倒钞库；14—大大寿万宁寺；15—中心阁；16—中心台；17—文宣王庙；18—国子监学；19—柏林寺；20—太和宫；21—大崇国寺；22—大承华普庆寺；23—大圣寿万安寺；24—大永福寺；25—都城隍庙；26—大庆寿寺；27—海云可巷双塔；28—万松老人塔；29—鼓楼；30—钟楼；31—北中书省；32—斜街；33—琼华岛；34—太史院

元大都是中国历史上另一个全部按城市规划修建的都城。城市布局更强调中轴线对称，在几何中心建中心阁，在很多方面体现了《周礼·考工记》上记载的“王城”的空间布局制度。同时，城市规划中又结合了当时的经济、政治和文化发展的要求，并反映了元大都选址的地形地貌特点。

明代北京城是在元大都基础上稍向南移建成新都北京。街道、胡同沿用元大都之旧，皇城、宫城、宫殿则全部新建。中轴线仍然是用于设计北京都城格局的依据，紫禁城内

象征皇权的前后六大殿也都在这条中轴线上。皇城、宫城在城内中轴线上稍偏南部。中轴线穿过皇城、宫城的正门、主殿，出皇城墙北以钟鼓楼为结束。“左祖右社，前朝后市”的两个基本点依然保持为都城格局的要点。明朝北京城计有 36 坊，其中，内城有 28 坊，外城有 8 坊。坊内外棋盘式的道路网络仍是北京城交通体系的整体格局，仅有个别地方因为自然条件的局限或历史发展的要求形成一些斜街。清代北京城基本延续了明代北京城的格局，未做重大的改变，保存至今，成为 2 000 多年中国封建王朝保存下来的唯一都城。明清北京城对于元大都的继承与改建，终于将北京城建设成为中国古代历史上最突出的都城范例。

## 2. 自然至上的理念

《管子·度地篇》中，已有关于居民点选址要求的记载：“高勿近旱而水用足，低勿近水而沟防省。”《管子》认为“因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳”，从思想上完全打破了《周礼》单一模式的束缚。《管子》还认为，必须将土地开垦和城市建设统一协调起来，农业生产的发展是城市发展的前提。对于城市内部的空间布局，《管子》认为应采用功能分区的制度，以发展城市的商业和手工业。《管子》是中国古代城市规划思想发展史上的一本革命性的也是极为重要的著作，它的意义在于打破了城市单一的周制布局模式，从城市功能出发，理性思维和以自然环境和谐的准则确立起来了，其影响极为深远。

## 3. 街巷的开放

《清明上河图》(局部)展示了商品经济和世俗生活的发展，如图 2.4 所示。从宋代开始，中国城市建设延续了千年的里坊制度逐渐废除，出现了开放的街巷制。



【参考视频】

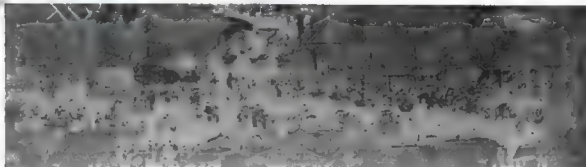


图 2.4 《清明上河图》(局部)

另外，中国古代民居多以家族聚居，多采用木结构的底层院落式住宅，院落组群要分清主次尊卑，产生了中轴对称的布局手法。在大量的城市规划布局中，由于考虑当地地质、地理、地貌的特点，城墙不一定是方的，轴线不一定是一条直线，自由的外在形式下面是富于哲理的内在联系。

中国古代城市规划强调整体观念和长远发展，强调人工环境与自然环境的和谐，强调严格有序的城市等级制度。这些理念在中国古代的城市规划和建设实践中得到了充分的体现，同时也影响了日本、朝鲜等东亚国家的城市建设实践。

### 2.1.2 西方古代城市规划思想

公元前5世纪—公元17世纪,欧洲经历了从以古希腊和古罗马为代表的奴隶制社会到封建社会的中世纪、文艺复兴和巴洛克几个历史时期。随着社会和政治背景的变迁,不同的政治势力占据主导地位,不仅带来不同城市的兴衰,而且也使城市格局表现出相应的不同特征。古希腊城邦的城市公共场所、古罗马城市的炫耀和享乐特征、中世纪的城堡及教堂的空间主导地位、文艺复兴时期的古典广场和君主专制时期的城市放射轴线都是不同社会和政治背景下的产物。

#### 1. 古典时期的社会与城市

##### 1) 古希腊时期的城市

古希腊是欧洲文明的发祥地,在公元前5世纪,古希腊经历了奴隶制的民主政体,形成了一系列城邦国家。在该时期,城市布局上出现了以方格网的道路系统为骨架,以城市广场为中心的希波丹姆模式。该模式充分体现了民主、平等的城邦精神和市民民主文化的要求,在米利都城得到了最为完整的体现,如图2.5所示。广场是市民集聚的空间,围绕着广场建设有一系列的公共建筑,它们成为城市生活的核心。同时,在城市空间组织中,神庙、市政厅、露天剧院和市场是市民生活的重要场所,也是城市空间组织的关键性节点。

##### 2) 古罗马时期的城市

古罗马时期是西方奴隶制发展的繁荣阶段。在罗马共和国的最后100年中,随着国势强盛、领土扩张和财富敛集,除了修建道路、桥梁、城墙和输水道等城市设施以外,还大量建造了公共浴池、斗兽场和宫殿等供奴隶主享乐的设施。到了罗马帝国时期,城市建设更是进入了鼎盛时期。除了继续建造公共浴池、斗兽场和宫殿以外,城市还成了帝王宣扬功绩的工具,广场、铜像、凯旋门和纪功柱成为城市空间的核心和焦点。古罗马城是这一时期城市建设特征最为集中的体现,城市中心是共和时期和帝国时期形成的广场群,广场上耸立着帝王铜像、凯旋门和纪功柱,城市各处散布着公共浴池和斗兽场,如图2.6所示。

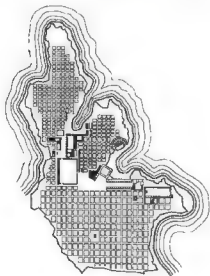


图 2.5 米利都城平面图

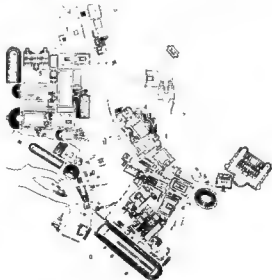


图 2.6 古罗马城中心平面图



【参考视频】



## 2. 中世纪的社会与城市

西罗马帝国的灭亡标志着欧洲进入封建社会的中世纪。在此时期，欧洲分裂成为许多小的封建领主王国，封建割据和战争不断，使经济和社会生活中心转向农村，手工业和商业十分萧条，城市处于衰落状态。

在中世纪，由于神权和世俗封建权力的分离，在教堂周边形成了一些市场，并从属于教会的管理，进而逐步形成城市。教堂占据了城市的中心位置，教堂的庞大体量和高耸尖塔成为城市空间和天际轮廓的主导因素。在教会控制的城市之外的大量农村地区，为了应对战争的冲击，一些封建领主建设了许多具有防御作用的城堡，围绕着这些城堡也形成了一些城市。就整体而言，城市基本上多为自发生长，很少有按规划建造的；同时，由于城市因公共活动的需要而形成，城市发展的速度较为缓慢，从而形成了城市围绕着公共广场组织各类城市设施及狭小、不规则的道路网结构，构成了中世纪欧洲城市的独特魅力。

由于中世纪战争的频繁，城市的设防要求提到较高的地位，也出现了一些以城市防御为出发点的规划模式。10 世纪以后，随着手工业和商业的逐渐兴起和繁荣，行会等市民自治组织的力量得到了较大的发展，许多城市开始摆脱封建领主和教会的统治，逐步发展成为自治城市。在这些城市，公共建筑如市政厅、关税厅和行业会所等成为城市活动的重要场所，并在城市空间中占据主导地位。与此同时，城市不断地向外扩张。例如，意大利的佛罗伦萨，两度突破城墙向外扩展，并修建了新的城墙，以后又被新一轮的城市扩展所突破，如图 2.7 所示。



图 2.7 佛罗伦萨城市平面图

## 3. 文艺复兴时期的社会与城市

14 世纪以后，封建社会内部产生了资本主义萌芽，新生的城市资产阶级实力不断壮大，在有的城市中占到了统治性的地位。以复兴古典文化来反对封建的、中世纪文化的文艺复兴运动蓬勃兴起，在此时期，艺术、技术和科学都得到飞速发展。

许多中世纪城市，已经不能适应新的生产及生活发展变化的要求，城市进行了局部地区的改建。这些改建主要是在人文主义思想的影响下，建设了一系列具有古典风格、构图严谨的广场和街道，以及一些世俗的公共建筑。其中具有代表性的有威尼斯的圣马可广场，罗马的圣彼得大教堂广场(图 2.8)。

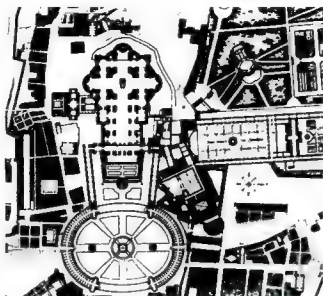


图 2.8 罗马的圣彼得大教堂广场

#### 4. 绝对君权时期的社会与城市

从 17 世纪开始,新生的资本主义迫切需要强大的国家机器提供庇护,资产阶级与国王结成联盟,反对封建割据和教会实力,建立了一批中央集权的绝对君权国家,形成了现代国家的基础。这些国家的首都,如巴黎、伦敦、柏林、维也纳等,均发展成为政治、经济、文化中心型的大城市。

随着资本主义经济的发展,这些城市的改建、扩建的规模超过以前任何时期。在这些城市的改建中,巴黎的城市改建影响最大。在古典主义思潮的影响下,轴线放射的街道(如香榭丽舍大道)、宏伟壮观的宫殿花园(如凡尔赛宫,如图 2.9 所示)和公共广场(如协和广场)成为那个时期城市建设的典范。

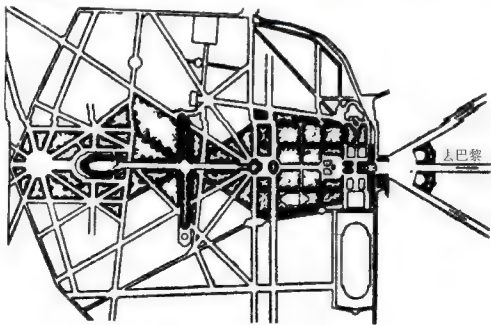


图 2.9 巴黎的凡尔赛宫

## 2.2 现代西方城市规划学科的产生与发展

### 2.2.1 现代城市规划理论产生的背景

#### 1. 现代城市规划形成的历史背景

18 世纪以瓦特发明改良蒸汽机为标志的在英国起步的工业革命,极大地改变了人类居住地的模式,城市化进程迅速推进。工业化的加速发展,吸引了大量农村人口向城市迅速集中,同时,农业生产劳动率的提高和圈地法的实施,又迫使大量破产农民涌入城市。中心城市人口快速增长,如伦敦的人口在 19 世纪增长了 5.5 倍,从 1801 年的 100 万人左右增长到 1901 年的 650 万人。而一些工业城市的人口增长更为明显,曼彻斯特在同期增长了 7 倍,从 7.5 万人发展到 60 万人。



#### 知识链接

#### 西方的工业革命

工业革命(the Industrial Revolution),又称产业革命,发源于英格兰中部地区,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义生产完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代人力,以大规模工业化生产取代个体工场手工业生产的一场生产与科技革命。由于机器的发明及运用成为这个时代的标志,因此历史学家称这个时代为“机器时代”(the Age of Machines)。18 世纪中叶,英国人瓦特改良蒸汽机之后,由一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。随后向英国乃至整个欧洲大陆传播,19 世纪传至北美。

由于城市人口的急剧增长,城市开始凸显出一系列问题:各项设施严重不足,城市“摊大饼”式无序建设,建设用地混乱而紧张,交通堵塞,住宅短缺,环境恶化。旧的居住区沦为贫民窟,工人住宅粗制滥造;工厂与居住区混杂,霍乱等传染疾病流行。在房地产投机和城市政府对住宅缺乏重视的状况下,住房不仅设施严重缺乏,基本的通风、采光条件得不到满足,而且人口密度极高,有的地区一间住房中住了十几个人或更多,公共厕所、垃圾站等严重短缺,排水系统年久失修且容量严重不足,造成粪便和垃圾堆积,19 世纪三四十年代蔓延于英国和欧洲大陆的霍乱就是由这些贫民区和工人住宅区所引发的,在社会和有关当局的惊恐中,社会各界人士开始关注上述问题。从 19 世纪中叶开始,出现了一系列有关城市未来发展方向的讨论。这些讨论在很多方面是对过去城市发展讨论的延续,同时又开拓了新的领域和方向,为现代城市规划的形成和发展在理论上、思想上进行了充分的准备。

#### 2. 现代城市规划形成的历史渊源

现代城市规划是在解决工业城市所面临问题的基础上,综合了各类思想和实践而逐步

形成的。在形成的过程中,一些思想体系和具体实践发挥了重要作用,并直接规定了现代城市规划的基本内容。回溯现代城市规划史可以看到,现代城市规划发展基本是过去这些不同方面的延续和进一步的深化和扩展。

#### 1) 现代城市规划形成的思想基础——空想社会主义

空想社会主义主要是通过对理想的社会组织结构等方面的架构,提出了理想的社区和城市模式,尽管这些设想被认为只是“乌托邦”的理想,但空想社会主义者从解决最广大劳动者的工作、生活等问题出发,从城市整体的重新组织入手,将城市发展问题放在更为广阔的社会背景中进行考察,并且将城市物质环境的建设和对社会问题的最终解决结合在一起,从而能够解决更为实在和较为全面的城市问题,由此引起了社会改革家和工程师们的热情和想象。在这样的基础上,出现了许多城市发展的新设想和新方案。

近代历史上的空想社会主义源自于莫尔的“乌托邦”概念。他期望通过对理想社会组织结构等方面的改革来改变当时他认为不合理的社会,并描述了他理想中的建筑、社区和城市。近代空想社会主义的代表人物欧文和傅里叶等人不仅通过著书立说来宣传、阐述他们对理想社会的信念,同时还通过一些实践来推广和实践这些理想。例如,欧文于1817年提出了“协和村”的方案并进行建设;傅里叶在1829年提出了以“法朗古”为单位建设由1500~2000人组成的社区,废除家庭小生产,以社会大生产来替代。戈丁按照傅里叶的设想进行了实践,这组建筑群包括3个居住组团,有托儿所、幼儿园、剧场、学校、公共浴室和洗衣房。

#### 2) 现代城市规划形成的法律实践——英国关于城市卫生和工人住房的立法

19世纪中叶,英国城市尤其是伦敦和一些工业城市所出现的种种问题迫使英国政府采取一系列的法规来管理和改善城市的卫生状况,直接孕育了英国住房、城镇规划等法的通过,从而标志着现代城市规划的确立。

#### 3) 现代城市规划形成的行政实践——法国巴黎改建

针对巴黎城市问题的严重性,从1853年开始,政府直接参与和组织,对巴黎进行了全面的改建。这项改建以道路切割来划分整个城市的结构,并将塞纳河两岸地区紧密地连接在一起。在街道改建的同时,结合整齐、美观的街景建设的需要,出现了标准的住房布局方式和街道设施。在城市的两侧建造了两个森林公园,在城市中配置了大量的大面积公共开放空间,从而为当代资本主义城市的建设确立了典范,成为19世纪末20世纪初欧洲和美洲大陆城市改建的样板。

#### 4) 现代城市规划形成的技术基础——城市美化

城市美化源自于文艺复兴后的建筑学和园艺学传统。自18世纪后,中产阶级对城市中四周由街道和连续的联列式住宅所围成的居住街坊中只有点缀性的绿化表示出极端的不满意。在此情形下兴起的“英国公园运动”,试图将农村的风景引入到城市之中。这一运动的进一步发展出现了围绕城市公园布置联列式住宅的布局方式,并将住宅坐落在不规则的自然景色中的现象运用到实现如画的景观的城镇布局中。对城市空间和建筑设施进行美化的各方面思想和实践,在美国城市得到了全面的推广。1909年完成的芝加哥规划则被称为第一份城市范围的总体规划。



【参考视频】

### 5) 现代城市规划形成的实践基础——公司城建设

公司城建设是资本家为了就近解决在其工厂中工作的工人的居住问题,从而提高工人的生产能力而由资本家出资建设、管理的小型城镇。例如,美国在芝加哥南部所建的城镇,工人住宅区的独立住宅和供出租的公寓房相分离,有一个很大的公共使用的公园,一个集中的两层楼的商业区,还包括剧场、图书馆、学校、公园和游戏场等。城镇边缘还有铁路供工人上下班使用。公司城的建设对霍华德田园城市理论的提出和付诸实践具有重要的借鉴意义。

## 2.2.2 早期的城市规划思想

### 1. 田园城市理论

在 19 世纪中期以后的种种改革思想和实践的影响下,霍华德于 1898 年出版了以《明天:通往真正改革的和平之路》为书名的论著,提出了田园城市的理论。霍华德针对当时的城市尤其是像伦敦这样的大城市所面临的拥挤、卫生等方面的问题,提出了一个兼有城市和乡村优点的理想城市——田园城市,并构建了一套比较完整的理论体系和实践框架。“田园城市”的提出,标志着现代城市规划思想的形成。

#### 1) 田园城市的概念

田园城市是为健康、生活及产业而设计的城市,它的规模足以提供丰富的社会生活,但不应超过这一程度;四周要有永久性农业地带围绕;城市的土地归公众所有,由委员会受托管理。

#### 2) 田园城市方案模式

田园城市思想主张的是城市分散发展的模式,即希望通过新建城市来解决过去城市尤其是大城市中所出现的问题。根据霍华德这一设想,田园城市包括城市和乡村两个部分。田园城市的居民生活于此,工作于此,在田园城市的边缘地区设有工厂企业。城市的规模必须加以限制,每个田园城市的人口限制为 3.2 万人,超过了这一规模,就需要建设另一个新的城市,目的是保证城市不过度集中和拥挤而产生各类大城市所产生的弊病,同时也可使每户居民都能极为方便地接近乡村自然空间。田园城市实质上就是城市和乡村的结合体,每一个田园城市的城区用地占总用地的 1/6,若干个田园城市围绕着中心城市(中心城市人口规模为 58 000 人)呈圈状布置,借助于快速的交通工具(铁路)穿梭于田园城市与中心城市或田园城市之间。城市之间是农业用地,包括耕地、牧场、果园、森林及农业学院、疗养院等,作为永久性保留的绿地,农业用地永远不得改作他用,从而“把积极的城市生活的一切优点同乡村的美丽和一切福利结合在一起”,并形成“一个‘无贫民窟无烟尘的城市群’”,如图 2.10 所示。

田园城市城区平面呈圆形,中央是一个公园,6 条主干道从中心向外辐射,把城市分成 6 个扇形区。在其核心部位布置一些独立的公共建筑(市政厅、音乐厅、图书馆、剧场、医院和博物馆),在公园周围布置一圈玻璃廊道用做室内散步场所,与这条廊道连接的是一个商店。在城市直径线外的 1/3 处设一条环形的林荫大道,并以此形成补充性的城市公园,在此两侧均为居住用地。在居住建筑地区中,布置学校和教堂。在城区的最外围地区建设各类工厂、仓库和市场,与最外层的环形道路和环形的铁路支线相呼应,交通非常方便。



### 3) 田园城市规划实践

霍华德不仅提出了田园城市的设想,以图解的形式描述了理想城市的原型,而且他还为实现这一设想进行了细致的考虑,他对资金的来源、土地的分配、城市财政的收支、田园城市的经营管理等都提出了具体的建议。他认为,工业和商业不能由公营垄断,要给私营以发展的条件。但是,城市中的所有土地必须归全体居民集体所有,使用土地必须交付租金。城市的收入全部来自租金,在土地上进行建设、聚居而获得的增值仍归集体所有。

霍华德于1899年组织了田园城市协会,宣传他的主张。1903年组织了“田园城市有限公司”,筹措资金,在距伦敦东北56千米的地方购置土地,建立了第一座田园城市——莱彻沃斯,人口规模为18000人。

### 4) 田园城市理论的发展

20世纪初,大城市的恶性膨胀,使如何控制及疏散大城市人口成为突出的问题。霍华德的“田园城市”理论由他的追随者思维进一步发展成为在大城市的外围建立卫星城市,以疏散人口控制大城市规模的理论,并在1922年提出一种理论方案。

卫星城镇是不断发展的:1912—1920年,巴黎制定了郊区的居住建筑规划,形成了典型的“卧城”;1918年沙里宁在赫尔辛基新区规划设计的半独立卫星城镇;英国20世纪60年代建造的独立新城。卫星城镇的职能不断扩展,其规模也逐渐扩大,如图2.11所示。

## 2. 现代城市设想

与霍华德希望通过新建城市来解决过去城市尤其是大城市中所出现问题的设想完全不同,柯布西耶则希望通过过去城市尤其是大城市本身的内部改造,使这些城市能够适应城市社会发展的需要。柯布西耶在“明天的城市”和“光辉的城市”的规划方案中,通过对大城市结构的重组,在人口进一步集中的基础上,在城市内部通过技术的手段解决城市问题,体现了城市集中发展的思想。

### 1) “明天的城市”

1922年,现代建筑运动的重要代表人物之一柯布西耶发表了“明天的城市”的规划方案。在方案中,他提供了一个300万人口的城市规划图,如图2.12所示,中央为中心区,除了各种必要的机关、商业和公共设施、文化和生活服务设施外,有将近40万人居住在24栋60层高的摩天大楼中,高楼周围有大片的绿地,建筑仅占地5%。在其外围是环形居住带,有60万居民住在多层的板式住宅内。最外围的是可容纳200万居民的花园住宅。在该项规划中,柯布西耶还特别强调了大城市交通运输的重要性。在中心区,规划了一个地下铁路车站,车站上面布置直升机起降场。中心区的交通干道由三层组成:地下走重型车辆,地面用于市内交通,高架道路用于快速交通。市区与郊区由地铁和郊区铁路线来联系。

该方案阐述了柯布西耶从功能和理性角度对现代城市的基本认识,从现代建筑运动的思潮中所引发的关于现代城市规划的基本构思。整个城市的平面是严格的几何形构图,矩形的和对角线的道路交织在一起。规划的中心思想是提高市中心的密度,改善交通,全面改造城市地区,形成新的城市概念,提供充足的绿地、空间和阳光。



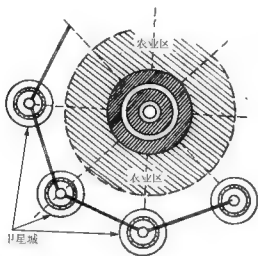


图 2.11 卫星城镇示意图

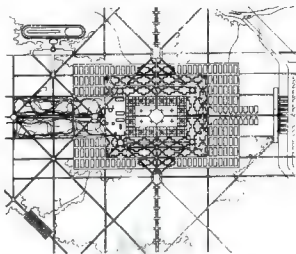


图 2.12 柯布西耶现代城市设想草图

## 2) “光辉的城市”

1931年，柯布西耶发表了他的“光辉的城市”的规划方案，这一方案是他以前城市规划方案的进一步深化，同时也是他的现代城市规划和建设思想的集中体现。他认为，城市必须集中，只有集中的城市才有生命力，由于拥挤而带来的城市问题是完全可以通过技术手段而得到解决的，这种技术手段就是采用大量的高层建筑来提高密度和建立一个高效率的城市交通系统。高层建筑是柯布西耶心目中象征着大规模的工业社会的图腾，在技术上是“人口集中、避免用地日益紧张、提高城市内部效率的一种极好手段”，同时也可以保证城市有充足的阳光、空间和绿化，因此在高层建筑之间保持有较大比例的空旷地。他的理想状态是在机械化的时代里，所有的城市应当是“垂直的花园城市”，而不是水平向的每家每户拥有花园的田园城市。城市的道路系统应当保持行人的极大方便，这种系统由地铁和人车完全分离的高架道路组成。建筑物的地面全部架空，城市的全部地面均可由行人支配，建筑屋顶设花园，地下通地铁，距地面5米高设汽车运输干道和停车场。

## 3) 规划设计实践

柯布西耶作为现代城市规划原则的倡导者和执行这些原则的中坚力量，他的上述设想充分体现了他对现代城市规划的一些基本问题的探讨，通过这些探讨，逐步形成了理性功能主义的城市规划思想，这些思想集中体现在由他主持撰写的《雅典宪章》(1933年)之中。他的这些城市规划思想，深刻地影响了第二次世界大战后全球范围的城市规划和城市建设。而他本人的实践活动，直到20世纪50年代初应印度总理之邀主持昌迪加尔的规划时才得以充分施展。该项规划在20世纪50年代初由于严格遵守《雅典宪章》并且布局规整有序而得到普遍的赞誉，如图2.13所示。

## 3. 有机疏散理论

针对大城市过分膨胀所带来的各种“弊病”，沙里宁在1934年发表了《城市——它的发展、衰败与未来》一书，提出了有机疏散的思想。



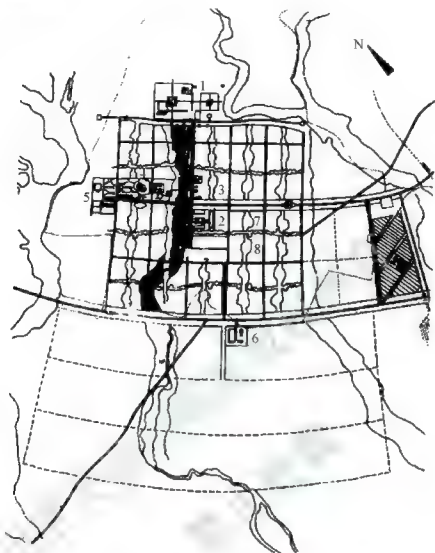


图 2.13 柯布西耶昌迪加尔规划平面图

1—行政中心；2—商业中心；3—接待中心；4—博物馆与运动场；  
5—大学；6—市场；7—绿带与游憩设施；8—商业街

有机疏散的思想，并不是一个具体的或技术性的指导方案，而是对城市的发展带有哲理性的思考。沙里宁认为，一些大城市一边向周围迅速扩展，同时内部又出现被他称之为“瘤”的贫民窟，而且贫民窟是不断蔓延的，这说明城市是一个不断成长和变化的有机体。城市建设是一个长期的、缓慢的过程，城市规划也是动态的。而根治“城市病”须从改变城市的结构和形态开始。

沙里宁受生物成长现象的启发，认为有机疏散就是把扩大的城市范围划分为不同的集中点所使用的区域，这种区域又可分为不同活动所需要的地段。城市的功能产生某种力量，而使城市具有一种膨胀的趋势，当分散的离心力大于集中的向心力时就会出现分散的现象。而这两种作用将在城市内部的潜在力量中产生出对日常活动进行功能性的集中，对这些集中点又产生有机的分散。按照机体的功能要求，把城市的人口和就业岗位分散到可供合理发展的离开中心的地域。有机疏散论认为事业和城市行政管理部门必须设置在城市的中心

位置,应该把重工业和轻工业从城市中心疏散出去。城市中心地区由于工业外迁而腾出的大面积用地,应该用来增加绿地,而且也可以供必须在城市中心地区工作的技术人员、行政管理人员、商业人员居住,让他们就近享受家庭生活。很大一部分事业,尤其是挤在城市中心地区的日常生活供应部门将随着城市中心的疏散,离开拥挤的中心地区。挤在城市中心地区的许多家庭疏散到新区去,将得到更适合的居住环境。中心地区的人口密度也会降低。

他还认为应该把联系城市主要部分的快车道设在带状绿地系统中,也就是说把高速交通集中在单独的干线上,使其避免穿越和干扰住宅区等需要安静的场所。在他的著作中还对土地产权、价格、城市立法等方面论述了有机疏散的必要和可能。

1918年受一位私人开发商的委托,沙里宁与荣格在赫尔辛基新区明克尼米-哈格提出了一个17万人口的扩展方案。这一实践是其城市疏散思想的延续。有机疏散思想在第二次世界大战后的许多城市规划工作中得到应用,但是20世纪60年代以后,也有许多学者对这种把其他学科里的规律套用到城市规划中的简单做法提出了尖锐的质疑。

#### 4. 其他理论与实践

##### 1) 线(带)形城市理论


线(带)形城市是由西班牙工程师索里亚·马塔于1882年首先提出的。当时是铁路交通大规模发展的时期,铁路线把遥远的城市连接了起来,并使这些城市得到了很快的发展,在各个大城市内部及其周围,地铁线和有轨电车的建设改善了城市地区的交通状况,加强了城市内部及其腹地之间的联系,从整体上促进了城市的发展。按照索里亚·马塔的想法,那种传统的从核心向外扩展的城市形态已经过时,它们只会导致城市拥挤和卫生恶化,在新的集约运输方式的影响下,城市将依赖交通运输线组成城市的网络。而线形城市就是沿交通运输线布置的长条形的建筑地带,如图2.14所示,“只有一条宽500米的街区,要多长就有多长——这就是未来的城市”,城市不再是一个一个分散的不同地区的点,而是由一条铁路和道路干道相串联在一起的、连绵不断的城市带。位于这个城市中的居民,既可以享受城市型的设施又不脱离自然,并可以使原有城市中的居民回到自然中去。后来,索里亚·马塔提出了“线形城市的基本原则”,第一条是最主要的,即“城市建设的一切问题,均以城市交通问题为前提”。这一点也就是线形城市理论的出发点。

线形城市理论对20世纪的城市规划和城市建设产生了重要影响。20世纪30年代,当时苏联提出了线形工业城市等模式,并在斯大林格勒(今伏尔加格勒)等城市的规划实践中得到运用。在欧洲,哥本哈根的指状式发展(1948年规划)和巴黎的轴向延伸(1971年规划)等都是线形城市模式的发展。

##### 2) 工业城市理论

工业城市的设想是法国建筑师戈涅于20世纪初提出的,1904年在巴黎展出了这一方案的详细内容,1917年出版了名为《工业城市》的专著,阐述了他的工业城市的具体设想。该“工业城市”是一个假想城市的规划方案,位于山岭起伏地带的河岸的斜坡上,人口规

模为 35 000 人。城市的选址要考虑“靠近原料产地或附近有提供能源的某种自然力量，或便于交通运输”等要素。在城市内部的布局中，强调按功能划分为工业、居住、城市中心等，各项功能之间是相互分离的，以便于今后各自的扩展需要。同时，工业区靠近交通运输方便的地区，居住区布置在环境良好的位置，中心区应联系工业区和居住区，在工业区、居住区和市中心区之间有方便快捷的交通服务。

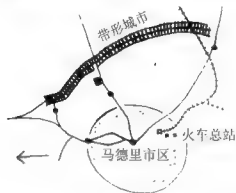

(a) 马塔在马德里外围建成 4.8 千米的带形城市



(b) 马塔带状城市方案



(c) 马塔在马德里周围规划的马蹄形带状城市方案

图 2.14 线(带)形城市示意图

戈涅在“工业城市”中提出的功能分区思想，直接孕育了《雅典宪章》所提出的功能分区的原则，这一原则对于解决当时城市中工业居住混杂而带来的种种弊病具有重要的积极意义。同时，与霍华德的田园城市相比较就可以看到，工业城市以重工业为基础，具有内在的扩张力量和自主发展的能力，因此更具有独立性；而田园城市在经济上仍然具有以轻工业和农业为基础的依赖性。在一定的意识形态和社会制度的条件下，对于强调工业发展的国家和城市而言，工业城市的设想会产生重要影响。

### 3) 关于城市形态的研究

19 世纪末，城市空间的组织基本上延续着由文艺复兴后形成的长距离轴线、对称，追求纪念性和宏伟气派的特点；另外，由于资本主义市场经济的发展，对土地经济利益的过分追逐，出现了死板僵硬的方格城市道路网、笔直漫长的街道、呆板乏味的建筑轮廓线和开敞空间的严重缺乏，因此引来了人们对城市空间组织的批评。因此，1889 年奥地利建筑师西特出版的《城市建设艺术》一书，就被人形容为“好似在欧洲的城市规划领域炸开了一颗爆破弹”，成为当时对城市空间形态组织研究的重要著作。

西特考察了古希腊、古罗马、中世纪和文艺复兴时期许多优秀建筑群的实例，针对当

时城市建设中出现的忽视城市空间艺术性的状况,提出“我们必须以确定的艺术方式形成城市建设的艺术原则。我们必须研究过去时代的作品并通过寻求出古代作品中美的因素来弥补当今艺术传统方面的损失,这些有效的因素必须成为现代城市建设的基本原则”,西特强调人的尺度、环境的尺度与人的活动及其感受之间的协调,从而建立起城市空间的丰富多彩和人的活动空间的有机构成。西特认为中世纪的建设是“自然而然、一点一点生长起来的”,而不是在图板上设计完了之后再到现在中去实施的,因此城市空间更能符合人的视觉感受。

同时,西特也清楚地认识到,在社会发生结构性变革的条件下,“我们很难指望用简单的艺术规则来解决我们面临的全部问题”,而是要把社会经济的因素作为艺术考虑的给定条件,在这样的条件下来提高城市的空间艺术性。

#### 4) 关于区域规划和城市规划方法的研究

英国的格迪斯作为一个生物学家,最早注意到工业革命、城市化对人类社会的影响,通过对城市进行生态学的研究,强调了人与环境的相互关系,并揭示了决定现代城市成长和发展的动力。他的研究显示,人类居住地与特定地点之间存在的关系是一种已经存在的、由地方经济性质所决定的精致的内在联系,因此,他认为场所、工作和人是结合为一体的。在他于1915年出版的著作《进化中的城市》中,他把对城市的研究建立在对客观现实研究的基础之上,通过周密分析地域环境的潜力、局限对于居住地布局形式与地方经济体系的影响关系,突破了当时常规的城市概念,提出把自然地区作为规划研究的基本框架。将城市和乡村的规划纳入同一体系之中,使规划包括若干个城市及它们周围所影响的整个地区。这一思想形成了以后对区域的综合研究和区域规划。

格迪斯认为城市规划是社会改革的重要手段,因此城市规划要取得成功就必须充分运用科学的方法来认识城市。他的名言是“先诊断后治疗”,由此而形成了影响至今的现代城市规划过程的公式,即“调查—分析—规划”,通过对城市现实状况的调查,分析城市未来发展的可能,预测城市中各类要素之间的相互关系,然后依据这些分析和预测,制定规划方案。

### 2.2.3 现代城市规划理论探索

#### 1. 城市发展理论

##### 1) 城市化理论

城市的发展始终是与城市化的过程结合在一起的。所谓城市化,是指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化及城市不断发展和完善的过程。城市化是一个不断演进的过程,在不同的阶段显示出不同的特征,但也应该看到,“城市化不是一个过程,而是许多过程;不考虑社会其余部分的趋向就不可能设计出成功的城市系统。不发达国家如果不解决他们的乡村问题,其城市问题也就不能够得到解决”。

从城市兴起和成长的过程来看,其前提条件在于城市所在区域的农业经济的发展水平,其中,农业生产力的发展是城市兴起和成长的第一前提。现代城市化发展的最基本的动力

是工业化。工业化促进了大规模机器生产的发展,以及在生产过程中对比较成本利益、生产专业化和规模经济的追求,使得大量的生产集中在城市之中,在农业生产效率不断提高的条件下,由于城乡之间存在预期收入的差异,从而导致了人口向城市集中。而随着人口的不断集中,城市的消费市场也在不断扩张。随着生产和消费的不断扩张和分化,第三产业的发展也成为城市化发展的推动力量。

## 2) 城市发展原因的解释

城市发展的区域理论认为,城市是区域环境中的一个核心。无论将城市看作一个地理空间、一个经济空间,还是一个社会空间,城市的形成和发展始终是在与区域的相互作用过程中逐渐进行的,是整个地域环境的一个组成部分,是—定地域环境中的中心。因此,有关城市发展的原因就需要从城市和区域的相互作用中去寻找。城市和区域之间的相互关系可以概括为,区域产生城市,城市反作用于区域。城市的中心作用强,带动周围区域社会经济的向上发展;区域社会经济水平高,则促使中心城市更加繁荣。

## 3) 城市发展模式的理论探讨

现代城市的发展存在着两种主要的趋势,即分散发展和集中发展。因此,在对城市发展模式的理论研究中,也主要针对这两种现象而展开。相对而言,城市分散发展更得到理论研究的重视,因此出现了比较完整的理论陈述。而关于城市集中发展的理论研究则主要处于对现象的解释方面。

(1) 城市分散发展理论。城市分散发展理论实际上是霍华德田园城市理论的不断深化和运用,即通过建立小城市来分散向大城市的集中,其中主要的理论包括霍华德的田园城市理论、恩维的卫星城理论、英国的新城理论、沙里宁的有机疏散理论及赖特的广亩城理论等。

1944年,大伦敦规划中在伦敦周围建立8个卫星城,以达到疏解伦敦拥挤的目的,从而产生了深远的影响,如图2.15所示。在第二次世界大战后至20世纪70年代之前的西方经济和城市快速发展时期,西方大多数国家都有不同规模的卫星城建设,其中以英国、法国、美国及中欧地区最为典型。卫星城的概念强化了与中心城市(又称母城)的依赖关系,在其功能上强调中心城的疏解,因此往往被作为中心城市某一功能疏解的接受地,由此出现了工业卫星城、科技卫星城甚至卧城等类型,成为中心城市的一部分。经过一段时间的实践,人们发现这些卫星城带来了一些问题,而这些问题的来源就在于对中心城市的依赖,因此开始强调卫星城的独立性。在这种卫星城中,居住与就业岗位之间相互协调,具有与大城市相近似的文化福利设施配套,可以满足卫星城居民的就地工作和生活需要,从而形成一个职能健全的独立城市。从20世纪40年代中期开始,人们对于这类按规划设计建设的新建城市统称为“新城”,一般已不再使用“卫星城”的名称。伦敦周围的卫星城根据其建设时期前后而称为第一代新城、第二代新城和第三代新城。新城的概念更强调了城市的相对独立性,它基本上是一定区域范围内的中心城市,为其本身周围的地区服务,并且与中心城市发生相互作用,成为城镇体系中的一个组成部分,对涌入大城市的人口起到一定的截流作用。



【参考视频】

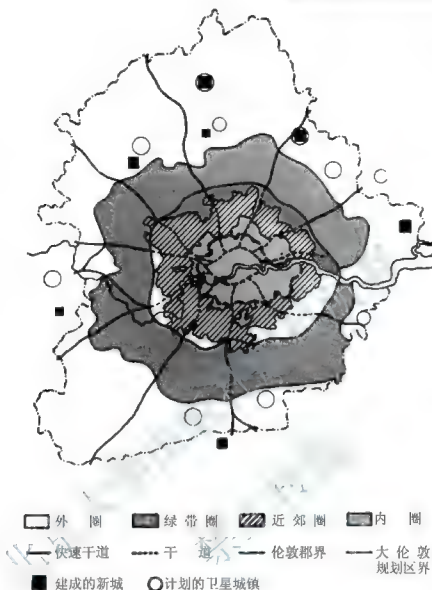


图 2.15 大伦敦规划示意图

## 【观察与思考】

试评析大伦敦规划的优缺点，以及对我国城乡规划的启示。

(2) 城市集中发展理论。城市集中发展理论的基础在于经济活动的聚集，这是城市经济的最根本特征之一。在聚集效应的推动下，城市不断地集中，发挥出更大的作用。作为引导城市集中的要素而论，地方性经济不及城市化经济重要，多种产业类型的集中和城市的集中发展之间有着明显的相关性，与城市的整体经济密切相关，也就是说，对于工业的整体而言，城市的规模只有达到一定的程度才具有经济性。当然，聚集就产出而言是经济的，而就成本而言也可能是不经济的，这类不经济主要表现在地价或建筑面积租金的昂贵和劳动力价格的提高，以及环境质量的下降等方面。根据卡利诺的研究成果，城市人口少于 330 万人时，聚集经济超过不经济；当城市人口超过 330 万人时，则聚集不经济超过经济性。当然，这项研究是针对制造业而进行的，而且是一般情况下的。很显然，各类产业都可以找到不同的聚集经济和不经济之间的关系，而且可以相信，服务业需要有更为聚集

的城市人口的支持,这也是大城市服务业发达的原因。

城市的集中发展到一定程度之后出现了大城市和超大城市的现象,这是由于聚集经济的作用而使大城市的中心优势得到了广泛实现所产生的结果。随着大城市的进一步发展,出现了规模更为庞大的城市现象,即出现了世界经济中心城市,也就是所谓的世界城市(国际城市或全球城市)等。

#### 4) 城市发展模式的辩证关系

城市的分散发展和集中发展只是城市发展过程中的不同方面,任何城市的发展都是这两个方面作用的综合,或者说,是分散与集中相互对抗而形成的暂时平衡状态。因此,只有综合地认识城市的分散和集中发展,并将它们视为同一过程的两个方面,考察城市与城市之间、城市与区域之间、城乡之间及将它们作为一个统一体来进行认识,才能真正认识城市发展的实际状况。

就宏观整体来看,广大的区域范围内存在向城市集中的趋势,而在每个城市尤其是大城市中又存在向外扩散的趋势。在实际的发展现实也可以看到,英国的城市扩散是以新城的建设为主要特征的,而美国的城市扩散是以郊区化的方式实现的,但它们的发展也始终是相对集中的。新城的建设本身是一种扩散中相对集中的建设方式,每一个新城都是一定地域范围内的增长极;而郊区化发展始终是围绕着城市的周边而展开的,从区域角度来看则导致了城市建成区范围的进一步扩大,从而导致了更大范围的大都市区。即使是在郊区的建设中也始终存在着相对集中的倾向,20世纪80年代以后在美国兴起的新都市主义更表明了对这种趋势的强化。

## 2. 城市空间组织理论

### 1) 城市组成要素空间布局的基础——区位理论

区位,是指为某种活动所占据的场所所在城市中所处的空间位置。城市是人与各种活动的聚集地,各种活动大多有聚集的现象,占据城市中固定的空间位置,形成区位分布。这些区位(活动场所)加上连接各类活动的交通路线和设施,便形成了城市的空间结构。

各种区位理论的目的就是为各项城市活动寻找到最佳区位,即能够获得最大利益的区位。根据区位理论,城市规划对城市中的各项活动的分布掌握了基本的衡量尺度,以此对城市土地使用进行分配和布置,使城市中的各项活动都处于最适合于它的区位,因此,可以说区位理论是城市规划进行土地使用配置的理论基础。

自20世纪50年代以来,在社会经济结构发生巨大变化的状况下,区位理论的研究发生了重大的变化。对国家范围和区域范围的经济条件和自然条件进行了更为具体的考虑,结合经济规划和经济政策、资本的形成条件、交通通信方式的变化和社会经济发展的各类要素的组合条件与方式,运用现代数学、计算机技术和决策理论等成果,使区位理论的研究具有更为宏观、动态和综合性的特征,同时也使区位理论的研究从过去只关注市场机制而逐步向市场运作和政府干预、规划调节相结合转变。就整体而言,这些研究的目的已经不在于求得纯粹的理论公式,而在于针对具体地区错综复杂的社会经济因素相互作用下的实际问题的解答,为各类产业空间的选址提供依据。

### 2) 城市整体空间的组织理论

区位理论解释了城市各项组成要素在城市中如何选择各自最佳区位,但当这些要素选



择了各自的区位之后,如何将它们组织成一个整体,即形成城市的整体结构,从而发挥各自的作用,则是城市空间组织的核心。城市各项要素在位置选择时往往是从各自的活动需求、成本等要求出发的,对同一位置的不同使用可能较少考虑与周边用地的关系,城市规划就需要从城市整体利益和保证城市有序运行的角度出发,协调好各要素之间的相互关系,满足城市生产和生活发展的需要。城市整体空间的组织理论有从城市功能组织出发、从城市土地使用形态出发、从经济合理性出发、从城市道路交通出发、从空间形态出发、从城市生活出发的各种空间组织理论。

### 3. 城市规划方法论

#### 1) 综合规划方法论

综合规划方法论的理论基础是系统思想及其方法论,也就是认为,任何一种存在都是由彼此相关的各种要素所组成的系统,每个要素都按照一定的联系性而组织在一起,从而形成一个有结构的有机统一体。系统中的每个要素都执行着各自独立的功能,而这些不同的功能之间又相互联系,以此完成整个系统对外界的功能。在这样的思想基础上,综合规划方法论通过对城市系统的各个组成要素及其结构的研究,揭示这些要素的性质、功能及这些要素之间的相互联系,全面分析城市存在的问题和相应对策,从而在整体上对城市问题提出解决方案。这些方案具有明确的逻辑结构。

综合规划方法论是建立在理性的基础上的,从某种角度来看,综合规划方法论所强调的是,在思维内容上是综合的,需要考虑各个方面的内容和相互的关系;在思维方式上强调理性,即运用理性的方式来认识和组织该过程中所涉及的种种关系,而这些关系的质量是建立在通过对对象的运作及其过程的认知的基础之上的。

#### 2) 分离渐进方法论

渐进规划思想方法的基础是理性主义和实用主义思想的结合。这种方法在日常的决策过程中被广泛地运用,它尤其适合于解答规模较小或局部性的问题,在针对较大规模或全局性的问题时,主要是通过将问题分解成若干小问题甚至将它们分解到不可分解为止,然后逐一进行解决,从而使所有问题都得到解决。这一方法最大的好处是可以直接面对当时当地急需解决的问题而采取即时的行动,而无需对战略问题的反复探讨和对各种可能方案的比较、评估。

#### 3) 混合审视方法论

就整体而言,综合规划方法论和分离渐进方法论是规划方法中的两个极端,一个是强调整体结构的重组,一个是强调就事论事地解决问题。混合审视方法不像综合规划方法那样对领域内的所有部分都进行全面、详细的检测,而只是对研究领域中的某些部分进行非常详细的检测,对其他部分进行非常简略的观察,以获得一个概略的、大体的认识;它也不像分离渐进规划那样只关注当前面对的问题,单个地去予以解决,而是从整体的框架中去寻找解决当前问题的方法,使对不同问题的解决能够相互协同,以共同实现整体的目标。因此,运用混合审视方法的关键在于确定不同审视的层次。在最概略的层次上,要保证主要的选择方案不被遗漏,而在最详细的层次上,则应保证被选择的方案是能够进行全面研究的。



混合审视方法由基本决策和项目决策两部分组成。所谓基本决策是指宏观决策,不考虑细节问题,着重于解决整体性的、战略性的问题。这种决策主要探索城市发展的战略、规划的目标和与此相应的规划,在此过程中主要是运用简化了的综合规划的方法来进行。但在运用综合规划方法的时候,只关注其中行动者认为是最重要的目标,而不是对整体的所有目标都进行考察,同时,也只注意城市发展过程中一些重要的变量之间的关系,而不是面面俱到地研究其中所有的要素,并省略了对细节和特殊内容的考虑。所谓项目决策是指微观的决策,也称为小决策。这是基本决策的具体化,受基本决策的限定,在此过程中,是依据分离渐进方法来进行的。这里运用的分离渐进方法与分离渐进规划思想的最大区别在于这里的决策是在基本决策的整体框架之中进行的,从而保证了项目决策是为实现基本决策服务的。因此,从整个规划的过程中可以看到,“基本决策的任务在于确定规划的方向,项目决策则是执行具体的任务”。

#### 4) 连续性城市规划方法论

连续性城市规划是关于城市规划过程的理论,立论点在于对过去的总体规划所注重的终极状态的批判。成功的城市规划应当是统一地考虑总体的和具体的、战略的和战术的、长期的和短期的、操作的和设计的、现在的和终极的状态等情况。在对城市发展的预测中,应当明确区分城市中的某些因素需要进行长期的规划,有些因素只要进行中期规划,有些甚至不需要对其做出预测,而不是对所有的内容都要进行统一的以20年为期的规划。

#### 5) 倡导性规划方法论

倡导性规划认为规划是通过选择的序列来决定适当的未来行动的过程。规划行为由这些必要的因素组成,即目标的实现、选择的运用、未来导向,以及行动和综合性。在这种意义上的规划过程中,选择出现在三个层次上:第一是目标和准则的选择;第二是鉴别一组与这些总体的规定相一致的备选方案,并选择一个想要的方案;第三则是引导行动实现确定了的目标。所有这些选择都涉及进行判断,判断贯穿着整个规划过程。无论对于社会而言还是对于规划师而言,都意味着选择会受到种种条件的限制,而这些限制本身又是难以克服的。规划师进行选择,又是基于规划师对未来性质的预测之上,这就限制了人们对未来的追求。同样,规划师的价值判断反映规划师的价值观,而不是社会大众的判断,规划师不能以自己认为是正确的或错误的这种意识来决定社会的选择,规划师并不能担当这样的职责,而且这样做也不具有合法性。因此,规划的终极目标应当是扩展选择。从20世纪60年代开始普遍开展的城市规划中的公众参与,就是建立在这样的理论基础之上的。

### 2.2.4 城市规划宪章

现代城市规划的发展在对现代城市的整体认识的基础上,以及在对城市社会进行改造的思想引导下,通过对城市发展的认识和城市空间组织的把握,逐步地建立了现代城市规划的基本原理和方法,同时也界定了城市规划学科的范围,形成了城乡规划的独特认识和思想,在城市发展和建设的过程中发挥其所担负的作用。《雅典宪章》和《马丘比丘宪章》这两部在现代城市规划发展过程中起了重要作用的文献,是对当时的规划思想的总结,并对未来的城市规划发展指明了重要的方向,从而成为城市规划发展的历史性文献,从中我们可以追踪城市规划整体的发展脉络,建立起城市规划思想发展的基本框架。

### 1. 《雅典宪章》

20 世纪上半叶,现代城市规划是追随着现代建筑运动而发展的。20 世纪 20 年代末,现代建筑运动走向高潮,在国际现代建筑协会第一次会议的宣言中,提出了现代建筑和建筑运动的基本思想和准则。其中认为,城市规划的实质是一种功能秩序,对土地使用和土地分配的政策要求有根本性的变革。1933 年召开的第四次会议的主题是“功能城市”,会议发表了《雅典宪章》。

《雅典宪章》依据理性主义的思想方法,对城市中普遍存在的问题进行了全面分析,提出了城市规划应当处理好居住、工作、游憩和交通的功能关系,并把该宪章称为“现代城市规划的大纲”。

《雅典宪章》认识到城市中广大人民的利益是城市规划的基础,因此它强调“对于从事城市规划的工作者,人的需要和以人为出发点的价值衡量是一切建设工作成功的关键”。宪章在内容上也从分析城市活动入手提出了功能分区的思想和具体做法,并要求以人的尺度和需要来估量功能分区的划分和布置,为现代城市规划的发展指明了“以人为本”的方向,建立了现代城市规划的基本内涵。但很显然,《雅典宪章》的思想方法是建立在物质空间决定论的基础之上的,这一思想的实质在于通过物质空间变量的控制,就可以形成良好的环境,而这样的环境就能自动地解决城市中的社会、经济、政治问题,促进城市的发展和进步。这是《雅典宪章》所提出来的功能分区及其机械联系的思想基础。

《雅典宪章》最为突出的内容就是提出了城市的功能分区,而且对之后的城市规划的发展影响也最为深远。它认为,城市活动可以划分为居住、工作、游憩和交通四大活动,提出这是城市规划研究和分析的“最基本分类”,并提出“城市规划的 4 个主要功能要求各自都有其最适宜发展的条件,以便给生活、工作、文化分类和秩序化”。功能分区在当时有着重要的现实意义和历史意义,它主要针对当时大多数城市无计划、无秩序发展过程中出现的问题,尤其是工业和居住混杂、工业污染严重等导致的严重的卫生问题、交通问题和居住环境问题等,而功能分区方法的使用确实可以起到缓解和改善这些问题的作用。

另外,从城市规划学科的发展过程来看,《雅典宪章》所提出的功能分区是一种革命。它依据城市活动对城市土地使用进行划分,对传统的城市规划思想和方法进行了重大的改革,突破了过去城市规划追求图面效果和空间气氛的局限,引导了城市规划向科学的方向发展。

功能分区的做法在城市组织中由来已久,但现代城市功能分区的思想显然是产生于近代理性主义的思想观点,这也是决定现代建筑运动发展路径的思想基础。《雅典宪章》运用了这样的思想方法,从对城市整体的分析入手,对城市活动进行了解析,然后对各项活动及其用地在现实的城市中所存在的问题予以揭示,针对这些问题,提出了各自改进的具体建议,然后期望通过一个简单的模式将这些已分解的部分结合在一起,从而复原成一个完整的城市,这个模式就是功能分区和其间的机械联系。这一点在著名建筑师柯布西耶发表于 20 世纪二三十年代的一系列规划方案中发挥得最为淋漓尽致,并且在他主持的印度新城市昌迪加尔的规划中,得到了具体的实践。

现代城市规划从一开始就继承了传统规划对城市理想状况进行描述的思想,并遵循与

发展了建筑学的思维方式和方法,认为城市规划就是要描绘城市未来的蓝图。这种空间形态是期望通过城市建设活动的不断努力而达到的,它们本身是依据建筑学原则而确立的,是不可更改的、完美的组合。因此,物质空间规划成了城市建设的蓝图,其所描述的是旨在达到的未来终极理想状态。柯布西耶则从建筑学的思维习惯出发,将城市看成了一种产品的创造,因此也就敢于将巴黎市中心区进行几乎全部推倒重来的改建规划。《雅典宪章》虽然认识到影响城市发展的因素是多方面的,但仍强调“城市规划是一种基于长宽高三维空间的科学”。该宪章所确立的城市规划工作者的主要工作是“将各种预计作为居住、工作、游憩的不同地区,在位置和面积方面,作一个平衡,同时建立一个联系三者的交通网”;此外就是“订立各种计划,使各区按照它们的需要和有纪律的发展”;“建立居住、工作、游憩各地区间的关系,使这些地区的日常活动可以在最经济的时间内完成”。从《雅典宪章》中可以看到,城市规划的基本任务就是制定规划方案,而这些规划方案的内容都是关于各功能分区的“平衡状态”和建立“最合适的关系”,它鼓励的是对城市发展终极状态下各类用地关系的描述,并“必须制定必要的法律以保证其实现”。

## 2. 《马丘比丘宪章》

20世纪70年代后期,国际现代建筑协会鉴于当时世界城市化趋势和城市规划过程中出现的新内容,于1977年在秘鲁的利马召开了国际性的学术会议。与会的建筑师、规划师和有关官员以《雅典宪章》为出发点,总结了近半个世纪以来尤其是第二次世界大战后的城市发展和城市规划思想、理论和方法的演变,展望了城市规划进一步发展的方向,在古文化遗址马丘比丘山上签署了《马丘比丘宪章》。该宪章申明:《雅典宪章》仍然是这个时代的一项基本文件,它提出的一些原理今天仍然有效,但随着时代的进步,城市发展面临着新的环境,而且人类认识对城市规划也提出了新的要求,《雅典宪章》的一些指导思想已不能适应当前形势的发展变化,因此需要进行修正。

《马丘比丘宪章》首先强调了人与人之间的相互关系对于城市和城市规划的重要性,并将理解和贯彻这一关系视为城市规划的基本任务。“与《雅典宪章》相反,我们深信人的相互作用与交往是城市存在的基本根据。城市规划必须反映这一现实”。在考察了当时城市化快速发展和遍布全球的状况之后,《马丘比丘宪章》要求将城市规划的专业和技术应用到各级人类居住点上,即邻里、乡镇、城市、都市地区、区域、国家,并以此来指导建设。而这些规划都“必须对人类的各种需求做出解释和反应”,并“应该按照可能的经济条件和文化意义提供与人民要求相适应的城市服务设施和城市形态”。从人的需要和人之间的相互作用关系出发,《马丘比丘宪章》针对《雅典宪章》和当时城市发展的实际情况,提出了一系列的具有指导意义的观点。

《马丘比丘宪章》在对40多年的城市规划理论探索和实践进行总结的基础上,指出《雅典宪章》所崇尚的功能分区“没有考虑城市居民人与人之间的关系,结果使城市患了贫血症,在那些城市里建筑物成了孤立的单元,否认了人类的活动要求流动的、连续的空间这一事实”。确实,《雅典宪章》以后的城市规划基本上都是依据功能分区的思想而展开的,尤其在第二次世界大战后的城市重建和快速发展阶段中,按规划建设许多新城和一系列的城市改造中,由于对纯粹功能分区的强调而导致了许多问题,人们发现经过改建的城市

社区竟然不如改建前或一些未改造的地区充满活力,新建的城市则又相当的冷漠、单调,缺乏生气。对于功能分区的批评,认为功能分区并不是一种组织良好城市的方法,并提出了以人为核心的人际交往思想及流动、生长、变化的思想,为城市规划的新发展提供了新的起点。《马丘比丘宪章》提出了“在今天,不应当把城市当作一系列的组成部分拼在一起考虑,而必须努力去创造一个综合的、多功能的环境”,并且强调,“在1933年,主导思想是把城市和城市的建筑分成若干组成部分,在1977年,目标应当是把已经失掉了它们的相互依赖性和相互关联性,并已经失去其活力和含义的组成部分重新统一起来”。

《马丘比丘宪章》认为城市是一个动态系统,要求“城市规划师和政策制定人必须把城市看作是在连续发展与变化的过程中的一个结构体系”。20世纪60年代以后,系统思想和系统方法在城市规划中得到了广泛的运用,直接改变了过去将城市规划视为对终极状态进行描述的观点,而更强调城市规划的过程性和动态性。在对物质空间规划进行革命的过程中,社会文化认主要从认识论的角度进行批判,而系统方法论则从实践的角度进行建设,尽管两者在根本思想上并不一致,但对城市规划的发展都起了积极的作用。最早运用系统思想和方法的规划研究当属开始于美国20世纪50年代末的运输-土地使用规划。这些研究突破了物质空间规划对建筑空间形态的过分关注,而将重点转移至发展的过程和不同要素间的关系,以及要素的调整与整体发展的相互作用之上。《马丘比丘宪章》在总结的基础上做了进一步的发展,提出“区域和城市规划是个动态过程,不仅要包括规划的制定,而且也要包括规划的实施。这一过程应当能适应城市这个有机体的物质和文化的不断变化”。在这样的意义上,城乡规划就是一个不断模拟、实践、反馈、重新模拟的循环过程,只有通过这样不间断的连续过程才能更有效地与城市系统相协同。

自20世纪60年代中期开始,城市规划的公众参与成为城市规划发展的一个重要内容,同时也成为此后城市规划进一步发展的动力。其基本的意义在于,不同的人和不同的群体具有不同的价值观,规划不应当以一种价值观来压制其他多种价值观,而应当为多种价值观的体现提供可能,规划师就是要表达不同的价值判断,并为不同的利益团体提供技术帮助。城市规划的公众参与,就是在规划的过程中要让广大的城市市民,尤其是受到规划内容所影响的市民参加规划的编制和讨论,规划部门要听取各种意见,并且要将这些意见尽可能地反映在规划决策之中,成为规划行动的组成部分,而真正全面和完整的公众参与则要公众能真正参与到规划的决策过程之中。1973年,联合国世界环境会议通过的宣言,明确提出:环境是人们创造的,这就为城市规划中的公众参与提供了政治上的保证。城市规划过程的公众参与现已成为许多国家城市规划立法和制度的重要内容和步骤。《马丘比丘宪章》不仅承认公众参与对城市规划的极端重要性,而且更进一步地推进其发展。《马丘比丘宪章》提出,“城市规划必须建立在各专业设计人、城市居民,以及公众和政治领导人之间的、系统的、不断的互相协作配合的基础上”,并“鼓励建筑使用者创造性地参与设计与施工”。在讨论建筑设计时更为具体地指出,人们必须参与设计的全过程,要使用户成为建筑师工作整体中的一个部门,并提出了一个全新的概念,即“人民建筑是没有建筑师的建筑”,充分强调了公众对环境的决定性作用,而且“只有当一个建筑设计能与人民的习惯、风格自然地融合在一起的时候,这个建筑才能对文化产生最大的影响”。

## 2.3 中国城市与城市规划发展

### 2.3.1 中国近代城市发展背景与主要规划实践

#### 1. 历史背景

1840年鸦片战争爆发后，随着西方对中国的入侵和资本主义工商业的产生与发展，中国逐渐由一个独立的封建国家变成半殖民地半封建国家。同时，中国的城市也出现了巨大的变化：一方面，许多历史悠久的城市在近代面临着现代化的冲击与挑战，被迫出现转型，而这种转型向着多元化方向发展；另一方面，由于现代科学技术、工业、交通的发展，新因素推动了一批新兴城市的诞生和崛起。

#### 2. 主要实践类型

中国传统城市规划有着丰富的历史积淀及辉煌的成就，但在新的社会经济条件下，针对城市产生的巨大变化，需要有更具时代特征的先进规划思想来进行具体的应对。中国近代城市规划的发展基本上是西方近现代城市规划不断引进和运用的过程。

(1) 19世纪末—20世纪初，在开埠通商口岸的城市，西方列强依据各国的城市规划体制和模式，对其控制的地区、城市进行规划设计。其中最为典型的是上海、广州等租界区及青岛、大连、哈尔滨等城市。

(2) 20世纪20年代末，南京国民政府成立后，在推行市政改革进程中，一部分主要城市如上海、南京、重庆、天津、杭州、成都、武昌、郑州、无锡等城市运用西方近现代城市规划理论或在欧美专家的指导下进行了城市规划设计。其中公布于1929年的南京“首都计划”和上海的“大上海计划”等最具有代表性。

(3) 日本在侵华战争期间，出于加强军事占领和大规模掠夺战略物资的意图，对其占领的一些城市也进行了不少的城市规划。

(4) 抗日战争临近结束时，国民政府为战后重建颁布了《都市计划法》。抗战结束后，一些城市在恢复和重建中据此编制新的发展规划。这些规划借鉴并引进了当时西方已经开始成熟的现代城市规划理论、方法和西方的实践经验，对城市发展进行了分析，编制了较为系统、完整的城市规划方案，其中上海的《大上海都市计划》（三稿）和重庆的《陪都十年建设计划》最具代表性。

### 2.3.2 中国现代城市规划思想与发展历程

#### 1. 计划经济体制时期的城市规划思想与实践

1949年10月，中华人民共和国成立，从此城市规划和建设进入了一个崭新的历史时期。

(1) 新中国成立之初，为了适应城市经济的恢复和发展，城市建设工作主要是整治城市环境，改善广大劳动人民的居住条件，改造臭水沟、棚户区，整修道路，增



【参考资料】

设城市公共交通和给排水设施等。同时,增加建制市,建立城市建设管理机构,加强城市的统一管理。

1951年2月,《中共中央政治局扩大会议决议要点》指出:“在城市建设计划中,应贯彻为生产、为工人阶级服务的观点。”明确规定了城市建设的基本方针。当年,主管全国基本建设和城市建设工作的中央财政经济委员会还发布了《基本建设工作程序暂行办法》,对基本建设的范围、组织机构、设计施工,以及计划的编制与批准等都做了明文规定。

1952年9月,中央财政经济委员会召开了新中国成立以来第一次城市建设座谈会,并提出城市建设要根据国家长期计划,分别在不同城市,有计划、有步骤地进行新建或改造,加强规划设计工作,加强统一领导,克服盲目性。会议决定各城市要制定城市远景发展的总体规划,在城市总体规划的指导下,有条不紊地建设城市。城市规划的内容要求,参照草拟的《中华人民共和国编制城市规划设计与修建设计程序(初稿)》进行。从此,中国的城市建设工作开始了统一领导、按规划进行建设的新时期。

(2) 第一个五年计划时期(1953—1957年),第一次由国家组织有计划的大规模经济建设。城市建设事业作为国民经济的重要组成部分,为保证社会与经济的发展,服务于生产建设和人民生活,也由历史上无计划、分散建设进入一个有计划、有步骤建设的新时期。当时,国家的基本任务是,集中主要力量进行以156个重点建设项目为中心的、由694个建设单位组成的工业建设,以建立社会主义工业化的初步基础。“一五”计划期间全国共计有150多个城市编制了规划。到1957年,国家先后批准了西安、兰州、太原、洛阳、包头、成都、郑州、哈尔滨、吉林、沈阳、抚顺等15个城市的总体规划和部分详细规划,使城市建设能够按照规划,有计划、按比例地进行。加强生产设施和生活设施配套建设,是“一五”计划时期新工业城市建设的一个显著特点。1956年,国务院撤销城市建设总局,成立国家城市建设部,内设城市规划局等城市建设方面的职能局,分别负责城建方面的政策研究及城市规划设计等业务工作的领导。国家基本建设委员会颁布的《城市规划编制暂行办法》(以下简称《办法》),是新中国第一部重要的城市规划立法。该《办法》共分7章44条,包括城市规划基础资料、规划设计阶段、总体规划和详细规划等方面的内容,以及设计文件及协议的编订办法。在此期间,城市规划的实践主要是根据工业建设的需要,开展联合选择厂址工作,并组织编制城市规划。

(3) 从1958年开始,进入“二五”计划时期。1958年5月,中共第八届全国代表大会第二次会议确定了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。在“大跃进”高潮中,许多省、自治区对省会和部分大中城市在“一五”计划期间编制的城市总体规划重新进行修订。这次修订是根据工业“大跃进”的指标进行的。城市规模过大、建设标准过高,城市人口迅速膨胀,住房和市政公用设施紧张。同时,征用了大量土地,造成了很大的浪费,城市发展失控,打乱了城市布局,恶化了城市环境。1960年11月召开的第九次全国计划会议,草率地宣布了“三年不搞城市规划”。这一决策是一个重大失误,不仅对“大跃进”中形成的不切实际的城市规划无以补救,而且导致各地纷纷撤销规划机构,大量精简规划人员,使城市建设失去了规划的指导,从而造成了难以弥补的损失。

(4) 1961年至“文化大革命”之前。1961年1月,中共中央提出了“调整、巩固、



充实、提高”的“八字”方针，做出了调整城市工业项目、压缩城市人口、撤销不够条件的市镇建制，以及加强城市建设设施的养护维修等一系列重大决策。经过几年调整，城市设施的运转有所好转，城市建设中的其他紧张问题也有所缓解。在国民经济调整时期，1962年10月中共中央、国务院联合发布《关于当前城市工作若干问题的批示》，规定今后凡是人口在10万人以下的城镇，没有必要设立市建制。1964年在“设计革命”中，既批判设计工作存在贪大求全，片面追求建筑高标准，同时还批判城市规划只考虑远景，不照顾现实，规模过大、占地过多、标准过高和求新过急的“四过”。各地纷纷压规模、降标准，又走向另一个极端，同样给城市建设造成了危害。1965年3月开始，城市建设资金急剧减少，使城市建设陷入无米之炊的困境。这些“左”的方针政策给全国城市合理布局，工业生产和人民生活水平的提高，城市规划和建设的健康发展，带来了极为严重的负面影响。

(5) “文化大革命”期间。1966年5月开始的“文化大革命”，使城市规划和建设受到严重冲击。“文化大革命”一开始，国家主管城市规划和建设的工作机构即停止了工作，各城市也纷纷撤销城市规划和建设管理机构，下放工作人员，地市建设档案资料大量销毁，使城市建设和城市管理陷入极为混乱的无政府状态，出现了乱拆乱建、乱挤乱占的局面。“文化大革命”后期，在周恩来和邓小平同志主持工作期间，对各方面进行了整顿，城市规划工作有所转机。1972年5月30日，国务院批转国家计划委员会、国家基本建设委员会、财政部《关于加强基本建设管理的几项意见》，其中规定“城市的改建和扩建，要做好规划”，重新肯定了城市规划的地位。1973年9月，国家建委城市建设局在合肥市召开了部分省市城市规划座谈会，讨论了当时城市规划工作面临的形势和任务，并对《关于加强城市规划工作的意见》《关于编制与审批城市规划工作的暂行规定》《城市规划居住区用地控制指标》等几个文件草案进行了讨论。1974年，国家基本建设委员会下发《关于城市规划编制和审批意见》和《城市规划居住区用地控制指标》，终于使十几年来被废止的城乡规划有了一个编制和审批的依据。在此期间，在唐山市地震后的重建工作及上海的金山石化基地和四川的攀枝花钢铁基地建设等方面，城市规划排除干扰，做出了重要的贡献。

## 2. 改革开放初期的城市规划思想与实践

“文化大革命”结束后，中国进入了一个新的历史发展时期。1978年12月，中共十一届三中全会做出了把党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，以这次会议为标志，我国进入了改革开放的新阶段。城市规划工作经历长期的动乱，开始了拨乱反正、全面恢复城市规划、重建建设管理体制的时期。

(1) 1978年3月，国务院召开了第三次城市工作会议，中共中央批准下发执行会议制定的《关于加强城市建设工作的意见》。这次会议对城市规划工作的恢复和发展起到了重要的作用。一些主要城市的城市规划管理机构也相继恢复和建立。

① 该文件强调了城市在国民经济发展中的重要地位和作用，要求城市适应国家经济发展的需要，并指出要控制大城市规模，多发展小城镇，城市建设要实现新时期的总任务做出贡献。

② 该文件指出了城市规划工作的重要性，要求全国各城市，包括新建城镇，都要根据

国民经济发展计划和各地区的具体条件,认真编制和修订城市的总体规划、近期规划和详细规划,以适应城市建设和发展的需要,并进一步明确“城市规划一经批准,必须认真执行,不得随意改变”,并对规划的审批程序做出了规定。

(2) 1980年10月,国家基本建设委员会召开全国城市规划工作会议,会议要求城市规划工作要有一个新的发展。

① 1980年12月,国务院批转《全国城市规划工作会议纪要》(以下简称《纪要》)下发全国实施。《纪要》第一次提出要尽快建立我国的城市规划法制,也第一次提出城市市长的主要职责,是“把城市规划、建设和管理好”。《纪要》对城乡规划的“龙头”地位,城市发展的指导方针,规划编制的内容、方法和规划管理等内容都做了重要阐述。

② 1980年12月,国家基本建设委员会颁发《城市规划编制审批暂行办法》和《城市规划定额指标暂行规定》两个部门规章,为城市规划的编制和审批提供了法律和技术的依据。

③ 1984年,国务院颁发了《城市规划条例》(以下简称《条例》)。这是新中国成立以来,城市规划专业领域第一部基本法规,是对30年来城市规划工作正反两方面经验的总结,标志着我国的城市规划步入了法制管理的轨道。在《条例》颁布实施后,许多省、自治区、直辖市相继制定和颁发了相应的条例、细则或管理办法,如上海市、北京市、天津市等。这些法规文件的规定,有效地保证了在我国经济体制改革时期,城市建设按规划有序进行。

④ 1989年12月26日,全国人大常委会通过了《中华人民共和国城市规划法》(以下简称《城市规划法》)并于1990年4月1日开始施行(于2008年废止)。该法完整地提出了城市发展方针、城市规划的基本原则、城市规划制定和实施的制度,以及法律责任等。《城市规划法》的颁布和实施,标志着中国城市规划正式步入了法制化的道路。

(3) 1980年全国城市规划工作会议之后,各城市即逐步开展了城市规划的编制工作。

① 1980年中共中央书记处对北京城市建设做了4项指示,对于当时城市规划领域统一思想起了重要作用。

② 《北京城市建设总体规划方案》于1983年7月由中共中央、国务院原则批准,为各城市编制城市总体规划起到了很好的示范作用。

③ 至20世纪80年代中期,全国绝大部分设市城市和县城基本上都已完成了城市总体规划的编制,并经相关程序批准,成为城市建设开展的重要依据。

④ 从20世纪80年代初开始,由江苏的常州、苏州、无锡等城市开始实施的“统一规划、综合开发、配套建设”的居住小区建设方式,形成生活方便、配套设施齐全、整体环境协调的整体面貌,对全国各地的城市居住小区建设影响很大。此后,又在济南、天津、无锡等地进一步试点推广,城市居住小区成为全国各个城市建设居住区的主要模式。

⑤ 1982年国务院批准了第一批共24个国家历史文化名城,此后分别于1986年、1994年相继公布了第二、第三批共75个国家级历史文化名城,近年来又分别批准了山海关、凤凰县等为国家级历史文化名城,为历史文化遗产的保护起了重要的推动作用,并从制度上提供了可操作的手段。1983年召开了历史文化名城规划与保护座谈会,由此推动了历史文化名城保护规划作为城市规划中的重要内容得到全面的开展。

⑥ 从20世纪80年代中期开始,温州、上海等城市在经济体制改革过程中,面临着市场经济下城市规划如何发挥作用的问题,经过积极探索,逐步形成了控制性详细规划的雏



形。此后经原建设部的推广，在实践中不断完善，对全国的城市经济发展及城市规划作用的有效发挥起到了重要作用，最终将《城市规划法》确立为法定规划。

⑦ 1984 年，为适应全国国土规划纲要编制的需要，建设部组织编制了全国城镇布局规划纲要，由国家计划委员会纳入全国国土规划纲要，同时作为各省编制省域城镇体系规划和修改、调整城市总体规划的依据。民政部把这个规划纲要作为编制全国设市规划的参考。

⑧ 1984—1988 年，国家城市规划行政主管部门实行国家计划委员会、建设部双重领导，以原建设部为主的行政体制，适应了改革开放初期政府主导下的城市快速建设时期的需要，促进了城市建设投资和城市建设之间的协同。

### 3. 20 世纪 90 年代以来的城市规划思想与实践

(1) 进入 20 世纪 90 年代以后，一方面社会经济体制的改革不断深化，社会主义市场经济的体制初步确立，推进了社会经济快速而持续的发展。另一方面，在经济全球化等的不断推动下，城市化的发展和城市建设进入了快速时期。

① 面对新的形势和任务，1991 年 9 月，原建设部召开全国城乡规划局工作会议，提出“城市规划是一项战略性、综合性强的工作，是国家指导和管理城市的重要手段。实践证明，制定科学合理的城市规划，并严格按照规划实施，可以取得好的经济效益、社会效益和环境效益”。

② 针对 1992 年后一段时期内，在全国各地快速建设和发展中出现的“房地产热”和“开发区热”等现象严重干扰了城市的正常发展及由此对城市规划工作的冲击，1996 年 5 月国务院发布了《关于加强城市规划工作的通知》，在总结了前一阶段经验的基础上，指出“城乡规划工作的基本任务是统筹安排城市各类用地及空间资源，综合部署各项建设，实现经济和社会的可持续发展”，并明确规定要“切实发挥城市规划对城市土地及空间资源的调控作用，促进城市经济和社会协调发展”。

③ 1999 年 12 月，原建设部召开全国城乡规划局工作会议。国务院领导要求城乡规划局工作应把握 10 个方面的问题：统筹规划，综合布局；合理和节约利用土地和水资源；保护和改善城市生态环境；妥善处理城镇建设和区域发展的关系；促进产业结构调整和城市功能的提高；正确引导小城镇和村庄的发展建设；切实保护历史文化遗产；加强风景名胜的保护；精心塑造富有特色的城市形象；把城乡规划局工作纳入法制化轨道。提出必须尊重规律、尊重历史、尊重科学、尊重实践、尊重专家。强调“城乡规划局要围绕经济和社会发展规划，科学地确定城乡建设的布局和发展规模、合理配置资源。在城市规划区内，以及村庄和集镇规划区内，各种资源的利用要服从和符合城市规划、村庄和集镇规划”。会后，国务院下发《国务院办公厅关于加强和改进城乡规划局工作的通知》，强调要“充分认识城乡规划局的重要性，进一步明确城乡规划局工作的基本原则”，进一步明确新时期规划局工作的重要地位，“城乡规划局是政府指导和调控城乡建设和发展的基本手段，是关系我国社会主义现代化建设事业全局的重要工作”，并重申“城市人民政府的主要职责是抓好城市的规划、建设和管理，地方人民政府的主要领导，特别是市长、县长，要对城乡规划局负总责”。

(2) 进入 21 世纪后，全国各地出现了新一轮基本建设和城市建设过热的状况，国务院在实施宏观调控之初，首先就强调通过城乡规划局来进行调控。

① 2002年5月15日,国务院发出《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》,提出要进一步强化城乡规划对城乡建设的引导和调控作用,健全城乡规划建设的管理制度,促进城乡建设健康有序发展。通知要求城乡规划和建设要加强城乡规划的综合调控,严格控制建设项目的建设规模和占地规模,加强城乡规划管理监督检查等。

② 2002年8月2日,国务院九部委联合发出《关于贯彻落实〈国务院关于加强城乡规划监督管理的通知〉的通知》,根据国务院通知精神,对近期建设规划、强制性规划及建设用地的审批程序、历史文化名城保护等内容提出具体要求,初步确立了城乡规划作为宏观调控的手段和公共政策的基本框架。原建设部此后即制定了《近期建设规划工作暂行办法》和《城市规划强制性内容暂行规定》,明确了近期建设规划及各类规划中的强制性内容的具体要求,从而使宏观调控的要求能够更具操作性。

③ 在此基础上,《城市规划编制办法》于2005年进行了调整和完善,明确了城市规划的基本内容和相应的编制要求,该办法自2006年4月1日起施行。

④ 针对新一轮经济建设过热中地方政府不遵守城乡规划的现象,原建设部和监察部开展了城乡规划效能监察工作,保证了城乡规划作用的发挥。在此基础上,原建设部开始了城乡规划督察员制度的建设和试点工作,保证中央政府的政策能够得到全面的贯彻执行。

(3) 2005年10月,中共十六届五中全会首次提出的科学发展观是我国深化社会经济改革的基本方针。科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。会议明确提出了建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实稳步地加以推进。要统筹城乡经济社会发展,推进现代农业建设,全面深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入。坚持大中小城市和小城镇协调发展,按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则,促进城镇化健康发展。要加快建设资源节约型、环境友好型社会,大力发展循环经济,加大环境保护力度,切实保护好自然生态。从2006年开始执行的“国民经济和社会发展第十一个五年规划”明确提出了“要加快建设资源节约型、环境友好型社会”,既为城乡规划的发展指明了方向,同时,全面、协调和可持续发展的确立,也为城乡规划作用的发挥奠定了基础。

(4) 进入20世纪90年代后,伴随着社会经济的快速发展,中国的城镇化进入了快速发展时期。

① 2000年全国人民代表大会通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》明确提出了“实施城镇化战略,促进城乡共同进步”的基本策略。

② 2000年6月,中共中央、国务院发布了《关于促进小城镇健康发展的若干意见》,指出“当前加快城镇化进程的时机和条件已经成熟。抓住机遇,适时引导小城镇健康发展,应当作为当前和今后较长时期农村改革与发展的一项重要任务”。

③ 2005年9月29日,胡锦涛总书记在中共中央政治局第二十五次集体学习时指出:城镇化是经济社会发展的必然趋势,也是工业化、现代化的重要标志。

④ 2006年年初,《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》下发,实质性地启动了新农村建设。这是我国统筹城乡发展,解决“三农”问题的重大举措,也是推进健康城镇化的重要内容,各地都开展新农村建设规划。城乡统筹在城乡规划的各个阶段都得到了有效的贯彻。



【参考资料】

⑤ 2007 年 10 月 28 日,第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《中华人民共和国城乡规划法》(以下简称《城乡规划法》),并自 2008 年 1 月 1 日起施行,标志着城乡规划新时期的开始,具有深远的历史意义与重大的现实意义:一是落实科学发展观,统筹城乡协调发展。通过立法,打破传统的城乡二元结构发展模式,建立起统一的城乡规划体系。二是提高城乡规划制定的科学性,保障规划实施的严肃性。三是明确了城乡规划强制性内容,切实体现保障社会和公共利益。四是形成事权统一的强有力的规划行政管理体制,保证城乡规划的有效实施。

## 2.4 当代城乡规划的主要理论或理念及重要实践

### 2.4.1 当代城乡规划的理论发展背景

跨入 21 世纪,城市未来面临可持续发展、知识经济、经济全球化和信息化等人类似普遍关注的议题。城乡规划理论的发展也与这些议题密切相关。

#### 1. 经济、社会和环境的可持续发展

1987 年,联合国环境与发展委员会发表了《我们共同的未来》,全面阐述了可持续发展的理念。可持续发展是指既满足当代人需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。

可持续发展包括经济、社会和环境之间的协调发展:第一,经济与环境的可持续发展,强调经济增长方式必须具有环境的可持续性,即最少地消耗不可再生的自然资源,环境影响绝对不可危及生态体系的承载极限;第二,社会与环境的可持续发展,强调不同国家、地区和社群能够享受平等的发展机会。

1992 年,联合国世界环境发展大会通过《全球 21 世纪议程》,标志着可持续发展开始成为人类的共同行动纲领。该纲领主要涉及经济与社会的可持续发展、可持续发展的资源利用与环境保护、社会公众与团体在可持续发展中的作用、可持续发展的实施手段和能力建设等方面。另外,该纲领还把人类住区的可持续发展作为一个重要的组成部分。

1994 年,我国政府公布了《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》。文件根据中国国情,阐述了中国可持续发展的战略和对策,分别涉及可持续发展总体战略、社会可持续发展、经济可持续发展和环境的合理利用与保护。

#### 2. 知识经济、信息社会和经济全球化

知识经济的概念出现在 20 世纪 90 年代初。经济合作与发展组织的《1996 年度科学、技术和产业展望》提出“以知识为基础的经济”概念,其定义是“知识经济直接以生产、分配和利用知识与信息为基础”。

知识经济与信息社会和经济全球化之间是密切联系的:知识的传播对经济作用起主导作用,而信息化对经济起关键作用。经济全球化是指各国之间在经济上越来越相互依存,各种发展资源(如信息、技术、资金和人力)的跨国流动规模越来越扩大。

## 2.4.2 当代城乡规划的主要理论或理念

### 1. 从城乡规划到环境规划

现代城乡规划的核心是土地资源配置,目的是控制人类的土地利用活动可能产生的消极外部效应(特别是环境影响)。所以,城乡规划将在可持续发展的行动过程中发挥特殊作用,可持续发展也引起了各国规划师的广泛关注。

1990年,英国城乡规划协会成立了可持续发展研究小组,经过三年的深入研究工作,于1993年发表了《可持续环境的规划对策》,提出将可持续发展的概念和原则引入城乡规划实践的行动框架,称为环境规划。这就是将环境要素管理纳入各个层面的空间规划。

环境规划具有预警性、整合性和战略性。该规划主要倡导通过公共交通、缩短出行距离、节约和有效利用土地,减少对自然生态的破坏和对自然资源的消耗,减少能源的浪费,更多地采用可再生能源,减少污染排放,提高废弃物的再生利用程度。

### 2. 经济全球化与城市和区域发展

经济全球化进程中城市和区域的演化已成为一个重要的研究领域,可以分为两个方面的发展,分别是城市体系的结构重组和不同层面的城市内部结构重组。具体有以下表现。

(1) 在发达国家和部分新兴工业化国家/地区形成一系列全球性和区域性的经济中心城市,对于全球和区域经济的主导作用越来越显著。

(2) 制造业资本的跨国投资促进了发展中国家的城市迅猛发展,同时也越来越成为跨国公司的制造/装配基地。

(3) 在发达国家出现一系列科技创新中心和高科技产业基地,而发达国家的传统工业城市普遍衰退,只有少数城市成功地经历了产业结构转型。

## 2.4.3 当代城乡规划的重要实践

### 1. 基于可持续发展理念的城乡规划实践——都市村庄模式

美国规划师对于第二次世界大战后的郊区化进行了反思,提出了一种基于可持续发展理念的住区发展模式,称为都市村庄。

都市村庄模式具有以下特点:形态紧凑,密度适当,混合用地,公共交通为主导,街道面向步行者,调适性较强的建筑。

### 2. 基于可持续发展理念的城乡规划实践——紧凑发展模式

欧洲出现了建立在多用途紧密结合的“都市村庄”模式基础上的“紧凑城市”,美洲则出现了以传统欧洲小城市空间布局模式的“新都市主义”。其基本的目标相当一致,即建立一种人口相对比较密集,限制小汽车使用和鼓励步行交通,具有积极城市生活和地区场所感的城市发展模式。

### 3. 在知识经济、信息社会和经济全球化的背景下的城乡规划实践——产业园区

产业园区建设成为当地城乡规划的重要实践,同时也包括了发达国家的高科技园区和

发展中国家的出口加工区。

我国当今一项重要的城乡规划实践是开发区。

## 小 结

本章由中外古代社会和政治体制下城市的典型格局、现代城乡规划学科的产生与发展、中国近现代城市规划理论发展与实践,以及当代城乡规划理论和实践发展 4 部分组成。在中外古代社会和政治体制下城市的典型格局中,应该掌握中国古代城市的典型格局特征,分清外国不同时期的城市特征;在现代城市规划学科的产生与发展中,应该重点掌握早期城市规划思想及城市规划宪章;了解我国近现代城市规划的理论发展与实践;了解在可持续发展、知识经济、信息社会及经济全球化背景下,当代城乡规划的理论发展与主要实践。

## 习 题

1. 简述周代王城空间布局特征。
2. 简述田园城市理论的主要内容。
3. 简述有机疏散理论的主要内容。
4. 简述马塔、格迪斯、西特的主要规划思想。
5. 对比分析《雅典宪章》和《马丘比丘宪章》的异同点。
6. 简述可持续发展的含义及对城乡规划的影响。

# 3

第

章

## 城乡规划体系及工作内容

### 教学要求

通过本章的学习，学生应掌握城乡规划的概念与作用、城市发展战略层面的工作内容、建设控制引导层面的工作内容、城乡规划编制体系的构成；熟知城乡规划体系的内容及编制程序，具有能够进行公共参与的能力。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
了解城乡规划的概念	城乡规划的概念	10%
了解城乡规划的基本特点	城乡规划的基本特点	10%
了解城乡规划的任务与作用	城乡规划的任务与作用	15%
掌握城市发展战略层面的工作内容	国土规划、区域规划、总体规划、分区规划	25%
掌握建设控制引导层面的工作内容	控制性详细规划、修建性详细规划	10%
掌握城乡规划的编制与审批程序	城乡规划的编制、审批	10%
了解城乡规划的修改	城乡规划的修改	10%
掌握城乡规划的公众参与	城乡规划的公众参与	10%



温家宝同志《在中国市长协会第三次代表大会上的讲话》中指出,城乡规划“是一项全局性、综合性、战略性的工作,涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域。制定好城市规划,要按照现代化建设的总体要求,立足当前,面向未来,统筹兼顾,综合布局。要处理好局部与整体、近期与长远、需要与可能、经济建设和社会发展、城市建设与环境保护、进行现代化建设与保护历史遗产等一系列关系。通过加强和改进城市规划工作,促进城市健康发展,为人民群众创造良好的工作和生活环境”。

## 3.1 城乡规划的概念与特点

### 3.1.1 城乡规划的概念



【参考资料】

《中华人民共和国城乡规划法》于2008年1月1日起实施,而自1999年2月1日起施行的《城市规划基本术语标准》尚未对“城乡规划”做一个明确的定义,我们可先参考其中“城市规划”的概念。城市规划是“对一定时期内城市的经济和社会

发展、土地利用、空间布局及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理”。而《〈中华人民共和国城乡规划法〉解读》从城乡规划的社会作用的角度对城乡规划做了如下定义:城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局,保护生态自然环境,合理利用自然资源,维护社会公正与公平的重要依据,具有重要的公共政策的属性。

### 3.1.2 城乡规划的特点

城乡规划具有以下特点。

#### 1. 综合性

城市的社会、经济、环境和技术发展等各项要素,既互为依据,又相互制约,城乡规划需要对城市的各项要素进行统筹安排,使之各得其所、协调发展。综合性是城乡规划的重要特点之一,在各个层次、各个领域及各项具体工作中都会得到体现。

例如,考虑城市的建设条件时,就不仅需要考虑城市的区域条件,还需要考虑包括城市间的联系、生态保护、资源利用,以及土地、水源的分配等问题,也需要考虑气象、水文、工程地质和水文地质等范畴的问题,同时也必须考虑城市经济发展水平和技术发展水平等;当考虑城市发展战略和发展规模时,就会涉及城市的产业结构与产业转型、主导产业及其变化、经济发展速度、人口增长和迁移、就业、环境(如水、土地等)的可容纳性和承载力、区域大型基础设施及交通设施等对城市发展的影响,同时也涉及周边城市的发展状况、区域协调及国家的政策等;当具体布

置各项建设项目、研究各种建设方案时,需要考虑该项目在城市发展战略中的定位与作用,该项目与其他项目之间的相互关系,以及项目本身的经济可行性、社会的接受程度、基础设施的配套可能和对环境的影响等,同时也要考虑城市的空间布局、建筑的布局形式、城市的风貌等方面的协调。城乡规划不仅反映单项工程涉及的要求和发展计划,而且还综合各项工程涉及相互之间的关系,它既为各单项工程设计提供建设方案和设计依据,又须统一解决各单项工程设计之间技术和经济等方面的种种矛盾,因而城乡规划和城市中各个专业部门之间需要有非常密切的联系。

## 2. 政策性

城乡规划是关于城市发展和建设的战略部署,同时也是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要手段。因此,城乡规划一方面必须充分反映国家的相关政策,是国家宏观政策实施的工具;另一方面,城乡规划需要充分地协调经济效率和社会公正之间的关系。

城乡规划中的任何内容,无论是确定城市发展战略、城市发展规模,还是确定规划建设用地及各类设施的配置规模 and 标准,或者是城市用地的调整、容积率的确 定、建筑物的布置等,都会关系到城市经济的发展水平和发展效率、居民生活的质量和水平、社会利益的调配、城市的可持续发展等,是国家方针政策和社会利益的全面体现。

## 3. 民主性

城乡规划涉及城市发展和社会公共资源的配置,需要代表最广大人民的利益。正由于城乡规划的核心在于对社会资源的配置,因此城乡规划就成为社会利益调整的重要手段。这就要求城乡规划能够充分反映城市居民的利益诉求和意愿,保障社会经济协调发展,使城乡规划过程成为市民参与规划制定和动员全体市民实施规划的过程。

## 4. 实践性

城乡规划是一项社会实践,是在城市发展的过程中发挥作用的社会制度,因此,城乡规划需要解决城市发展中的实际问题,这就需要城乡规划因地制宜,从城市的实际状况和能力出发,保证城市的持续有序发展。

城乡规划是一个过程,需要充分考虑近期的需要和长期的发展,保障社会经济的协调发展。城乡规划的实施是一项全社会的事业,需要城市政府和广大市民共同努力才能得到很好的实施,这就需要运用各种社会、经济、法律等手段来保证城乡规划的有效实施。

# 3.2 城乡规划的任务与作用

## 3.2.1 城乡规划的任务

城乡规划既是一门科学,从实践角度看,又是一种政府行为和社会实践活动。对于我国城乡规划任务的认识曾经历了一个过程。在计划经济体制下,城乡规划被看成是国



国民经济计划的继续和具体化,因此,城乡规划的任务是根据已有的国民经济计划和既定的社会经济发展战略,确定城市的性质和规模,落实国民经济计划项目,进行各项建设投资的综合部署和全面安排。随着社会主义市场经济制度的逐步确立,城乡规划的任务有了新的内容。

关于城乡规划的任务,各国由于其社会、经济状况的不同而有所差异和侧重,但基本的内涵是大致相同的,即通过空间发展的合理组织,满足社会经济发展和生态保护的需要。



## 知识链接

### 城市规划的各种定义

“城市规划是城市空间布局,建设城市的技术手段,旨在合理地创造出良好的生活与活动的环境”(日本);“城市规划的核心任务是根据不同的目的进行空间安排,探索 and 实现城市不同功能的用地之间的互相管理关系,并以政治决策为保障。这种决策必须是公共导向的,一方面为居民提供安全、健康和舒适的生活环境,另一方面实现社会经济文化的发展”(德国);“城市规划与改建的目的,不仅仅在于安排好城市形体——城市中的建筑、街道、公园、公用设施及其他的各种要求,而且,最重要的在于实现社会与经济目标。城市规划的实现要靠政府的运筹,并需运用调查、分析、预测和设计等专门技术”(《不列颠百科全书》);“城市规划是一种科学、一种艺术、一种政策活动,它设计并指导空间的和谐发展,以满足社会和经济的需要”(美国国家资源委员会)。

### 3.2.2 城乡规划的作用

城乡规划是政府确定城镇未来发展目标,改善城镇人居环境,调控非农业经济、社会、文化、游憩活动高度聚集地域内人口规模、土地使用、资源节约、环境保护和各项开发与建设行为,以及对城镇发展进行的综合协调和具体安排,依法确定的城乡规划是维护公共利益,实现经济、社会和环境协调发展的公共政策。

城乡规划是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一。其作用可以归纳为以下几个方面。

#### 1. 宏观经济条件调控的手段

大量经济学研究证实:在市场经济体制下,纯粹的市场机制运作会出现“市场失效”的现象。城市建设在相当程度上需要结合市场机制的运作来开展,这就需要政府对市场的运行进行干预,这种干预的手段是多种多样的,既有财政方面的(如货币投放量、税收、财政采购等),也有行政方面的(如行政命令、政府投资等),而城乡规划则通过对城市土地和空间使用配置的调控,来对城市建设和发展中的市场行为进行干预,从而保证城市的有序发展。

城市的建设和发展之所以需要干预,关键在于各项建设活动和土地使用活动具有极强的外部性,在各项建设中,私人开发往往将外部经济性利用到极致,而将自身产生的外部不经济性推给社会,从而使周边地区承受不利的影响。通常情况下,外部不经济性是由经济活动本身所产生,并且对活动本身并不构成危害,甚至是其活动效率提高所直接产生的,

在没有外在干预的情况下,活动者为了自身的收益而不断地提高活动的效率,从而产生更多的外部不经济性,由此而产生的矛盾和利益关系是市场本身所无法调整的。因此,就需要公共部门对各类开发进行管制,从而使新的开发建设避免对周边地区带来负面的影响,从而保证整体的效益。

另外,城市生活的开展需要大量的公共物品,但由于公共物品通常需要大额投资而回报率低或者能够产生回报的周期很长,经济效益很低甚至没有经济效益,因此无法以利润来刺激市场的投资和供应,但城市生活又不可缺少,因此就需要由政府来提供,采用奖励、补贴等方式或依法强制性地要求私人开发供应,而公共物品的供应往往会改变周边地区的土地和空间使用关系的调整,因此就需要进行事先的协调和确定。

此外,城市建设中还涉及短期利益和长期利益之争,如对自然、环境资源的过度利用所产生的对长期发展目标的危害,涉及市场运行决策中的“合成谬误”而导致的投资周期的变动等,这就需要对此进行必要的干预,从而保证城市发展的有序性。

城乡规划之所以能够作为政府调控宏观经济条件的手段,其操作的可能性是建立在这样的基础之上的:第一,通过对城市土地和空间使用的配置(即城市土地资源的配置)进行直接的控制。由于土地和空间使用是各项社会经济活动开展的基础,因此它直接规定了各项社会经济活动未来发展的可能与前景。城乡规划通过法定规划的制定和对城市开发建设的管理,对土地和空间使用施行了直接的控制,从物质实体方面拥有了调控的可能。这种调控从表面上看是对土地和空间使用的直接调配,是对怎样使用土地和空间的安排,但在调控的过程中涉及的实质上是—种利益的关系,而且关系到各种使用功能未来发展的可能,也就是说,城乡规划对土地使用的任何调整或内容的安排,关系的不只是建(构)筑物等物质层面的内容,更是一种权益的变动,因此城乡规划就是对社会利益进行调配或成为社会利益调配的工具。第二,城乡规划对城市建设进行管理的实质是对开发权的控制,这种管理可以根据市场的发展演变及其需求,对不同类型的开发建设施行管理和控制。开发权的控制是城乡规划宏观调控作用发挥的重要方面。例如,针对房地产的周期性波动,城乡规划可以配合宏观调控的整体需要,在房地产处于高潮期时,通过增加土地供应为房地产开发的过热进行冷处理;而当房地产开发处在低潮期时,则可以采取减少开发权的供应,从而可以在一定程度上削减其波动的峰值,避免房地产市场的大起大落,维护了市场的相对稳定,使城市的发展更为有序。

## 2. 保障社会公共利益

城市是人口高度集聚的地区,当大量的人口生活在一个相对狭小的地区时,就形成了一些共同的利益要求,如充足的公共设施(如学校、公园、游憩场所、城市道路和供水、排水、污水处理等),公共安全,公共卫生,舒适的生活环境等,同时还涉及自然资源 and 生态环境的保护、历史文化的保护等。这些内容在经济学中通常都可称为“公共物品”,由于公共物品具有“非排他性”和“非竞争性”的特征,即社会上的每一个人都能使用这些物品,而且都能从使用中获益,因此对于这些物品的提供者来说就不可能获得直接的收益,这就与追求最大利益的市场原则并不一致。因此,在市场经济的运作中,市场不可能自觉地提供公共物品。这就需要政府的干预,这是市场经济体制中政府干预的基础之一。

城乡规划通过对社会、经济、自然环境等的分析,结合未来发展的安排,从社会需要的角度对各类公共设施等进行安排,并通过土地使用的安排为公共利益的实现提供基础,通过开发控制保障公共利益不受到损害。例如,根据人口的分布等进行学校、公园、游憩场所及基础设施等的布局,满足居民的生活需要并且使用方便,创造适宜的居住环境,又能使设施的运营相对比较经济、节约公共投资等。同时,在城乡规划实施的过程中,保证各项公共设施与周边地区的建设相协同。对于自然资源、生态环境和历史文化遗产,以及自然灾害易发地区等,则通过空间管制等手段予以保护和控制,使这些资源能够得到有效保护,使公众免受地质灾害的损害。

### 3. 协调社会利益,维护公平

社会利益涉及多方面,就城乡规划的作用而言,主要是指由土地和空间使用所产生的社会利益之间的协调。就此而论,社会利益的协调也涉及许多方面。

首先,城市是一个多元的复合型社会,而且又是不同类型人群高度集聚的地区,各个群体为了自身的生存和发展都希望谋求最适合自己的、对自己最为有利的发展空间,因此也就必然会出现相互之间的竞争,这就需要有居间调停者来处理相关的竞争性事务。在市场经济体制下,政府就担当着这样的责任。城乡规划以预先安排的方式、在具体的建设行为发生之前对各种社会需求进行协调,从而保证各群体的利益得到体现,同时也保证社会公共利益的实现。作为社会协调的基本原则就是公平地对待各利益团体,并保证普通市民尤其是弱势群体的生活和发展的需要。城乡规划通过对不同类型的用地进行安排,满足各类群体发展的需要;针对各种群体尤其是弱势群体在城市发展不同阶段中的不同需求,提供适应这些需求的各类设施,并保证这些设施的实现。与此同时,通过公共空间的提供和营造,为各群体之间的相互作用提供场所。

其次,通过开发控制的方式,协调特定的建设项目与周边建设和使用之间的利益关系。在城市这样高度密集的地区中,任何的土地使用和建设项目的开展都会对周边地区产生影响。这种影响既有可能来自于土地使用的不相容性,如工业用地和居住用地等,也可能来自于土地的开发强度,如容积率、建筑高度等。如果进行不相适宜的开发,就有可能影响到周边土地的合理使用及其相应的利益。在市场经济体制下,某一地块的价值不仅取决于该地块的使用本身,而且往往还受到周边地块的使用性质、开发强度、使用方式等的影响,而且不仅受到现在的土地使用状况,更为重要的是会受到其未来的使用状况的影响。这对于特定地块的使用具有决定性的意义。例如,周边地块的高强度开发(如高容积率)就有可能造成环境质量的下降,人口和交通的拥挤等就会导致该用地的贬值,从而使其受到利益上的损害。城乡规划通过预先的协调,提供了未来发展的确定性,使任何的开发建设行为都能确知周边的未来发展情况,同时通过开发控制来保证新的建设不会对周边的土地使用造成利益损害,从而维护了社会的公平。

### 4. 改善人居环境

人居环境涉及许多方面,既包括城市与区域的关系、城乡关系、各类聚居区(城市、镇、村庄)与自然环境之间的关系,也涉及城市与城市之间的关系,同时还涉及各级聚居点内部的各类要素之间的相互关系。城乡规划在综合考虑社会、经济、环境发展的各个方面的基

础上,从城市与区域等方面入手,合理布局各项生产和生活设施,完善各项配套,使城市的各个发展要素在未来发展过程中相互协调,满足生产和生活各个方面的需要,提高城乡环境品质,为未来的建设活动提供统一的框架。同时从社会公共利益的角度实行空间管制,保障公共安全,保护自然和历史文化资源,建构高质量的、有序的、可持续的发展框架和行动纲领。

### 3.3 城乡规划的工作内容

我国已经形成一套由“国土规划→城镇体系规划→城市总体规划→城市分区规划→城市详细规划”等组成的空间规划系列,如图3.1所示。在我国区域-城乡规划体系结构中,可以简略地将其划分为城市发展战略和建设控制引导两个层面。



图 3.1 我国区域-城乡规划体系结构框架图

#### 3.3.1 城市发展战略层面

城市发展战略层面主要是研究确定城市发展目标、原则、战略部署等重大问题,表达的是城市政府对城市空间发展战略方向的意志,又必须是建立在市民参与和法律法规的基础之上。国土规划、区域规划、城镇体系规划、城市总体规划纲要、城市总体规划均属于这一层面。下面主要介绍国土规划、区域规划、城市总体规划和分区规划的内容。

## 1. 国土规划

### 1) 国土规划的概念

国土规划的概念是随着时代的变化而不断发展的。考虑到国土规划的任务、内容及其在整个规划体系中的特色和地位,可以将国土规划概括为,国土规划是对较大区域范围国土空间内的人口、资源、环境,以及经济、社会的综合协调,是以促进国土资源和环境的可持续利用为目标的区域性规划,是属于国家最高层次的区域规划。



### 知识链接

#### 新时期的国土规划

对于新时期的国土规划,不同学者有不同的认识。

胡序威(2002年)认为,考虑到早期的国土规划对社会发展问题还不够重视,对现今国土规划的性质和任务似可简单概括为:经济和社会发展及其建设布局与人口、资源、环境在地域空间进行综合协调的规划;吴次芳(2003年)认为,国土规划是指对国土资源的开发、利用、整治和保护所进行的综合性战略部署,也是对国土重大建设活动的综合空间布局;顾林生(2003年)认为,国土规划是决定国土空间发展框架的10年以上的长期基本规划,是对其他部门具有指导性,是对在国土上的主要经济活动和国土资源等经济要素进行综合配置的物理空间规划;杜平(2003年)认为,要避免像过去那样将人口资源、人文资源等也纳入国土资源的范畴的做法。基于此,国土规划工作可以概括为,国家(地区)以市场配置国土资源为基础,以实现地区间社会经济协调发展和可持续发展为总体目标,以最大限度地提高单位国土资源利用的综合效益和质量为宗旨,以做好国土资源的综合开发、利用、治理、保护为主线,按照法定程序编制和组织实施并进行滚动修订的全部环节和整个过程。

对于有关专家在国土规划试点研讨中的观点综合与分析,大多数专家认为,国土规划是国家和地区高层次、战略性、综合性的地域空间规划,应以可持续发展战略为指导,以土地利用规划为依托,协调、整合经济社会发展及其建设布局与国土资源和生态环境承载力的关系,各大类国土资源之间的关系,国土资源开发利用与生态环境保护的关系。

### 2) 国土规划的内容

(1) 传统国土规划的主要内容。原国家计划委员会1987年颁布的《国土规划编制办法》指出,国土规划的具体任务是,确定本地区主要自然资源的开发规模、布局和步骤;确定人口、生产、城镇的合理布局,明确主要城镇的性质、规模及其相互关系;合理安排交通、通信、动力和水源等区域性重大基础设施;提出环境治理和保护的目标与对策。

国土规划的内容一般应包括:自然条件和国土资源评价;社会、经济现状分析和远景预测;国土开发整治的目标和任务;自然资源开发的规模、布局和步骤;人口、城市化和城市布局;交通、通信、动力和水源等基础设施的安排;国土整治和环境保护;综合开发的重点地域;宏观效益估价;实施措施。国土规划中应规定国土开发整治的规划指标,如耕地保有面积、耕地灌溉面积、治理水土流失面积、沙漠化防治面积、盐碱化治理面积、森林覆盖率、水资源供需平衡、水能资源开发利用率、大江大河防洪标准、城市化水平等。



## 知识链接

## 江苏省国土总体规划主要内容

20世纪80年代末—90年代初,江苏省国土总体规划在上述规划体系指导下编制完成。其主要内容包括7个方面:国土开发整治条件分析和评价;主要自然资源开发利用的规模和步骤;生产力布局的优化和调整;交通、通信、能源、原材料等基础设施和产业的发展与布局;人口发展和城镇体系布局;环境保护和环境整治的目标、政策;实施规划的措施建议。规划成果分为综合报告和专项报告。综合报告分为10章,国土条件和开发整治目标,自然资源的开发利用;生产力总体布局,农业发展与布局;能源和原材料工业发展与布局;交通和通信建设与布局;人口配置和城镇布局;江河整治与环境保护;国土开发整治的分区;国土规划实施途径和措施。专题报告分为长江沿岸地区和沿海地区两大分区的国土规划。

(2) 新国土规划的主要内容。我国新一轮国土规划刚刚开始,对国土规划的认识和内容还没有统一的规定和取得共识,但是一般认为新一轮国土规划必须实现以下4个转变:①由计划型转向市场型和引导型;②由资源开发利用转向开发、利用与保护相结合;③由主要追求经济发展目标转向经济社会人口、资源、环境等目标持续协调发展;④规划重点由产业规划转向协调地区经济社会建设的空间布局规划。因此,新的国土规划是对国土资源的开发、利用、治理和保护进行全面规划,它以协调国家和地区经济发展与人口、资源、环境为宗旨,以国土资源的综合开发、生产力的合理布局、生态环境的综合整治与保护为主要内容,按一定程序编制的国土开发整治方案。



【参考资料】

关于新国土规划的内容进行了试点研讨,参加的专家认为,国土规划的内容大致包括以下5个方面:国土资源的合理开发和有效利用;规划区经济建设和城镇建设的总体布局;规划区以大中城市和工业区为中心的区域基础设施的布局;大规模改造自然工程;环境的综合整治、协调经济发展和自然环境的关系。

另外,国土规划与其他区域规划相比,其重点在于协调,而协调的重点则在于解决两个方面的问题:一是协调人地关系,促进可持续发展;二是协调区域发展,促进区域的平衡与协调,保持各次区域系统的相对均衡,预防空间时序可能引发的社会问题。



## 知识链接

## 深圳市国土规划

新一轮国土规划的试点城市为深圳。其国土规划的成功编制为其他高密度城市化地区国土规划的编制提供了宝贵的经验。深圳市国土规划规划成果分为总报告、专题报告和理论研究报告三部分。总报告主要包括前言、(上篇)条件与基础、(下篇)目标与规划及后记4个部分内容。其中,前言主要阐述工作背景、意义、思路和方法;条件与基础包括城市发展的自然基础、城市发展的现状基础、国土资源开发利

用综合评价、城市发展面临的机遇与挑战 4 个单元；目标与规划包括城市发展目标与策略、资源合理开发与有效利用、生态安全与环境保护、城市空间结构与功能布局、空间分区管理 5 个单元；后记则是关于实施保障。

深圳市国土规划是以资源承载力和环境容量研究为支撑，以综合发展策略为指导，以空间利用为规划落脚点，对深圳市国土资源、国土环境及其开发利用保护进行了系统的研究。其主要内容为资源承载力与环境容量、城市发展现状与趋势、城市发展目标与策略、空间开发与管理、环境建设与资源利用。具体规划工作流程如图 3.2 所示。

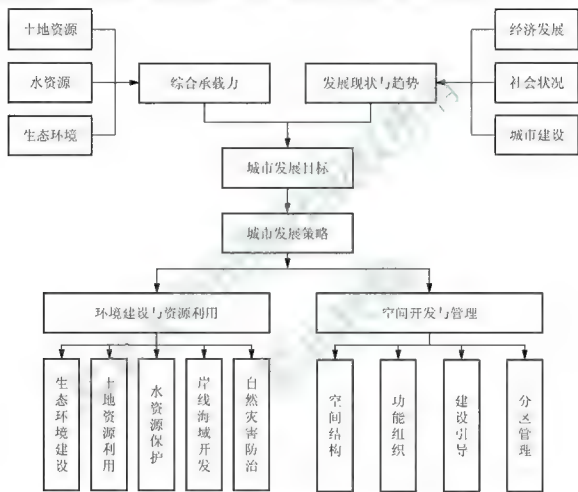


图 3.2 《深圳市国土规划(2020)》工作流程框图

## 2. 区域规划

### 1) 区域规划的概念

区域规划是为实现一定地区范围的开发和建设目标而进行的总体部署。广义的区域规划指对地区社会经济发展和建设进行总体部署，包括区际规划和区内规划，前者主要解决区域之间的发展不平衡或区际分工协作问题，后者是对一定区域内的社会经济发展和建设布局进行全面规划。狭义的区域规划则主要指一定区域内与国土开发整治有关的建设布局总体规划。

### 2) 区域规划的分类

依据不同的分类方法，可以把区域规划划分为各种不同的类型。



(1) 按规划内容的侧重点划分, 区域规划可以分为策略性区域规划、物质性区域规划及综合性区域规划三类。

① 策略性区域规划相当于区域发展战略研究, 内容侧重于制定区域社会经济发展的战略目标、战略方针, 经济发展的重点, 确定产业结构的调整方向和产业布局, 以及保证战略目标实现的措施和政策。策略性区域规划的特点: 重视区域所处的环境和区域发展条件的分析论证; 注重经济发展方向、战略目标和经济结构; 对于区域经济发展政策、规划方案实施对策、策略的研究较深入, 但往往对于经济建设工程的规划布局研究较为简略。

② 物质性区域规划内容偏重于区域发展的物质环境和建设工程项目的空间布局规划, 规划成果注重区域土地开发利用的总体蓝图, 因此对于资源的开发利用, 对于城镇的发展和布局, 对于工农业生产布局和各种基础设施的空间分布极为重视。物质性区域规划的特点: 重视技术经济指标; 重视各部门、各物质要素的功能、相互关系和空间表现形式; 特别注重各类土地利用和空间分布; 强调经济建设项目和城镇的发展规模、相互关系和空间布局。

③ 综合性区域规划就是通常所说的区域规划, 是比较规范性的区域规划。综合性区域规划兼容策略性区域规划和物质性区域规划的特点, 内容系统、全面。既有区域社会经济发展战略研究的内容, 又有各个部门、各个系统完整的经济建设空间布局规划的内容; 既描绘出区域经济建设未来的总蓝图, 又有明确的区域发展政策和规划实施措施。

(2) 按照规划的性质和地域属性不同, 通常把区域分成如下几类。

① 自然区。自然区是指自然特征基本相似或内部有紧密联系、能作为一个独立系统的地域单元。它一般是通过自然区划, 按照地表自然特征区内的相似性与区际差异性而划分出来的。每个自然区内部, 自然特征较为相似, 而不同的自然区之间, 则差异性比较显著。

② 经济区。经济区是指经济活动的地域单元。它可能是经过经济区划划分出来的地域单元, 也可以是根据社会经济发展和管理的需要而划分出来的连片地方。



### 知识链接

#### 经济区的类型

经济区也可以划分为以下多种类型。

(1) 聚类经济区。国外称之为均质区。其中, 有的是经济发展水平或发展速度相类似的聚类经济区, 也有的是经济结构特征或产业优势和发展方向相似的聚类经济区。

(2) 经济协作区。根据各地区经济发展条件、经济联系而组织起来的地域单元。经济协作区是加强区域经济横向联合的一种重要形式。它和经济发展区域化的趋势相适应。

(3) 经济特区。它是享有较多优惠政策, 有一定相对独立性和特殊管理的地域, 如出口加工区、保税区、经济技术开发区、工业开发区等。

(4) 部门经济区。根据某些资源或产业相对集中, 或者按主导产业为标志划分出来的地域, 如工业区、农业区、能源区、矿区、加工工业区、风景旅游区、商业贸易区等。

(5) 综合经济区。即通常一般所说的经济区, 经济门类较多, 内部有紧密的联系, 都有经济中心城市和广阔的乡镇结合在一起的区域。



③ 行政区。行政区是为了对国家政权职能实行分级管理而划分出来的地域单元。

④ 社会区。社会区是以民族、风俗、文化、习惯等社会因素的差别,按人文指标划分的地域单元。

由于区域属性不同,各类区域在规划中所要着重解决的问题往往有所差别。因此便会产生不同的区域规划类型。

(3) 按规划区域的不同特点分类,区域规划可分为城市地区、工矿地区、农业地区、风景旅游地区、流域综合开发地区、工农业综合发展地区等多种类型地区的区域规划,规划内容各有侧重。按规划区的界限,既可按不同等级的经济区进行,也可按行政区进行。在规划过程中,必须把地域综合研究和系统分析方法贯彻始终。在综合调查分析的基础上,对提出的各种可比较的规划布局方案的经济、社会和生态效益进行定性定量相结合的综合论证,对各项专业规划在区域和国家整体利益基础上进行综合协调。区域规划是多因素、多变量、多目标,并随时间而变化的动态系统,可用系统工程方法和电子计算机,对区域系统的模拟和规划方案的优化决策进行探索,逐步提高区域规划的科学性。

### 3) 区域规划的内容

(1) 传统区域规划的内容。传统区域规划被认为是一个特定地区以经济建设为主要内容的总体战略部署,其实质是一个地区合理分布社会生产力的问题,规划布局的中心任务是工业、农业、交通运输业和城镇居民点的合理规划布局问题。其基本内容应包括:明确或确定规划地区经济发展方向;拟定工业、农业、交通运输业规划布局方案;拟定主要经济中心、城镇居民点规划布局;拟定文化教育和生活福利设施规划。



### 知识链接

#### 区域规划的具体内容

区域规划具体内容应包括以下 8 个方面。

(1) 区域资源条件与发展条件综合评价,全面分析评价区域发展的资源条件和建设发展条件,摸清区域基础,掌握区域发展的家底。

(2) 确定区域发展方向和发展目标,在综合分析客观条件的基础上,发挥区域比较优势,预测和选择区域发展的方向和目标,制定发展战略。

(3) 对区域内主要资源的开发规模和产业结构做出规划,论证主要资源开发的合理规划年限,选取开发规划方案。结合资源开发,预测区域各产业的发展前景,确定产业结构。

(4) 对规划区内的工业建设进行合理的布局,将工业项目布局与城市发展结合起来,促进工业布局的适度集聚,促进工业化和城市化的协调统一。

(5) 合理安排农、林、牧、副、渔各项生产用地及其空间布局,协调工农业用地之间、各项建设用地之间的矛盾。

(6) 预测规划期内区域城市化发展态势,并在区域分析的基础上,确定主要城镇的等级规划、性质和基本空间格局,组织城镇之间的合理分工与联系。

(7) 统一安排区域内能源供应、给排水、交通、通信等基础设施的布局, 及其与城乡居民点的布局配合。

(8) 搞好区内环境保护和综合治理工作, 防止对重要水源地、居民点与风景旅游区环境的污染, 对有价值的景观加以保护, 促进和维护生态的良性循环。这是对我国传统区域规划内容比较全面的概括。

(2) 新传统区域规划的内容。结合区域规划新的理念 and 理论的新发展, 以及关于区域规划的新的探索, 崔功豪等认为一个完整的区域规划应该包括以下内容。

① 区域分析。区域分析包括地理位置和区位优势、自然条件和自然资源评价、经济基础分析、城镇发展和城镇化状况分析、社会与科技发展水平分析, 以及区域生态与环境保护状况等。

② 区域发展定位与发展战略。区域发展战略是对区域整体发展的分析、判断而做出的重大的、具有决定全局意义的谋划。区域发展战略首先要结合区域分析, 立足区域的竞争优势, 明确区域的战略定位, 进而提出区域发展的功能定位, 作为区域发展的战略基点。在此基础上确定区域发展的目标和指标体系, 然后结合区域发展的特点明确区域的经济和社会发展战略, 包括战略方针、战略模式、战略阶段、战略重点和战略措施等。具体包括区域发展定位、区域发展目标、战略方针与战略模式、战略布局与战略重点。

③ 区域空间发展战略。区域空间规划是区域规划的核心, 主要目的是在于将区域发展的战略目标在空间上予以落实。在具体内容上, 空间规划首先要依据区域生态环境承载力所界定的区域人口容量, 结合区域发展的需要, 确定区域发展的人口规模, 确保人口发展规模在区域人口容量的合理范围以内; 其次, 依据区域人口的发展规模确定区域空间的开发规模, 依据区域发展战略确定区域空间开发的方向与类别; 再次, 结合区域空间开发的现状, 分析确定区域空间结构和开发模式; 最后, 依据空间开发的模式, 对区域土地进行全域覆盖式的用地安排, 明确区域空间中城乡建设空间、农业空间、生态敏感空间的比例、规模和位置。此战略应该包括区域空间分区和区域空间结构规划两部分。其中, 在区域空间分区中, 应该确定非建设用地, 划定未来城市建设的战略储备空间、确定城市增长边界及区域功能空间的规划布局; 而在区域空间结构规划中, 应该含有地域空间核心、空间网络系统及外国空间 3 个要素。

④ 区域城镇化与城市发展布局规划。这是相对比较传统和成熟的内容, 具体包括城镇化水平的预测、城乡居民点体系规划及城镇建设空间规划导引。

⑤ 空间准入与发展时序。主要依据空间开发的生态适应性、空间保护的特别要求及开发利用价值等综合确定空间开发利用的力度。对于不同开发力度的空间, 提供不同的开发准入条件, 确保空间与保护的平衡, 一般可以将区域空间划分为鼓励开发区、控制开发区及禁止开发区, 也可根据力度差异划分为更多的层次; 空间发展时序则主要依据空间开发的时效要求和开发条件差异, 对确定发展的空间确定开发时间顺序与要求, 以保证区域空间开发利用的有序性, 避免遍地开花造成可建设空间资源的浪费。



【参考资料】

⑥ 区域基础设施与公共服务设施布局。主要是根据区域发展战略和空间利用的总体要求,从现有基础与社会服务设施的实际出发,妥善安排区域交通网络、给水排水、电力电信、综合防灾体系等基础设施,以及文化体育、卫生体育等社会设施的布局。其中,交通网络的建设对空间的开发具有较强的牵引和先导作用。

⑦ 区域生态环境保护规划。调查分析生态环境质量现状与存在问题,进行区域空间的生态适宜性评价,为空间开发潜力评价和空间管制提供依据;分析生态环境对区域经济社会发展可能的承载能力;制定区域生态环境保护目标和总量控制规划;进行生态功能分区,分别对各功能区提出所要达到的质量标准;提出生态环境保护、整治与优化的对策。

⑧ 次区域和重点空间的规划导引。按照空间的差异性和相似性,将区域空间划分为数个次区域空间,同时按照不同空间或空间节点在区域中的战略地位,提出区域重点空间。在规划内容上,提出次区域空间的空间发展战略和空间布局框架,对区域重点空间提出规划导引,作为对下一层次规划的具体指导,以及下一层次规划与区域规划的衔接点。其深度一般应达到相应总体规划中结构性规划的要求。

⑨ 区域管制与协调规划。主要明确区域空间与上一层次空间、周边区域空间的协调,以及区域空间内部不同层次区域空间的协调。协调的重点是基础设施的共建共享和生态环境的建设。

⑩ 近期建设规划(行动计划)。区域规划的目标必须分期和遵循一定的时序逐步实施,对区域规划的空间目标必须由近及远进行合理分解,确定近期、中期、远期和远景不同时段的发展范围和开发重点,是保证区域规划实施性和操作性的重要方面。近期建设规划作为分期规划的一个重要环节,主要任务是明确今后3~5年的时间期限内,区域发展的阶段性目标、区域空间开发的基本格局、区域建设的项目和开发的重点地区,并提出可行的策略建议。

最后,区域政策研究是新时期区域规划在内容体系上的一大特色。再完美的区域规划也必须通过区域的政策来实施,将通常意义上的区域规划策略转换为区域政策,区域规划可以更好地与政府行政行为衔接,也便于规划通过一定程序而成为具有法律效力的、可实施的法定文本,从而提高区域规划的效率。

### 3. 城市总体规划

城市总体规划是一定时期内城市发展目标、发展规模、土地利用、空间布局及各项建设的综合部署和实施措施,是引导和调控城市建设,保护和管理城市空间资料的重要依据和手段。经法定程序批准的城市总体规划文件,是编制近期建设规划、详细规划、专项规划和实施城市规划行政管理的法定依据。各类涉及城乡发展和建设的行业发展规划,都应符合城市总体规划的要求。

按照《城市规划编制办法》,城市总体规划编制内容应该包括纲要和成果两个阶段,并分为市域城镇体系规划和中心城区规划两个层次(详见《城市规划编制办法》第二十八到第三十二条)。

#### 4. 分区规划

编制分区规划的主要任务是,在总体规划的基础上,对城市土地利用、人口分布和公共设施、城市基础设施的配置做出进一步的安排,以便与详细规划更好地衔接。

《城市规划编制办法》对分区规划的编制内容提出了明确的要求(详见《城市规划编制办法》第三十八条到第四十条)。



【参考资料】

### 3.3.2 建设控制引导层面

建设控制引导层面(详见本书第8章)的规划是对具体每一地块未来开发利用做出法律规定,它必须尊重并服从城市发展战略对其所在空间的安排。因为此层面直接涉及土地的所有权和使用权,所以建设控制引导层面的规划必须通过立法机关以法律的形式确定下来。但这一层面的规划也可以依法对上一层面的规划进行调整。控制性详细规划和修建性详细规划均属于这一层面。根据《城乡规划法解说》,编制详细规划是以城市总体规划、镇总体规划为依据,对一定时期内城镇局部地区的土地利用、空间环境和各项建设用地指标做出具体安排。

#### 1. 控制性详细规划

控制性详细规划是引导和控制城市、镇建设发展最直接的法定依据,是具体落实城市、镇总体规划各项战略部署、原则要求和规划内容的关键环节。

《城市规划编制办法》对控制性详细规划的编制内容提出了明确的要求。



【参考资料】

#### 2. 修建性详细规划

对于当前要进行建设的地区,应当编制修建性详细规划。修建性详细规划的主要任务是依据控制性详细规划确定的指标,编制具体的、操作性的规划,作为各项建筑和工程设施设计和施工的依据。

《城市规划编制办法》也对修建性详细规划的编制内容提出了明确的要求。

## 3.4 城乡规划的审批程序与调整

### 3.4.1 城乡规划的编制与审批程序

根据《城乡规划法解说》,我国城乡规划编制体系由以下内容构成:城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。其中城市规划和镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划,如图3.3所示。

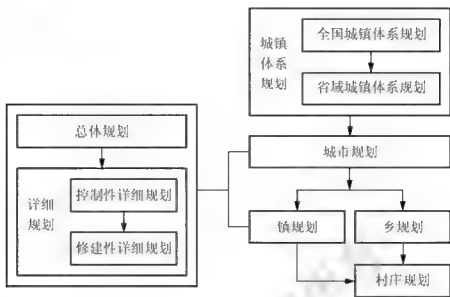


图 3.3 城乡规划体系示意图

城乡规划是城市政府关于城市发展目标的决策，因此尽管各国由于社会经济体制、城市发展水平、城市规划的实践和经验不同，城市规划的工作步骤、阶段划分与编制方法也不尽相同，但基本上都按照从抽象到具体、从战略到战术的层次决策原则进行。

现将城乡规划工作中各个阶段的编制与审批程序简介如下。

### 1. 城镇体系的编制与审批程序

城镇体系的编制与审批程序如下。

(1) 组织编制机关对现有城镇体系规划实施情况进行评估，对原规划的实施情况进行总结，并向审批机关提出修编的申请报告。

(2) 经审批机关批准同意修编，开展规划编制的组织工作。

(3) 组织编制机关委托具有相应资质等级的单位承担具体编制工作。

(4) 规划草案公告 30 日以上，组织编制单位采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。

(5) 规划方案的修改完善。

(6) 在政府审查基础上，报请本级人民代表大会常务委员会审议。

(7) 报上一级人民政府审批。

(8) 审批机关组织专家和有关部门进行审查。

(9) 组织编制机关及时公布经依法批准的城镇体系规划。

### 2. 制定城市、镇总体规划的基本程序

(1) 前期研究。

(2) 提出进行编制工作的报告，并向上一层级的规划主管部门提出报告。

(3) 编制工作报告经同意后，开展组织编制总体规划的工作。

- (4) 组织编制机关委托具有相应资质等级的单位承担具体编制工作。
- (5) 编制城市总体规划纲要。
- (6) 组织编制机关按规定报请总体规划纲要审查, 并应当报上一级的建设主管部门组织审查。
- (7) 根据纲要审查意见, 组织编制城市总体规划方案。
- (8) 规划方案编制完成后由组织编制机关公告 30 日以上, 并采取听证会、论证会或者其他方式征求专家和公众的意见。
- (9) 规划方案的修改完善。
- (10) 在政府审查基础上, 报请本级人民代表大会常务委员会(或镇人民代表大会)审议。
- (11) 根据规定报请审批单位审批。
- (12) 审批机关组织专家和有关部门进行审查。
- (13) 组织编制机关及时公布经依法批准的城市和镇总体规划。

城市总体规划编制和审批的一般程序(镇总体规划的编制程序与此类似), 如图 3.4 所示。

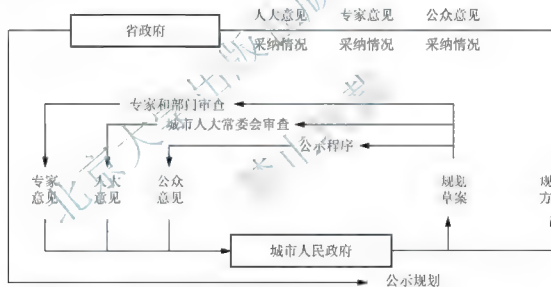


图 3.4 城市总体规划编制和审批的一般程序

### 3. 城市、镇控制性详细规划的编制程序

- (1) 城市人民政府城乡规划主管部门和县人民政府城乡主管部门, 镇人民政府根据城市和镇的总体规划, 组织编制控制性详细规划的编制, 确定规划编制的内容和要求等。
- (2) 组织编制机关委托具有相应资质等级的单位承担具体编制的内容和要求等。
- (3) 城市详细规划编制中, 应当采取公示、征询等方式, 充分听取规划涉及的单位、公众的意见。对有关意见采纳结果应当公布。
- (4) 组织编制机关将规划草案予以公告, 并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见, 公告时间不得少于 30 日。
- (5) 规划方案的修改完善。
- (6) 规划方案报请审批。

(7) 组织编制机关及时公布经依法批准的城市和镇控制性详细规划。同时报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。

城市控制性详细规划编制和审批的一般程序(镇控制性详细规划的编制程序与此类似),如图 3.5 所示。



图 3.5 城市控制性详细规划编制和审批的一般程序

#### 4. 城市、镇修建性详细规划的编制程序

《城乡规划法》规定,城市、县人民政府城乡规划部门和镇人民政府可以组织编制重要地块的修建性详细规划。这就是说,只有城市、镇的重要地段(如历史文化街区、景观风貌区、中心区、交通枢纽等)可以由政府组织编制,其他地区的修建性详细规划组织编制主体是建设单位。各类修建性详细规划由城市、县人民政府城乡规划主管部门依法负责审定。

#### 5. 乡规划的编制程序

乡规划由乡人民政府组织编制。乡规划在报送审批前应依法将规划草案予以公告,并采取论证会、听证会或其他方式征求专家和公众的意见。公告的时间不得少于 30 日。组织编制机关应当充分考虑专家和公众的意见,并在报送审批的材料中附具意见采纳情况及理由。

乡规划应当由乡人民政府先经本级人民代表大会审议,然后将审议意见和根据审议意见的修改情况与规划成果一并报送县级人民政府审批。

#### 6. 村庄规划的编制程序

村庄规划应以行政村为单位,由所在地的镇或乡人民政府组织编制。

根据我国现在实行的村民自治体制,村庄规划成果完成后,必须经村民会议或者村民代表会议讨论同意后,方可由所在地的镇或乡人民政府报县级人民政府审批。

为了保证规划的可操作性,规划编制人员进行现状调查、取得相关基础资料后,应采取座谈、走访等多种方式征求村民的意见。村庄规划应进行多方案比较并向村民公示。县级城乡规划行政主管部门应组织专家和相关部门对村庄规划方案进行技术审查。

### 3.4.2 城乡规划的修改

城乡规划一经批准便具有法律效力,必须严格执行。但是在城乡规划实施的过程中,

影响城乡建设和发展的各种因素总是不断变化的。城乡规划在实施过程中做局部的调整或修改是可能的,也是必要的。按照《城乡规划法》的规定,在维护规划实施严肃性的前提下,当出现下列5个条件之一时,可以依法进行规划修改。

- (1) 上级人民政府制定的城乡规划发生变更,提出修改规划要求的。
- (2) 行政区划调整确需修改规划的。
- (3) 因国务院批准重大建设工程确需修改规划的。
- (4) 经评估确需修改规划的。
- (5) 城乡规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形。

《城乡规划法》及原建设部的相关文件对各类规划的修改程序也进行了总结,并向原审批机关报告,经同意后,方可编制修改方案,修编后的省域城镇体系规划应按照程序报批。

关于修改城市总体规划及镇总体规划,组织编制单位应首先对原规划实施情况进行总结,并向原审批机关报告,经同意后,方可编制修改方案。修改后的总体规划应按照程序报批。如果涉及修改城市、镇总体规划强制性内容的,组织编制单位必须先向原审批机关提出修改规划强制性内容的专题报告,对修改强制性内容的必要性做出专门说明,经原批准机关审查同意后,方可进行修改工作。另外,修改近期建设规划,必须符合城市、镇总体规划。近期建设规划内容的修改,只能在总体规划的内容限定范围内,对实施时序、分阶段目标和重点等进行调整。修改后的近期建设规划要依法报城市、镇总体规划批准机关备案。

乡、镇人民政府组织修改乡规划、村庄规划,报上一级人民政府审批。修改后的规划在报送审批前,应当经村民会议或村民代表会议讨论同意。

修改控制性详细规划,组织编制单位应当针对修改的必要性进行论证,征求规划地段内利害关系人的意见,并向原审批机关提出专题报告,经原审批机关同意后,方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划,经本级人民政府批准后,报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划强制性内容的,应当按法律规定的程序先修改总体规划。

经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改,确需修改的,城乡规划主管部门应当采取听证会等形式,听取利害关系人的意见。

### 3.4.3 城乡规划中的公众参与

#### 1. 公众参与规划的意义

- (1) 确保社会公众对城乡规划的知情权,可以保证公众的有效参与。
- (2) 确保社会公众对城乡规划的参与权,可以保证公众的有效监督,从而推动城乡规划的制定。
- (3) 确保社会公众对城乡规划的监督权,有利于推动社会主义和谐社会的建设,特别是一些事关民生的公益设施的规划建设。

#### 2. 公众参与制度的具体实施措施

- (1) 在规划的编制过程中,要求组织编制机关应当先将城乡规划草案予以公告,并采



取论证会、听证会或其他方式征求专家和公众的意见，并在报送审批的材料中附具意见采纳情况及理由。

(2) 在规划的实施阶段，要求城市、县人民政府城乡规划主管部门或省、自治区、直辖市人民政府应当将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面予以公布。城市、县人民政府城乡规划主管部门批准建设单位变更规划条件的申请的，应当将依法变更后的规划条件公示。

(3) 在修改省域城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划时，组织编制机关应当组织有关部门和专家定期对规划实施情况进行评估，并采取论证会、听证会或者其他方式征求公众意见，向本级人大常委会、镇人民政府和原审批机关提出评估报告附具征求意见的情况。

(4) 在修改控制性详细规划、修建性详细规划和建设工程设计方案的总平面时，城乡规划主管部门应当征求规划地段内利害关系人的意见。

(5) 任何单位和个人有查询规划和举报或者控告违反城乡规划的行为的权利。

(6) 进行城乡规划实施情况的监督后，监督检查情况和处理结果应当公开，供公众查阅和监督。

### 3. 公众参与城乡规划的原则、内容和形式

(1) 原则：公正原则、公开原则、参与原则、效率原则。

(2) 内容：公众参与的目标控制、公众参与的过程控制、公众参与的结果控制。

(3) 形式：主要包括城乡规划展览系统，规划方案听证会、研讨会，规划过程中的民意调查，规划成果网上查询等。

## 小 结

本章简明地介绍了城乡规划体系的基本内涵、工作内容、编制程序与调整，应该重点掌握以下内容。

### 1) 城乡规划的基本内涵及作用

城乡规划的内涵：①从城乡规划的主要工作内容进行定义；②从城乡规划的社会作用的角度进行定义。

城乡规划的作用。城乡规划是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一。其作用可以归纳为以下几个方面：①宏观经济条件调控的手段；②保障社会公共利益；③协调社会利益，维护公平；④改善人居环境。

### 2) 城乡规划体系的工作内容

(1) 城市发展战略层面：①国土规划；②区域规划；③城市总体规划；④分区规划。

(2) 建设控制引导层面：①控制性详细规划；②修建性详细规划。

### 3) 城乡规划的审批与修改

我国城乡规划编制体系由城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村镇规划组成。

城乡规划编制必须坚持严格的分级审批制度,以保障城乡规划的严肃性和权威性。

城乡规划一经批准便具有法律效力,必须严格执行。城乡规划在实施过程中做局部的调整或修改是可能的,也是必要的。按照《城乡规划法》的规定,在维护规划实施严肃性的前提下,当出现下列5个条件之一时,可以依法进行规划修改:①上级人民政府制定的城乡规划发生变更,提出修改规划要求的;②行政区划调整确需修改规划的;③因国务院批准重大建设工程确需修改规划的;④经评估确需修改规划的;⑤城乡规划的审批机关认为应当修改规划的其他情形。

《城乡规划法》及原建设部的相关文件对各类规划的修改程序也进行了总结,并向原审批机关报告,经同意后,方可编制修改方案。

#### 4) 城乡规划中的公众参与

城乡规划中公众参与的意义,确保社会公众对城乡规划的知情权、参与权、监督权,能够有力地推动社会主义和谐社会的建设,保证城乡规划真正服务于民,受益于民。

## 习 题

1. 简述城乡规划的概念与作用。
2. 城市发展战略层面的工作内容是什么?
3. 建设控制引导层面的工作内容是什么?
4. 简述城乡规划编制体系的构成。

### 【能力提高】

以小组为单位(每组5人或6人,可自由搭配),讨论制作一份关于校园环境的满意度调查问卷。

# 4

第

章

## 我国的城乡规划管理

### 教学要求

通过对我国城乡规划的管理机构、编制与审批管理、实施管理等学习，学生应掌握城乡规划管理机构的设置和机构权限，了解我国城乡规划管理机构权限的变革，熟悉城乡规划的编制与审批管理，包括总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、法定图则、城市设计、市政专项规划、村庄规划、专业规划等的编制与审批管理，掌握城乡规划实施管理的主要内容、监督检查等；熟悉城乡规划的相关法律法规体系。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
了解城乡规划的机构设置	城乡规划的机构设置	10%
了解城乡规划的机构权限	城乡规划的机构权限	10%
了解我国城乡规划机构权限的变革及改革方向	我国城乡规划机构权限的变革历程、城乡规划机构权限管理不当的后果、我国城乡规划机构权限改革的发展方向	15%
熟悉城乡规划的编制与审批管理	城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、法定图则、城市设计、市政专项规划、村庄规划、专业规划等的编制与审批管理	30%
掌握城乡规划实施管理的主要内容	相关法律法规、城乡规划实施管理的主要内容	10%
熟悉城乡规划实施管理的监督检查	对建设活动的监督检查、行政监督与监察、立法机构的监督检查；社会监督等	10%
熟悉城乡规划的相关法律法规体系	城乡规划法、城乡规划实施性行政法规、地方城乡规划法规、城乡规划行政规章、城乡规划相关的法律法规、城乡规划技术标准与技术规范、城乡规划文本等	15%



## 章节导读

城乡规划是一项政策性活动,是社会经济发展和城市建设的指导性文件,因此我们必须熟悉并掌握城乡规划的管理。了解我国的城乡规划管理机构、编制与审批及实施管理,真正把相关的规划设计落到实处。

# 4.1 城乡规划的管理机构

要想把城乡规划好、建设好、管理好,实现一定时期内城市经济和社会发展目标,合理利用城市土地,确定城市发展性质、规模和方向,协调城市空间布局 and 各项建设的综合布置和具体安排,就必须进行城乡规划,同时也要进行城乡规划管理,而城乡规划实施管理就必须有一个完备的城乡规划管理机构。建立健全城乡规划管理机构是切实贯彻《城乡规划法》和保证城乡规划实施的组织保障。

## 4.1.1 我国各级城乡规划管理机构的设置

(1) 国家一级,在住房和城乡建设部设有城乡规划司,内设规划处、管理处、区域处、勘测设计处、综合处。

(2) 省、自治区、直辖市一级,在建设厅(委)设有城乡规划处。

(3) 直辖市,设市的大、中城市,市政府下设有独立的城乡规划局(处),内设总工程师办公室、综合处、勘测规划室,用地管理科(处),建筑管理科(处),工程管线管理科(处),监督检查科(处),政策法律处室等业务科(室)。所属的各区、县设有城乡规划局(处)。

(4) 设市的大城市、县城,有的小城市、县设城乡规划局(处),有的在城建局(委)设有城乡规划管理处(科)。

(5) 建制镇,有的设城建规划管理处,有的在城建科设有城乡规划股。

## 4.1.2 我国各级城乡规划管理机构的权限变革

城乡规划管理的权限划分是市规划管理体制的重要组成部分。在我国,城乡规划管理的权限转变是随着政治经济体制的改革而进行的。在计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中,中央政府向地方政府下放财政权和行政管理权,使地方政府获得了推动地方经济发展的巨大动力,因此也推动了城乡规划管理体制的转变。

目前,规划界对城乡规划管理权限的划分有两种倾向:一种认为城乡规划管理权应集中在市级城乡规划行政主管部门,因为“一放就乱”;而另一种则认为为了鼓励区县的积极性,应将城乡规划管理权分散到区县级规划分局,因为“一收就死”。孰是孰非,很难简单界定。近年来一些城市在城乡规划管理集权与分权模式上的实践也表明了集权和分权各有其优缺点。集权有利于城乡规划的统一管理,但难以调动各区县的积极性;反之,分权虽有利于各方工作热情的提高,却不利于城乡规划的统一管理,造成各区为追求自

身利益进行不必要的重复建设,市政府宏观调控能力的减弱等一系列新的问题。此外,由于缺乏在较为宏观的区域层次上的城乡规划管理权限,城乡规划对城市与城市之间的协调显得软弱无力。

## 1. 我国城乡规划管理权限转变的回顾

### 1) 集中统一阶段(1949年—20世纪90年代中期)

新中国成立之初,百业待兴,为了适应城市经济的恢复和发展,逐步建立了城市建设管理机构,以统一管理城市建设工作。此后,中国的城市建设工作进入了统一领导、按规划进行建设的新阶段。“文化大革命”时期,城市规划、建设和管理受到严重干扰,规划管理工作一度处于停滞状态。“文化大革命”结束后,城市规划管理机构恢复建立,规划管理工作得到了加强。规划管理机构的设置同计划经济体制相适应,基本上沿用了集中统一的规划管理模式。

### 2) 局部下放阶段(20世纪80年代中期—20世纪90年代初期)

20世纪80年代中期—20世纪90年代初期,很多城市采取了由局部试点到逐步放权的措施,主动赋予了区一级比较大的规划管理权力,调动了地区的积极性,推动了城市建设的发展。例如,在“开放浦东”的战略实施后,为了加快上海市的经济发展,上海市政府率先赋予区、县政府部分计划、财政自主权,以调动基层政府的积极性,包括规划管理权限在内的建设管理权限也逐步下放。

### 3) 普遍分散阶段(20世纪90年代初至今)

1993年至今,围绕建立社会主义市场经济体制而展开的机构改革,特别是随着财税体制改革铺开,市、区两级规划管理的行政权也随之分开。区级享受了空前的规划管理权。以上海市为代表的一批大城市已先后建立起“两级政府,两级管理”的规划管理体系,并以法规文件的形式规定下来。

## 2. 规划管理权限划分不当而产生的问题

### 1) 规划管理权过度集中带来的问题

(1) 降低城乡规划决策质量和城市管理效率。如果城乡规划管理权过分集中于市级城乡规划行政主管部门,那么各区、街道发生的问题需经过层层请求汇报后再做决策,则不仅影响决策的正确性,而且影响决策的及时性。往往由于多环节的传递需要延误一定的时间,从而可能导致决策迟缓,无法适应形势变化的要求。

(2) 降低区级、街道规划管理部门的工作热情。造成城市管理效率下降,这对城市建设的推进极为不利。

(3) 不利于推进城乡规划管理民主化。市场经济体制运行的原则是公平、公开和公正。它要求管理公开化、民主化,而过度集权必然导致封闭型的城乡规划管理体制,由于透明度低,极易受到行政干预“长官意志”的影响并滋生腐败等现象,不符合我国政治体制改革的大方向。

### 2) 规划管理权过度分散带来的问题

(1) 重局部,轻整体,城市整体调控能力下降。受局部利益的驱动,一些区不能有效地树立全市规划“一张图”的全局观念,缺乏长远与近期相结合的可持续发展思想,往往

不能妥善处理局部与整体的关系,使总体规划的各项指标,难以落实到地区规划的控制要素上,地区规划的控制要素,在具体操作中,又屡有突破。

(2) 低水平重复建设现象严重。一些城市的区、县政府拥有财政自主权,同时也具有了投资的主动权。从自身的利益出发,为繁荣本区(县)的经济,往往不顾自身在城市中的定位,争项目、争中心,引起建设规模的不合理攀比,造成摊子过大、布局过散、项目趋同,浪费土地资源,难以发挥集约效应。例如,广州市某区在城市中的定位为具有旧城风貌的风景旅游区,但为了促进自身经济的发展,却盲目模仿其他新区,建设科技工业园,由于发展基础薄弱,不但难以形成规模,而且污染了环境,削弱了自身的吸引力。

(3) 重经济效益,轻社会效益、环境效益,造成城市环境质量的下降。由于土地开发是各区集聚财力的主要手段之一,在地区开发中,往往容易出现追求高容量开发的倾向。不仅使总体发展战略中降低中心容量及人口密度、疏解市中心功能的目标难以落实,还造成部分地区城市综合环境质量下降,制约了城市的发展。

(4) 区与区之间缺乏相互协调的机制。由于目前缺乏区与区之间相互协调的机制,各区的经济活动和城市建设难以发挥合力,产生最大效益。在区与区分界线之间的矛盾尤其突出,在边界部分的项目安排、土地开发强度、交通组织、市政基础设施安排等方面都存在一定程度的不协调。

### 3. 我国城乡规划管理权限改革的发展方向

随着社会的进步和经济的发展,我国城市的数量和规模均有较大的增长。根据预测,21世纪初,世界将有50%的人口居住在城市。而我国的城市化水平业已达到50%,我国将基本完成向现代化的、开放的工业和城市社会的转型。

在城市时代即将来之际,城乡规划管理的权限也面临着新的变化,深化城乡规划管理权限改革,建构科学的规划管理体制成为大势所趋。

#### 1) 确定规划管理权限划分的依据

(1) 城市规模大小。城市规模大小是决定是否下放城乡规划管理权的重要依据之一。由于城乡规划管理所特有的统一性,在城市规模不大、市规划局有足够的人力进行规划管理时,将规划管理权集中在市级规划管理部门是适宜的;但对于人口、用地规模较大的城市,如北京、上海、广州等,部分区的人口用地规模已达到大城市的标准,在此情况下,应将部分规划管理权下放给区(街道)城乡规划管理机构。

(2) 规划管理对象的属性。城乡规划管理的对象具有宏观和微观双重属性,它面向的既有宏观层面的城市整体,也有微观层面的具体规划项目或某一项建设工程。宏观层面的规划管理无疑应由市级规划管理部门乃至城市政府来执行,但这并不等于微观层面的规划管理就要由区规划分局或区政府来进行,因为城乡规划所审核的每一项规划或者每一个建设都会或多或少地对城市的布局、结构等产生影响。

(3) 规划管理的依据。由规划管理部门组织编制的各层次城乡规划是规划管理的重要依据。通过制定相应的法规文件,保证规划成果的法律地位。

(4) 规划管理权限下放的时机。城市的发展有其自身的规律,在不同的发展阶段,采取的规划管理形式也是不相同的。在规划管理起步时期,宜采取规划管理权高度集中的模式;在已具备了一定的规划管理经验,但规划法制建设尚不完善,区规划局的人才储备相

对不足的阶段,可将部分管理权下放,但不宜采用高度分散的模式。到城乡规划的法制建设相当完善且公众的规划法制意识普遍加强的阶段,则不仅仅涉及规划管理权下放给区规划分局的问题,社区、公众将更多地参与到规划管理中来,如许多西方发达国家的城市已建立起相当完善的社区、公众参与城乡规划的制度。

## 2) 强化跨城市、跨区域的规划管理权限

为加强城市与城市之间在区域基础设施、环境保护等问题上的合作,有必要进一步扩展现有城乡规划管理宏观调控的职能。

## 3) 建立完善的法规政策,规范规划管理权

这里所指的法规应包括各级城乡规划管理机构规划管理权限的划分,相应的责、权、利及监督体制的建立等。

## 4) 进一步理顺市、区规划管理部门之间的关系,完善社区管理体制

应按照“职权和事权相统一,责任和权力相统一”的原则,进一步理顺市、区规划管理部门之间的关系,明确市级规划管理部门宏观管理的主要职责,在明确职能定位的前提下,市级规划管理部门应进一步下放涉及具体行政行为的管理事项,并将相关的人、财、物一并下放给区。

## 5) 加强区(街道)规划管理机构的人才配备

规划管理权力的下放给区级机构规划管理人才的素质提出了很高的要求,而现阶段由于种种原因,各区规划管理机构很难在短时期内依靠自己建立起一支掌握专业技术知识、积累实践经验、具有良好职业道德的管理队伍,难以适应量大面广的城市建设管理的需要。因此,目前必须尽快充实区(包括街道)规划管理机构的技术力量并加强培训,使之尽快熟悉规划管理业务。

## 6) 建立社区、公众及其他政府部门参与规划管理的监督机制

随着我国城乡规划法制建设的演进,大城乡规划管理权力的下放将不可避免。为了使规划管理权限下放带来的负面效应降至最低,就必须建立社会各界对城乡规划实施的监督机制。

从国际大趋势来看,分权和精简已逐渐成为一股潮流。在我国,对管理权力下放日益增长的要求,也是政治、经济体制改革更为广泛的进程的一部分。随着经济全球化进程中城市之间合作的加强及社区、公众参与规划管理的呼声日益高涨,如何协调城市与城市、城市与区域之间的规划管理,并理顺各级规划管理机构与社区、公众的关系,建立适合城市社会发展状况的规划管理体制,是每位规划师尤其是规划管理工作孜孜以求的目标。

## 【观察与思考】

如何根据各个省市的具体情况,进行管理机构权限的变革,才能使城乡规划真正落到实处?

# 4.2 城乡规划的编制与审批管理

城乡规划组织编制和审批管理是城乡规划管理的一项重要工作。城乡规划是城市空间发展的计划。制定城乡规划的目的是用以指导和规范城市建设和管理,促进城市经济、社

会 and 环境的全面、协调和可持续发展。制定城乡规划是城乡规划组织编制和审批管理的主要工作任务。

#### 4.2.1 城乡规划组织编制和审批管理的含义和目的

##### 1. 城乡规划组织编制和审批管理的含义

城乡规划组织编制和审批管理的含义是,城市人民政府为了实现一定时期经济、社会和环境发展目标,为市民创造良好的生活和工作环境,依法制定城乡规划的过程。需要指出的是,组织编制城乡规划和编制城乡规划是两个不同的概念。前者是对编制城乡规划的组织管理工作,是城乡规划管理部门的工作;后者是城乡规划编制工作,是城乡规划编制单位的工作。

##### 2. 城乡规划组织编制和审批管理的目的

城乡规划组织编制和审批管理的目的,是由城乡规划管理的行政职能和城乡规划的特点所决定的,有以下主要目的。

(1) 落实城市经济、社会发展目标及其要求。城乡规划的制定是政府职能。城乡规划制定的目的是实现一定时期城市经济、社会和环境发展目标,城乡规划的编制必须落实其发展要求。城乡规划组织编制和审批管理的目的,就是通过城乡规划组织编制和审批过程中的相关环节,对城市政府提出的经济、社会和环境发展目标及其要求加以落实。

(2) 贯彻执行城乡规划法律规范和方针政策。城乡规划必须依法制定,必须依据城乡规划法律规范和方针政策。这既要靠城乡规划编制单位自觉执行,也要通过城乡规划管理部门事先告知、事中检查和事后评估加以落实。

(3) 协调解决城乡规划编制过程中的重大矛盾。城乡规划编制要对城市发展各项物质要素进行统筹安排,每一项物质要素背后都涉及相关方面的权益和有关管理部门的要求。在社会主义市场经济条件下利益趋于多元化,要保证城市布局结构的合理,必然涉及相关方面权益的统筹协调。因此,城乡规划的编制需要征求相关方面的意见。对于这些意见,属于一般技术性的问题,城乡规划编制单位可以协调解决;对于某些重大问题,则需要政府部门出面协调,形成共识。对于难以达成共识的问题,则需要进行分析,提出建议,报告城市政府协调,以利于城乡规划编制工作的进行。

(4) 促进城乡规划编制水平的不断提高。城乡规划编制水平反映在城乡规划的科学性和实用性。提高城乡规划编制水平,既要靠城乡规划编制人员的努力,也要靠城乡规划管理部门组织推动。例如,组织有关方面专家评估、论证,借助外脑集思广益,使城乡规划编制能更加合理、完善。又如,有针对性地组织有关城乡规划专题研究,加强城乡规划的技术储备。再如,倾听人民代表、政协委员、社会公众及城乡规划实施管理部门对城乡规划编制的意见和建议等。

#### 4.2.2 城乡规划的编制与审批程序

城乡规划实行分级审批,按照《城乡规划法》规定的审批权限,分别由国务院、省级人民政府和市人民政府审批。



### 1. 城市总体规划的编制与报批

城市总体规划由市政府组织编制，市规划局负责具体工作。

(1) 根据社会经济发展状况及城市建设的需要，提请市政府组织编制城市总体规划，市政府下达规划编制计划，提出总体要求。

(2) 拟定城市总体规划编制任务书，择优委托规划设计单位，签订项目合同书，开展总体规划编制工作。

(3) 针对编制中的重大问题，由市政府组织有关部门进行综合协调和论证。

(4) 提请建设部组织召开总体规划纲要审查会，审查规划大纲。

(5) 提请建设部组织召开总体规划论证会，审查规划方案。

(6) 报请市城乡规划委员会对总体规划方案进行审议，提请市人大审查同意后，依照有关规定上报审批。

(7) 城市总体规划经国务院批准后，将成果印制、公布、归档并组织宣传。

### 2. 分区规划的编制与报批

分区规划由市规划局组织编制。

(1) 拟定分区规划编制任务书，择优委托规划设计单位，签订项目合同书，提供相关基础资料。

(2) 组织相关部门对规划设计单位提交的分区规划方案进行初审，形成初审意见。修改完善后形成中间成果。

(3) 经审核，组织专家及相关部门对中间成果进行评审，形成专家意见和会议纪要。经修改完善后，形成报批成果。

(4) 报批成果经市规划局审查通过后，拟定上报文件，报市规划委员会审议；经市规划委员会审议通过后，报市政府审批。

(5) 经市政府批准后，将成果印制、公布、归档和组织宣传。

### 3. 控制性详细规划的编制与报批

控制性详细规划由市规划局组织编制，必要时可会同有关区政府或业务主管部门共同组织。

(1) 拟定控制性详细规划编制任务书，择优委托规划设计单位，签订项目合同书，提供相关基础资料。

(2) 组织相关部门对规划设计单位提交的控制性详细规划方案进行初审，形成初审意见。修改完善后形成中间成果。

(3) 经审核，组织专家及相关部门对规划中间成果进行评审，形成专家意见和会议纪要。经修改完善后，形成报批成果。

(4) 报批成果经市规划局审查通过后，拟定上报文件，报市规划委员会审议；经市规划委员会审议通过后，报市政府审批。

(5) 经市政府批准后，将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 4. 修建性详细规划的编制与报批

城市重点地区的修建性详细规划由市规划局组织编制,城市一般地段单独编制的修建性详细规划由区政府、业务主管部门或建设单位组织编制。

(1) 市规划局组织编制的修建性详细规划,由市规划局拟定修建性详细规划编制任务书,择优委托规划设计单位,签订项目合同书,提供相关基础资料。其他单位委托单独编制的修建性详细规划,由市规划局下达规划设计条件,并负责组织审查。

(2) 组织相关部门对所有单独编制的修建性详细规划成果进行审查,必要时邀请专家进行评审,形成会议纪要和专家意见。经修改完善后,形成报批成果。

(3) 拟定审批意见,报分局领导审查同意后形成批复意见。

(4) 经市规划局批准后,将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 5. 法定图则的编制和报批

法定图则由市规划局组织编制。

(1) 拟定法定图则编制任务书,择优委托规划设计单位,签订项目合同书,提供相关基础资料。

(2) 公开展示法定图则草案,征求区政府、相关部门和公众的意见,修改完善后报市规划委员会审议。

(3) 经市规划委员会审议通过后,报市政府审批。

(4) 经市政府批准后,报市人大常委会备案,将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 6. 城市设计的编制和报批

城市重点地段城市设计由市规划局单独编制和审批;贯穿于城乡规划各阶段的城市设计,作为各阶段规划的组成部分,随各阶段规划一起编制和审批。

(1) 拟定城市设计编制任务书,择优委托规划设计单位,签订项目合同书,提供相关基础资料。

(2) 组织相关部门对规划设计单位提交的城市设计方案进行初审,形成初审意见。修改完善后形成中间成果。

(3) 经审核,组织专家及相关部门对中间成果进行评审,形成专家意见和会议纪要。经修改完善后,形成报批成果。

(4) 报批成果经市规划局审查通过后,拟定上报文件,报市规划委员会审议;经市规划委员会审议通过后,报市政府审批。

(5) 经市政府批准后,将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 7. 市政专项规划的编制和报批

市政专项规划由市规划局组织编制。

(1) 拟定市政专项规划编制任务书,择优委托规划设计单位,签订项目合同书,提供相关基础资料。

(2) 组织相关部门对规划设计单位提交的市政专项规划方案进行初审, 形成初审意见。修改完善后形成中间成果。

(3) 经审核, 组织专家及相关部门对规划中间成果进行评审, 形成专家意见和会议纪要。经修改完善后, 形成报批成果。

(4) 报批成果经市规划局审查通过后, 拟定上报文件, 报市规划委员会审议; 经市规划委员会审议通过后, 报市政府审批。

(5) 经市政府批准后, 将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 8. 村庄规划的编制和报批

建制镇和村庄规划由所在地区人民政府组织编制。

(1) 下达区政府确定的村庄规划编制项目的规划设计条件。

(2) 组织相关部门对规划设计单位提交的村庄规划方案进行审查, 必要时邀请专家进行评审。在此基础上形成村庄规划报批成果。

(3) 建制镇总体规划由市规划局拟定上报文件, 报市规划委员会审议; 经市规划委员会审议通过后, 报市政府审批。建制镇其他村庄规划由市规划局审查和审批, 村庄规划由规划分局审查和审批。

(4) 经批准后, 将成果印制、公布、归档和组织宣传。

#### 9. 专业规划的综合协调和报批

(1) 单独编制的各专业规划应在城市总体规划的指导下进行, 不得违反城市总体规划确定的基本原则。由各业务部门编制的各专项规划, 应经市规划局综合协调, 报市规划委员会审议通过后, 由市政府审批。

(2) 市级以上层次规划协调项目, 拟定意见报市政府, 由市政府报上级文部门; 市一级规划协调项目, 拟定意见发送来函单位, 抄送市政府。

## 4.3 城乡规划的实施管理

城乡规划的实施管理, 主要是指按照法定程序编制和批准的城乡规划, 依据国家和各级政府颁布的城市法规法和具体规定, 采用行政的、社会的、法制的、经济的、科学的管理方法, 对城市的各项建设用地的建设活动进行统一的安排和控制, 引导和调节城市的各项建设事业进行有计划、有秩序、有步骤的协调发展, 保证城乡规划实施。通俗地讲, 就是通过有效手段, 按照城乡规划, 依法安排各项建设用地和各项建设活动, 把城乡规划落实在城市土地上, 变为现实。

### 4.3.1 相关法律法规

国务院城乡规划行政主管部门, 组织起草拟定城乡规划管理的有关法律、法规和政策

性文件,经国务院和全国人大常委会审议通过后实施;国务院城乡规划行政主管部门同时制定部门规章和政策性文件。这些法律、法规、部门规章和政策性文件构成城乡规划行政管理的法律法规体系,为城乡规划的编制、审批、实施和监督管理提供法律依据(详见本章4.4 城乡规划的法规体系)。

### 4.3.2 城乡规划实施管理的内容

《城乡规划法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条规定了在城乡规划实施管理中,由城乡规划主管部门核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证的法律制度,也就是规划行政审批许可证制度。它是城乡规划实施管理的主要法律手段和法定形式。

在城市、镇规划区范围内的建设项目选址、使用土地和进行各项工程建设,须由城乡规划主管部门实施规划管理,核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

(1) 建设项目选址。在城乡规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城乡规划。设计任务书报请批准时,必须附有城乡规划行政主管部门的选址意见书。

(2) 建设用地规划管理。规划主管部门依据城乡规划确定的不同地段的土地使用性质和总体布局,决定建设工程可以使用哪些土地,不可以使用哪些土地,以及在满足建设项目功能和使用要求的前提下,如何经济、合理地使用土地。城乡规划行政主管部门对城市用地实行严格的规划控制,是实施城乡规划的基本保证。

(3) 建设工程管理。能否对城市各项建设工程实施有效的规划管理,是保证城乡规划顺利实施的关键。因此,依法对建筑工程实行统一的规划管理,是城乡规划行政主管部门的重要职能之一,也是城乡规划管理日常业务中工作量最大的主要工作。

在乡、村庄规划区范围内使用土地进行各项建设,须由城乡规划管理部门核发乡村建设许可证。建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后方可办理用地审批手续和开展建设活动。

### 4.3.3 城乡规划的监督检查

城乡规划的监督检查是指对城乡规划的执行情况实施监督检查,是确保城乡规划得到执行的重要措施,也是城乡规划行政主管部门的重要职责。

监督检查贯穿于城乡规划实施的全过程,它是城乡规划实施管理工作的重要组成部分。在《城乡规划法》中,明确规定了实施城乡规划监督检查的具体内容主要包括:对建设活动的监督检查;行政监督与监察;立法机构的监督检查;社会监督。

城乡规划监督检查的内容还应包括违法建设的处罚、行政复议。在城乡规划区占用土地和进行建设的一切单位、单位的有关责任人员及居民,只要违反《城乡规划法》的有关规定,构成违法行为的,就必须承担行政责任。它的具体形式是由法律规定的国家行政机关给有关责任者以行政处罚或行政处分,对处罚不服的可以提请行政复议,国家行政机关应当予以受理,并及时做出处理。

#### 4.3.4 我国城乡规划的实施管理体制

根据《城乡规划法》规定，住房和城乡建设部作为国务院的城乡规划行政主管部门，主管全国的城乡规划工作。

省级人民政府一般设建设厅(局)，作为省级人民政府的城乡规划行政主管部门，主管省域内的城乡规划工作。市、县级人民政府一般设规划局或建设局，作为市、县人民政府的城乡规划行政主管部门，主管市、县行政区域内的城乡规划工作。有些县(市)在镇(乡)还设有规划所，负责镇(乡)范围内的村庄规划与建设工作。全国基本形成了从中央到县(市)或镇(乡)四至五级的城乡规划管理体系，为全国城乡规划管理奠定了组织保障。

### 4.4 城乡规划的法规体系

作为城乡规划行政依据的城市法律规范体系，应当包括纵向法规体系和横向法规体系两部分。

#### 4.4.1 纵向法规体系

##### 1. 宪法

《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法，拥有最高法律效力。任何法律法规不得与宪法相抵触。

##### 2. 法律

法律是指统治者为了实现统治并管理国家的目的，经过一定立法程序，所颁布的基本法律和普通法律。在我国由享有立法权的立法机关是全国人民代表大会及其常务委员会。法律是从属于宪法的强制性规范，是宪法的具体化。如《中华人民共和国城乡规划法》是城乡规划的核心法律。



#### 知识链接

#### 中华人民共和国城乡规划法

为了加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2007年10月28日通过，自2008年1月1日起施行。共计七章七十条。

##### 3. 行政法规

城乡规划行政法规主要是根据国家城乡规划法建立国家整体的城乡规划编制和实施的行政组织机制及相应的行政措施。其中应当包括：国家和地方政府的各级城乡规划行政主

管理部门的职责、权利和义务;中央和地方各级行政部门之间的相互关系及在城乡规划实施过程中的相互分工和协作;制定城乡规划和城乡规划实施管理的基本程序和主要原则;明确政府城乡规划管理的操作过程及与运作机制的互动关系,如原建设部发布的《城市规划编制办法》,原建设部、国家文物局发布的《历史文化名城保护规划编制要求》《风景名胜区条例》《历史文化名镇保护条例》等。

#### 4. 地方性法规

省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会可以制定地方性法规。较大的市的人民代表大会及其常务委员会可以制定地方性法规,报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。如《北京市城乡规划条例》《上海市城乡规划条例》《深圳市城乡规划条例》。它们由地方立法部门根据国家城乡规划法和相关的法律法规,结合地方社会、政治、经济、文化等方面的具体情况,明确地方城乡规划制度的具体框架,划分地方立法、行政、司法等部门之间的分工和相互协作,确定地方城乡规划行政管理部门的基本组织和相应的职责权限,明确当地城乡规划编制、实施的具体程序和原则,建立城乡规划法规与地方法规之间的相互协同关系,对违法行为处置的主体和相应的量度原则等。



【参考案例】

#### 5. 部门规章

城乡规划部门规章包括国家和地方城乡规划行政主管部门制定的、有关保证城乡规划顺利开展的规章制度。该类法规应当能够覆盖城乡规划过程中所涉及的城乡规划部门内部、城乡规划部门与社会各部门及个人与城乡规划直接相关的所有行为。确立这些行为合法化的途径、界限、组织机制和相应的原则,对违法行为进行处置的程序和量度标准等;同时也应当包括城乡规划编制和城乡规划实施的依据、决策途径和相应的行政措施,如原建设部颁布的《城市规划编制办法》《城市规划强制性内容暂行规定》。

#### 6. 地方政府规章

省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府,可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规,制定规章。

### 4.4.2 横向法律体系

城乡规划与城市建设和发展过程中的其他所有行为密切相关,城乡规划既受到规范这些行为的法律法规的制约,同时也对这些行为进行规范。与城乡规划相关的法律法规主要有《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国环境保护法》,以及《中华人民共和国城市道路管理条例》、《中华人民共和国城市绿化管理条例》等。这些法律法规的主要内容和相应的组织机制应当体现在城市的法律法规之中,同时,这些法律法规的实施也应当与城乡规划的原则、组织和管理的程序不相矛盾。同时,城乡规划作为政府

行为,必须符合国家的行政程序法律的有关规定。我国已经颁布的行政程序法有《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政处罚法》与《中华人民共和国国家赔偿法》。

#### 4.4.3 城乡规划的技术标准与技术规范



【参考资料】

城乡规划的技术标准与技术规范是城乡规划行政的重要技术性依据,也是城乡规划行政管理具有合法性的客观基础。它所规范的主要是城乡规划内部的技术行为,它的内容应当能够覆盖城乡规划过程中所有的、一般化的技术性行为,也就是在城乡规划编制和实施过程中具有普遍规律性的技术依据。目前国家已经颁布的有《城市用地分类与规划建设用地标准》《城市居住区规划设计规范》,以及涉及城市道路、城乡规划基本术语、城市排水、城市给水、城市供电、城市园林、工程管线和建筑设计、消防防灾等方面的一系列技术标准与规范。技术标准与规范同样包括国家和地方两个层次。地方性的技术标准与规范可以与国家的技术标准与规范重叠,并根据地方条件做出相应的修正。

#### 4.4.4 城乡规划文本

城乡规划经法律程序获得审批之后具有法律效力,成为一种规范性文件,因此城乡规划文本同样具有法律规范的特征。城乡规划文本是根据国家和地方的各项法律法规,运用城乡规划的理论和技术标准,对特定地域范围内的城市建设和发展内容进行具体规定的法定文件。城乡规划文本应当包括两部分内容,即文字性的文本和对文本进行说明或具体化的图纸。根据原建设部《城市规划编制办法》,需要编制规划文本的主要是城市总体规划、分区规划,以及控制性详细规划。在实践中,城乡规划文本能否作为城乡规划行政法律规范的表现形式,真正具有法律效力,还有待于城乡规划法制建设的进一步发展,并有赖于规划编制方式的改进和技术水平的提高。

## 小 结

通过对我国城乡规划的管理机构、编制与审批管理、实施管理等学习,学生应掌握城乡规划管理机构的设置和机构权限;了解我国城乡规划管理机构权限的变革;熟悉城乡规划的编制与审批管理,包括总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、法定图则、城市设计、市政专项规划、村庄规划、专业规划等的编制与审批管理;掌握城乡规划实施管理的主要内容、监督检查等;熟悉城乡规划的相关法律法规体系的教学目的。

本章具体内容包括:城乡规划的机构设置;城乡规划的机构权限;我国城乡规划机构权限的变革历程、城乡规划机构权限管理不当的后果、我国城乡规划机构权限改革的发展方向;城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、法定

图则、城市设计、市政专项规划、村庄规划、专业规划等的编制与审批管理；相关法律依据、城乡规划实施管理的主要内容；对建设活动的监督检查、行政监督与监察、立法机构的监督检查、社会监督；城乡规划法、城乡规划实施性行政法规、地方城乡规划法规、城乡规划行政规章、城乡规划相关的法律法规、城乡规划技术标准与技术规范、城乡规划文本等。

## 习 题

1. 我国的城乡规划管理机构是如何设置的？
2. 我国的城乡规划管理机构权限改革发展方向是什么？
3. 简述我国主要城乡规划类型的编制与审批程序。
4. 我国的城乡规划实施管理主要有哪些方法？
5. 简述我国的城乡规划法律法规体系。







## 第二篇

### 城乡规划类型





# 5

第

章

## 城镇体系规划

### 教学要求

通过对城镇体系规划的基本概念、城镇体系规划的编制内容与程序的学习,了解城镇体系规划的地位、主要作用及各层次城镇体系规划的主要内容,熟悉城镇体系规划编制与审批程序;具有编制城镇体系规划的能力。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
了解城镇体系规划的基本概念	城镇体系规划的基本概念	10%
了解城镇体系规划的地位、主要作用	城镇体系规划的地位、主要作用	10%
了解各层次城镇体系规划的主要内容	城镇体系规划的层面与内容、城镇体系规划的强制性内容	30%
熟悉城镇体系规划的编制与审批程序	城镇体系规划的编制原则、编制内容、编制程序	50%



## 章节导读

我国已经形成一套由“国土规划→区域规划→城镇体系规划→城市总体规划→城市分区规划→城市详细规划”等组成的空间规划系列。城镇体系规划处于将国土规划和城市总体规划进行衔接的重要地位。城镇体系规划既是城乡规划的组成部分,又是区域国土规划的组成部分。

城镇体系规划一般分为全国城镇体系规划、省域(或自治区)城镇体系规划、市域(包括直辖市、市和有中心城市依托的地区、自治州、盟域)城镇体系规划、县城(包括县、自治县、旗、自治旗域)城镇体系规划4个基本层次。城镇体系规划区域范围一般按行政区划定。规划期限一般为20年。



## 引例

### 梅河口市城市总体规划中的城镇体系规划

梅河口市位于吉林省东南部,地处长白山西麓辉发河(图5.1)上游,东以一统河下游新河镇双胜村与辉南县毗邻,南与东南分水岭、新开镇、盘道岭、鸡冠砬子山与柳河县分界,西南白银河彼岸、杨树河上源及西部的大湾镇桦树村与辽宁省的清原县交界,西和西北与东丰县接壤,北与东北以亮子河与磐石市搭界,地理位置为东经 $125^{\circ}15'$ — $126^{\circ}03'$ ,北纬 $42^{\circ}08'$ — $43^{\circ}02'$ 。



图5.1 辉发河

- (1) 市域城镇分布现状图如图5.2所示。
- (2) 市域空间管制规划图如图5.3所示。
- (3) 市域空间结构规划图如图5.4所示。
- (4) 市域城镇等级规模结构规划图如图5.5所示。
- (5) 市域城镇职能结构规划图如图5.6所示。
- (6) 市域综合交通规划图如图5.7所示。
- (7) 市域重大基础设施规划图如图5.8所示。
- (8) 市域生态保护规划图如图5.9所示。
- (9) 市域旅游发展规划图如图5.10所示。



【对应图集】

## 梅河口市城市总体规划 (2009—2030 年)

市域城镇分布现状图

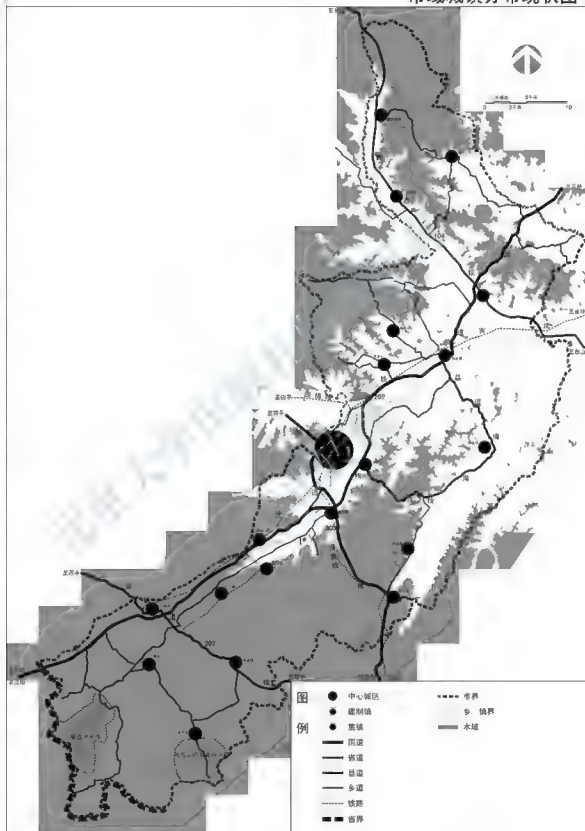


图 5.2 市域城镇分布现状图

梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

市域空间管制规划图

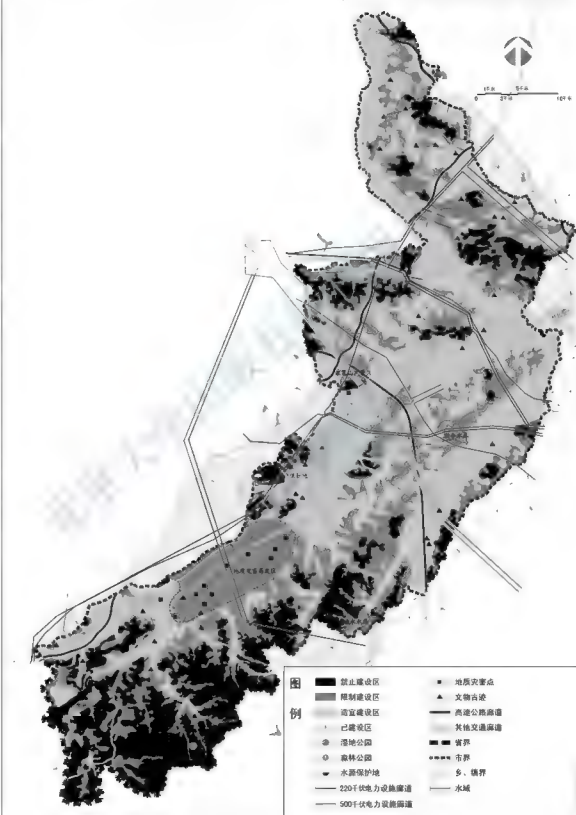


图 5.3 市域空间管制规划图

## 梅河口市城市总体规划 (2009—2030年)

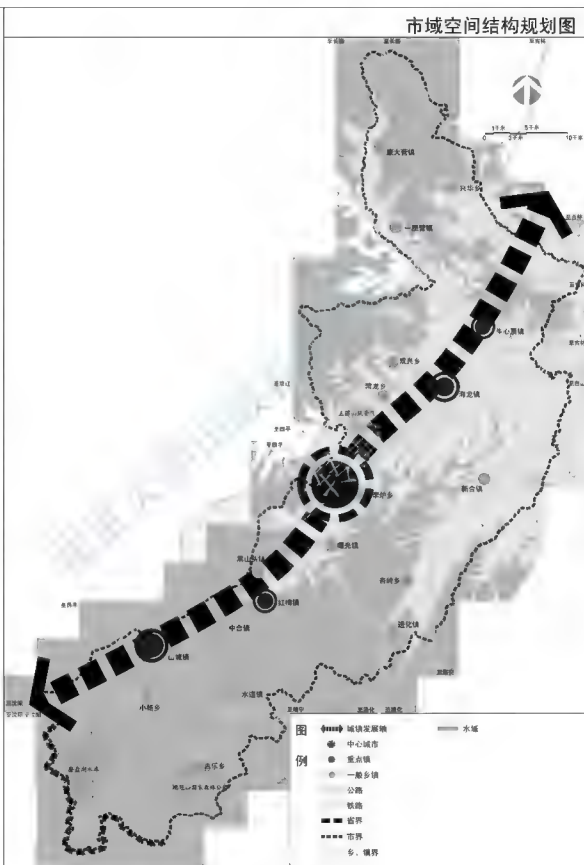


图 5.4 市域空间结构规划图



梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

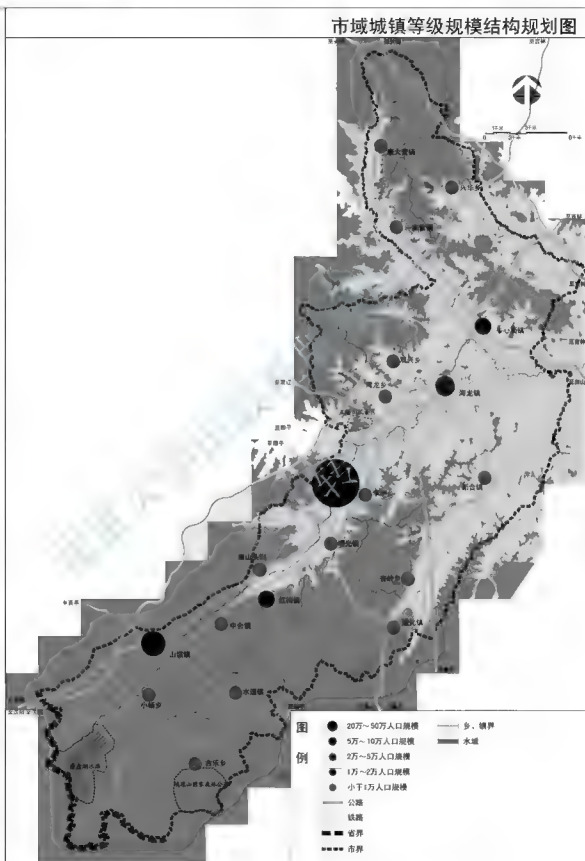


图 5.5 市域城镇等级规模结构规划图

## 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

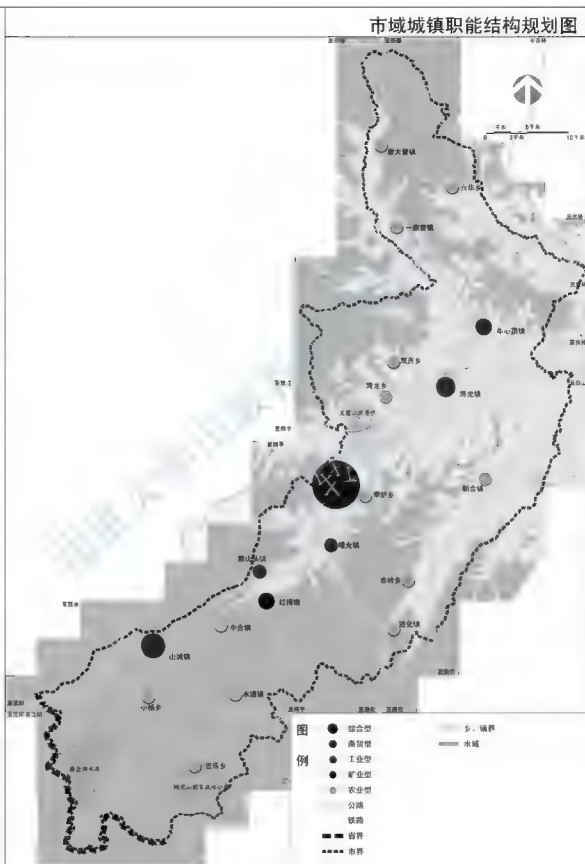


图 5.6 市域城镇职能结构规划图

梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

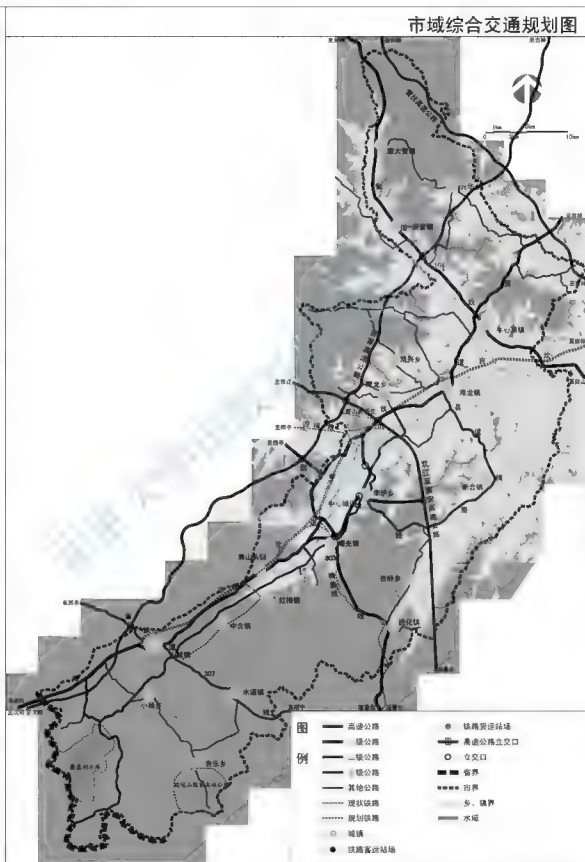


图 5.7 市域综合交通规划图

## 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

市域重大基础设施规划图

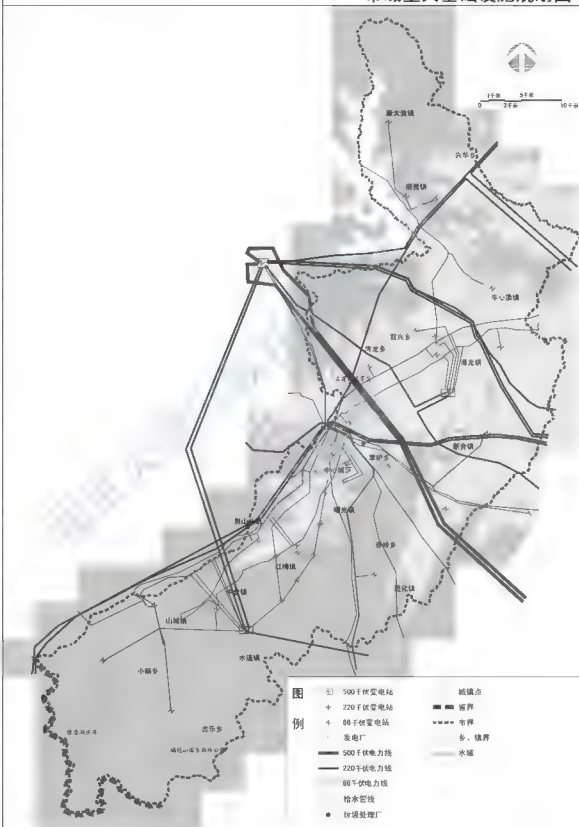


图 5.8 市域重大基础设施规划图

梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

市域生态保护规划图



图 5.9 市域生态保护规划图

市域旅游发展规划图

梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

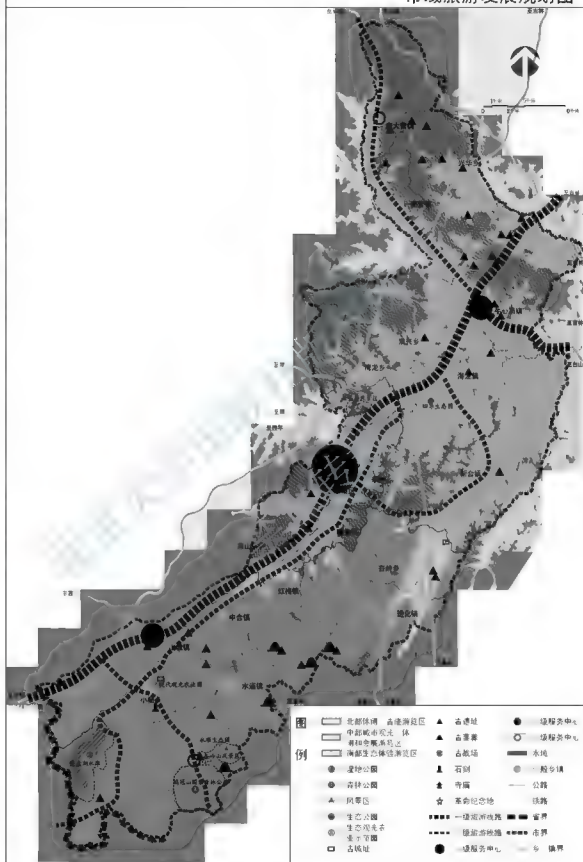


图 5.10 市域旅游发展规划图

## 5.1 城镇体系规划的基本概念

### 5.1.1 城镇体系规划的地位

《城市规划基本术语标准》中对城镇体系规划的定义是，一定区域范围内，以生产力合理布局和城镇职能分工为依据，确定不同人口规模等级和职能分工的城镇的分布和发展规划。具体说，城镇体系规划是根据地域分工的原则，根据工业、农业和交通运输及文化科技等事业的发展需要，在分析各城镇的历史沿革、现状条件的基础上，明确各城镇在区域城镇体系中的地位和分工协作关系，确定其城镇的性质、类型、级别和发展方向，使区域内各城镇形成一个既明确分工，又有机联系的大、中、小相结合和协调发展的有机结构。

近年来，城镇体系规划的重要性日益得以重视。2005年国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门首次组织编制了《全国城镇体系规划(2005—2020年)》。同时，各省、自治区人民政府根据《城乡规划法》和《城镇体系规划编制审批办法》的规定，组织编制的省域城镇体系规划也在全面进行中。另外，在2008年开始实施的《城乡规划法》中明确规定“国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制全国城镇体系规划，用于指导省域城镇体系规划、城市总体规划的编制”，更是从法律上明确了城镇体系的地位。

### 5.1.2 城镇体系规划的主要作用

城镇体系规划一方面需要合理地解决体系内部各要素之间的相互联系及相互关系，另一方面又需要协调体系与外部环境之间的关系。作为致力于追求体系整体最佳效益的城镇体系规划，其作用主要体现在区域统筹协调发展上。其主要作用如下。

(1) 指导总体规划的编制，发挥上下衔接的功能，对实现区域层面的规划与城市总体规划的有效衔接意义重大。

(2) 全面考察区域发展态势，发挥对重大开发建设项目及重大基础设施布局的总和和指导功能。避免“就城市论城市”的思想，从区域整体效益最优化的角度实现重大基础设施的合理布局。

(3) 综合评价区域发展基础，发挥资源保护和利用的统筹功能。

(4) 协调区域城市间的发展，促进城市之间形成有序竞争与合作的关系。

### 5.1.3 各层次城镇体系规划的主要任务

#### 1. 城镇体系规划的层次

城镇体系规划是不断发展的，其层面可以归纳为以下几个方面。

(1) 按行政等级和管辖范围，可以分为全国城镇体系规划、省域(或自治区)城镇体系规划、市域(包括直辖市及其他市级形成单元)城镇体系规划等。

(2) 根据实际需要，还可以由共同的上级人民政府组织编制跨行政区域的城镇体系规划。

(3) 随着城镇体系规划实践的发展，在一些地区也出现了衍生型城镇体系规划类型，如都市圈规划、城镇群规划等。

## 2. 城镇体系规划的主要任务

根据《城乡规划法》及《城市规划编制办法》的规定,全国城镇体系规划用于指导省域城镇体系规划;全国城镇体系规划和省域城镇体系规划是城市总体规划编制的法定依据。市域城镇体系规划则作为城市总体规划的一部分,为下层面各城镇总体规划的编制提供区域性依据,其重点是“从区域经济社会发展的角度研究城市定位和发展战略,按照人口与产业、就业岗位的协调发展要求,控制人口规模,提高人口素质,按照有效配置公共资源,改善人居环境的要求,充分发挥中心城市的辐射和带动作用,合理确定城乡空间布局,促进区域经济社会全面、协调和可持续发展”。

# 5.2 城镇体系规划的编制内容与程序

## 5.2.1 城镇体系规划编制的原则

城镇体系规划是一个综合的多目标的规划。在规划过程中应贯彻以空间整体协调发展为重点,促进社会、经济、环境的持续协调发展的原则,统筹兼顾以下原则:因地制宜的原则;经济社会发展与城镇化战略互相促进的原则;区域空间整体协调发展的原则;可持续发展的原则。

## 5.2.2 各层次城镇体系规划的编制内容

### 1. 全国城镇体系规划编制的主要内容

全国城镇体系规划是统筹安排全国城镇发展和城镇空间布局的宏观性、战略性法定规划,是国家制定城镇化政策、引导城镇化健康发展的重要依据,也是编制、审批省域城镇体系规划和城市总体规划的依据,有利于加强政府对城镇发展的宏观调控。

全国城镇规划体系的主要内容如下。

(1) 明确国家城镇化的总体战略与分期目标。根据不同发展时期,制定相应的城镇化发展目标和空间发展重点。

(2) 确立国家城镇化的道路与差别化战略。从多种资源环境要素的适宜性承载程度来分析城镇发展的可能,提出了不同区域差别化的城镇化战略。

(3) 规划全国城镇体系的总体空间格局。构筑全国城镇空间发展的总体格局,分省区或分大区域提出差别化的空间发展指引和控制要求,对全国不同等级的城镇与乡村空间重组提出引导。

(4) 构架全国重大基础设施支撑系统。根据城镇化总体目标,对交通、能源、环境等制约城镇发展的基础条件进行规划。

(5) 特定与重点地区的规划。

### 2. 省域城镇体系规划编制的主要内容

省域城镇体系规划是各省、自治区经济社会发展目标和发展战略的重要组成部分,引



导区域城镇化和城市合理发展,对省域内各城市总体规划的编制具有重要的指导作用。

#### 1) 编制省域城镇体系规划的原则

(1) 符合全国城镇体系规划,与全国城市发展政策相符,与国土规划、土地利用总体规划等其他相关法定规划相协调。

(2) 协调区域内各城市在城市规模、发展方向及基础设施布局等方面的矛盾,有利于城乡之间、产业之间的协调发展,避免重复建设。

(3) 体现国家关于可持续发展的战略要求,充分考虑水、土地资源和环境的制约因素和保护耕地的方针。

(4) 与周边省(区、市)的发展相协调。

#### 2) 省域城镇体系规划的核心内容

(1) 制定全省(自治区)城镇化和城镇发展战略,包括确定城镇化方针和目标,确定城市发展与布局战略。

(2) 确立区域城镇发展用地规模的控制目标。

(3) 协调和部署影响省域城镇化与城市发展的全局性和整体性事项。

(4) 确立乡村地区非农业产业布局和居民点建设的原则。

(5) 确立区域开发管制区划。

(6) 按照规划提出的城镇化、城镇发展战略和整体部署,充分利用产业政策、税收和金融政策、土地开发政策等手段,制定相应的调控政策和措施,引导人口有序流动,促进经济活动和建设活动健康、合理、有序地发展。

### 3. 市域城镇体系规划编制的主要内容

编制市域城镇体系规划的目的主要是贯彻落实城镇化和城镇现代化发展战略,确定与市域社会经济发展相协调的城镇化发展途径和城镇体系网络;明确市域及各级城镇功能,优化产业结构和布局,对开发建设活动提出鼓励或限制措施;统筹安排和合理布局基础设施,实现区域基础设施的互利共享和有效利用;通过不同空间职能的分类和管制要求,优化空间布局结构,协调城乡发展,促进各类用地的空间聚集。市域城镇体系规划应当包括以下内容。

(1) 提出市域城乡统筹的发展战略。

(2) 确定生态环境、土地、水资源、能源、自然和历史文化遗产等方面的保护与利用的综合目标和要求,提出空间管制原则和措施。

(3) 预测市域总人口及城镇化水平,确定各城镇人口规模、职能分工、空间布局和建设标准。

(4) 提出重点城镇的发展定位、用地规模和建设用地控制范围。

(5) 确定市域交通发展策略、原则,确定市域交通、通信、能源、供水、排水、防洪、垃圾处理等重大基础设施,重要社会服务设施布局。

(6) 在城市管辖范围内,根据城市建设发展和资源管理的需要划定城乡规划区。

(7) 提出实施规划的措施和有关建议。

### 4. 城镇体系规划的强制性内容

(1) 区域内必须控制开发的区域,包括自然保护区、退耕还林(草)地区、大型湖泊、水

源保护区、分滞洪地区、基本农田保护区、地下矿产资源分布地区及其他生态敏感区等。

(2) 区域内的区域性重大基础设施的布局,包括高速公路、干线公路、铁路、港口、机场、区域性电厂和高压输电网、天然气门站、天然气主干管、区域性防洪、滞洪骨干工程、水利枢纽工程、区域引水工程等。

(3) 涉及相邻城市、地区的重大基础设施布局,包括取水口、污水排放口、垃圾处理厂等。



【参考视频】

### 5.2.3 城镇体系规划的编制程序

城镇体系的编制与审批可以分为两种情况:一是配合城市总体规划的编制,即包括在城市总体规划中;二是单独编制的城镇体系规划,此种情况在内容与深度上都比前一种情况具有突破。但是两种情况的编制与审批程序如下。

(1) 组织编制机关对现有城镇体系规划实施情况进行评估,对原规划的实施情况进行总结,并向审批机关提出修编的申请报告。

(2) 经审批机关批准同意修编,开展规划编制的组织工作。

(3) 组织编制机关委托具有相应资质等级的单位承担具体编制工作。

(4) 规划草案公告30日以上,组织编制单位采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公共的意见。

(5) 规划方案的修改完善。

(6) 在政府审查基础上,报请本级人民代表大会常务委员会审议。

(7) 报上一级人民政府审批。

(8) 审批机关组织专家和有关部门进行审查。

(9) 组织编制机关及时公布经依法批准的城镇体系规划。

具体参见《城乡规划法》第十二条、第十三条、第十六条、第二十六条。

## 5.3 城镇体系规划实例



【参考案例】

城镇体系规划配合城市总体规划的编制,是城镇体系规划最常见的编制形式。城镇体系规划的编制成果由说明书、文本、资料汇编及图纸组成。

说明书是城镇体系规划成果的核心内容,其他部分都是围绕其展开的:文本是说明书中规划部分的法律规定;资料汇编是前期分析的资料综合;图纸是说明书的图面表达。本部分主要列举六安市市域城镇体系规划的部分图纸[本章中所涉及图片均来自《安徽省六安市城市总体规划(2008—2030)》],以了解城镇体系编制的一般性内容。



### 【案例背景】

六安市位于安徽省西部,大别山北麓,俗称“皖西”。六安东邻省会合肥,北接

阜阳和淮南、南靠安庆和湖北黄冈，西交河南信阳，地理位置为东经  $115^{\circ} 20' - 117^{\circ} 14'$ 、北纬  $31^{\circ} 01' - 32^{\circ} 40'$ 。

### 5.3.1 区位分析图



图 5.11 主要反映的是城市(镇)在大区域、省(市)域环境中的交通、经济等方面的联系性。这是确定城市空间发展模式和发展方向的重要依托，也是城市定位的重要依据。

【对应图集】

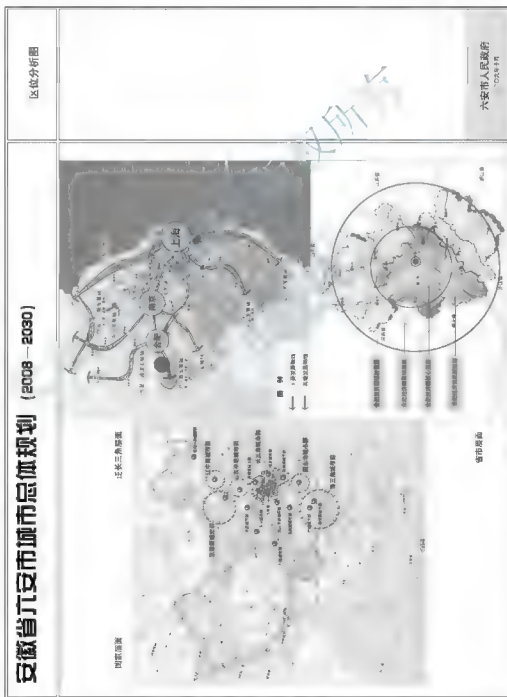


图 5.11 区位分析图

## 5.3.2 城镇体系现状图

图 5.12 中主要反映城市内各城镇、乡的基本状况(如人口规模、人口密度、经济地位及建制情况等)。

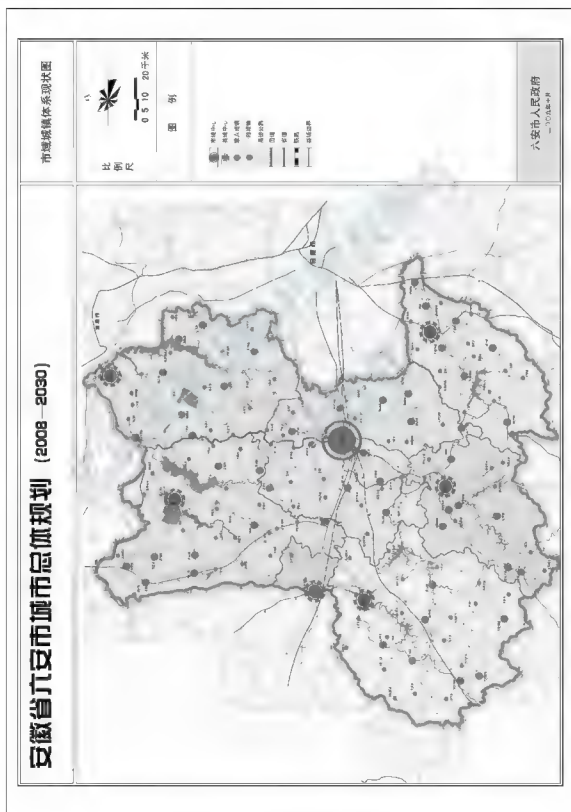


图 5.12 市域城镇体系现状图

其中图纸的具体情况和数量要根据实际情况的不同确定，如本案例中根据六安市的具体地理位置和区位增补了图 5.13 市域综合交通现状图和图 5.14 市域基础设施现状图，进一步阐明六安市交通区位的重要性和现状基础设施的建设情况。

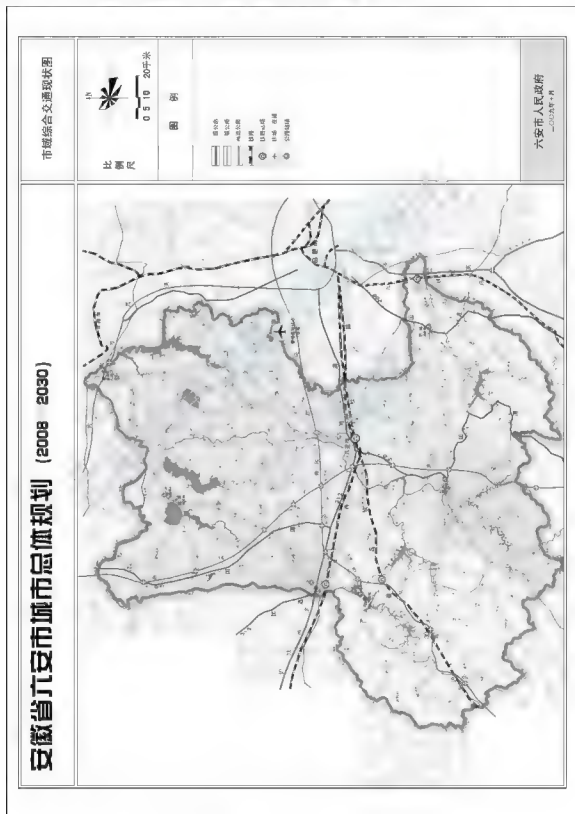


图 5.13 市域综合交通现状图



### 5.3.3 城镇体系规划图

城镇体系规划图一般是由等级规模结构、职能结构、空间结构图组成。这是城镇体系规划的核心内容。

等级规模结构主要反映城镇在城市中的地位、人口规模等，如图 5.15 所示。

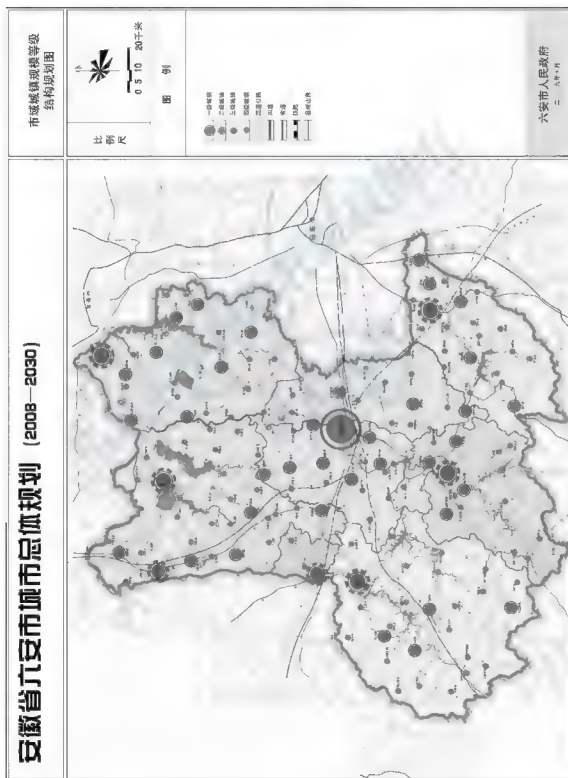


图 5.15 市域城镇规模等级结构规划图

城镇体系规划的等级规模结构的确定应建立在现状城镇规模及分布的基础上,通过城镇人口规模变动趋势和相对地位的变化分析,以及确定规划期内可能出现的新城镇和乡改镇,对新老城镇做出规模预测,制定出合理的城镇等级规模结构。城镇规模发展及各个城镇在规模和数量上的组合,首先取决于区域城市化进程的速度、分布及差异,其次受各个城镇职能结构发展条件的影响和制约。因此城镇体系的规模等级结构必须建立在地域城镇化水平的预测及各个城镇合理发展规模预测的基础之上。

职能结构主要反映各城镇在城市中的性质,即确定城镇的主导产业。城镇职能结构的规划首先要建立在现状城镇职能分析的基础上。通常情况下,可以收集区域内各个城镇经济结构的统计资料,通过定量和定性相结合的分析,明确各城镇之间职能的相似性和差异性,实现城镇的职能分类。另外,对重点城镇还应该具体确定其规划性质,其表述不宜过于简单抽象,力求把它们的主要职能特征准确表达出来,使城市总体规划的编制有所依循。

空间结构主要反映各个城镇在地域空间中的位置分布、组合形式及城市发展轴线、发展方向等,如图 5.16 所示。它是职能类型结构和规模等级结构在区域内的空间组合和表现形式。它将不同职能和规模的城镇落实到空间,综合考虑城镇与城镇之间、城镇与交通网之间、城镇与区域之间的合理结合,重点设计区域不同等级的城镇发展轴线(或走廊)。

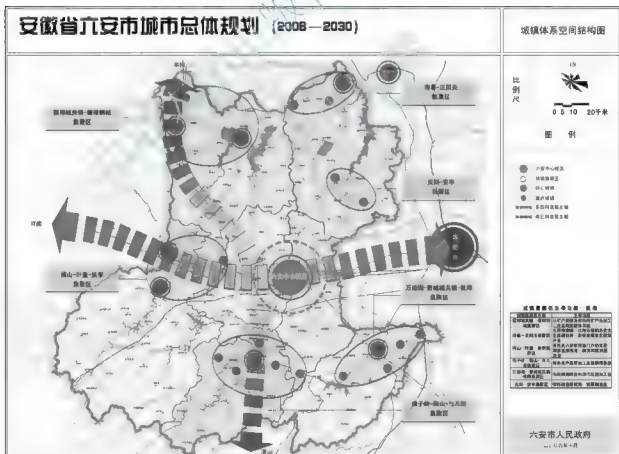


图 5.16 城镇体系空间结构图



### 5.3.4 市域基础设施和社会服务设施规划图

市域基础设施是区域和城镇赖以生存和发展的基础条件,包括区域交通运输、水资源、给水排水、电力供应、邮电通信及区域防灾等,如图 5.17 和图 5.18 所示。

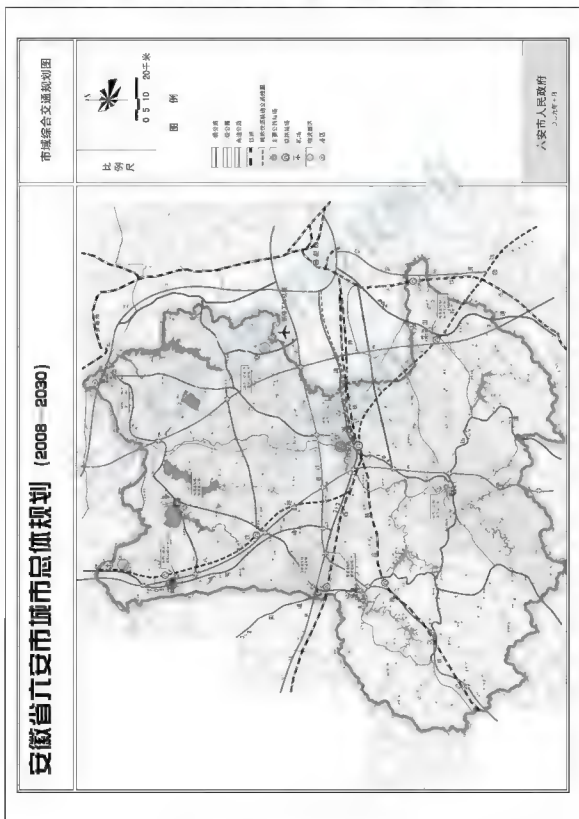


图 5.17 市域综合交通规划图

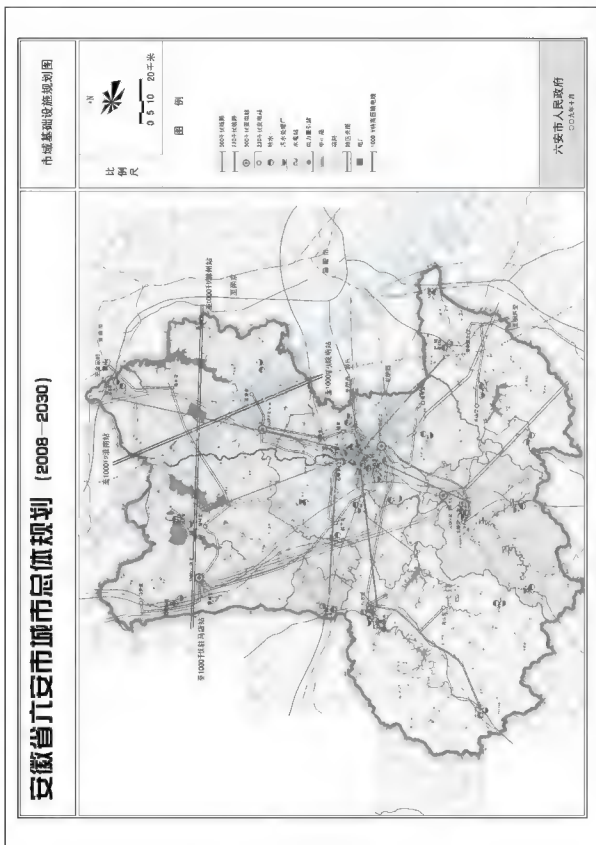


图 5.18 市域基础设施规划图

市域社会服务设施包括教育、文化、医疗卫生、体育设施及市场体系等内容,如图 5.19 所示。

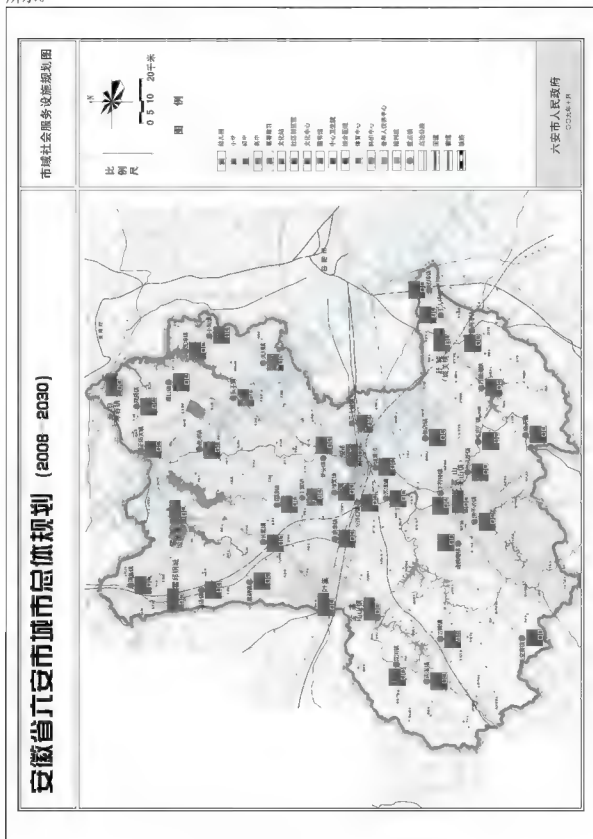


图 5.19 市域社会服务设施规划图

## 5.3.5 市域空间管制规划图

根据城市空间格局、资源环境的特点,对城市用地与空间资源进行分区管制,按照各区担负的主要功能,一般将城市用地划分为生态保护区、历史文物保护区、区域性交通通道及重大市政基础设施用地等空间管制区域。针对各区提出适宜建设、限制建设和禁止建设等相应的空间管制措施和要求,尤其是对脆弱的资源保护明确提出强制性的管制规定,如图 5.20 所示。

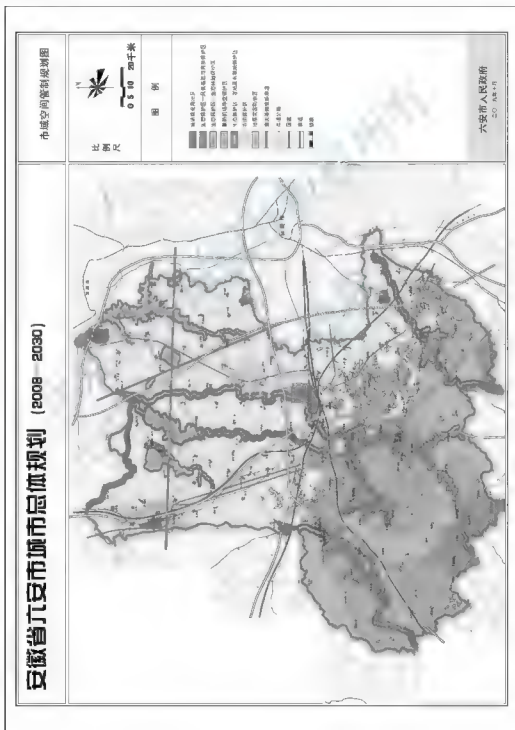


图 5.20 市域空间管制规划图

### 5.3.6 资源开发利用与保护规划图



【参考视频】

城市的发展离不开城市的资源，同时，城市的发展和各种社会、经济、文化活动的存在又会直接影响到城市资源的质量与总量。良性的资源开发利用是保障城市持续发展的必要条件。城镇体系规划中确定的资源开发利用与保护的原则和措施为城乡规划和资源开发利用的专项规划的编制提供了依据。

一般情况下，市域资源开发利用与保护规划一般包括环境保护与生态建设保护规划、历史文物保护规划(图 5.21)、土地资源开发利用与保护规划、旅游发展规划(图 5.22)、矿产资源开发利用与保护规划、水资源开发利用及保护规划等。

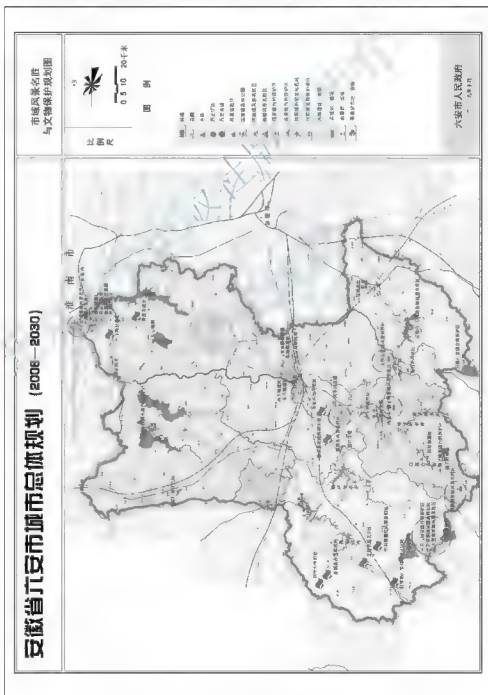


图 5.21 市域风景名胜与文物保护规划图



## 小 结

本章由城镇体系基本概念、编制内容与程序及实例三部分组成。在城镇体系规划的基本概念中,应该掌握城镇体系的含义、地位、作用及主要任务;在城镇体系的编制内容与程序中,应该了解各层次城镇体系规划的主要内容、强制性内容及一般性的审批程序;并通过列举实例,理解城镇体系规划的编制过程与主要内容。

## 习 题

1. 城镇体系规划的概念是什么?
2. 城镇体系规划的主要作用有哪些?
3. 简述城镇体系规划的层次。
4. 市域城镇体系规划有哪些编制内容?
5. 简述城镇体系规划的强制性内容。
6. 城镇体系规划的审批程序有哪些?

### 【能力拓展】

某市位于我国南部沿海丘陵地区,盛产水果、海产品,风景旅游资源丰富,部分山体列入国家自然保护区。东湾为水产资源保护区,沿海分布大量的红树林、湿地、沙滩及礁石。外商根据东、西两个海湾均具有建深水港的良好条件和市场、区位等其他因素的综合考虑,计划在该市投资兴建大型石化项目。据此,该市编制了以发展石化工业和旅游业为主的市域城镇体系规划,如图 5.23 所示,其要点如下。

(1) 等级结构:分为 A、B、C、D 共 4 级。A 为市域中心城市;B 为市域副中心城市;C 为重点发展城镇;D 为一般城镇。

(2) 职能结构: C1、C2、C3、C4、C5 以发展石化工业为主要职能; D13、D14、D15 以发展旅游业为主要职能;其他均为综合职能。

(3) 交通:考虑到东湾现状基础设施和城镇依托条件较好,规划拟在东湾进行局部填海建设深水港码头。为促进市域协调发展,规划建设环状高速公路网和若干条一、二级公路,以加强各城镇之间的联系。

根据以上说明及规划示意图,请指出港口选址、石化工业布局及高速公路选线存在什么问题,并说明主要理由和提出改进意见。

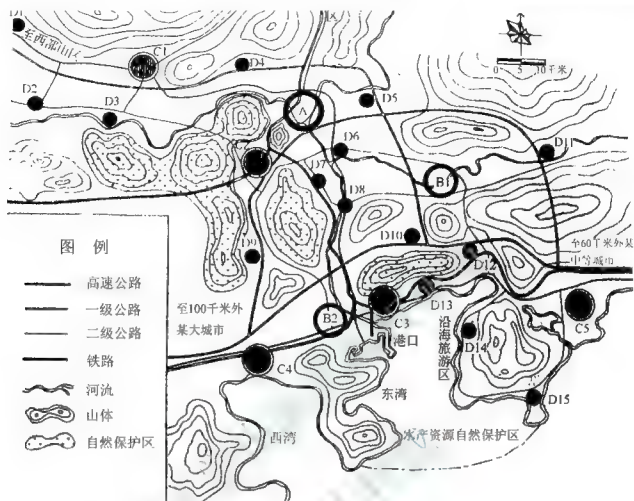


图 5.23 某市市域城镇体系规划示意图



# 第6章

## 城市总体规划

### 教学要求

通过对城市总体规划的作用与任务、城市总体规划纲要、城市总体规划的编制内容与编制程序、城市总体规划实例的介绍等内容的讲解，对城市总体规划有一个总体的概念，并能够通过学习，掌握城市总体规划编制的内容与编制程序，在日后的学习工作中能够树立总体规划的概念，并指导相关城市建设。

### 教学目标

能力目标	知识要点	权重
了解城市总体规划的作用与任务	城市总体规划的作用与任务	15%
熟悉城市总体规划纲要	城市总体规划纲要的内容、编制、作用	20%
掌握城市总体规划的编制内容及强制性内容	城市总体规划的编制内容、强制性内容	20%
熟悉城市总体规划的编制程序	城市总体规划的编制程序、方法	30%
熟悉城市总体规划的调整与修改	城市总体规划的调整与修改	15%



## 章节导读

城市总体规划是为一个城市设计美好的未来,给城市一个准确的定位、一个正确的发展方向,注重个性张扬,是一个城市建设发展的美好蓝图。

城市总体规划是指城市人民政府依据国民经济和社会发展规划,以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点,统筹兼顾、综合部署,为确定城市的规模和发展方向,实现城市的经济和社会发展目标,合理利用城市土地,协调城市空间布局等所做的一定期限内的综合部署和具体安排。城市总体规划是城乡规划编制工作的第一阶段,也是城市建设和管理的依据。

城市总体规划要因地利制宜、合理地安排和组织城市各建设项目,采取适当的城市布局结构,并落实到土地的划分上;要妥善处理中心城市与周围地区及城镇、生产与生活、局部与整体、新建与改建、当前与长远、平时与战时、需要与可能等关系,使城市建设与社会经济的发展方向、步骤、内容相协调,以取得经济效益、社会效益和环境效益的统一;要注意城市景观的布局,体现城市特色。

## 6.1 城市总体规划的作用与任务

### 6.1.1 城市总体规划的作用

城市总体规划是指导与调控城市发展建设的重要手段。经法定程序批准的城市总体规划是编制城市近期建设规划、详细规划、专项规划和实施城乡规划行政管理的法定依据。同时,城市总体规划是引导和调控城市建设,保护和管理城市空间资源的重要依据和手段,也是城乡规划参与城市综合型战略部署的工作平台。

### 6.1.2 城市总体规划的任务

城市总体规划的期限一般为20年,同时应当对城市远景发展做出轮廓性的规划安排。近期建设规划是总体规划的一个组成部分,应当对城市近期的发展布局 and 主要建设项目做出安排,近期建设规划期限一般为5年。建制镇总体规划的期限可以为10~20年,近期建设规划可以为3~5年。其主要任务包括以下方面。

- (1) 根据城市经济社会发展需求和人口、资源情况及环境承载能力,合理确定城市的性质、规模。
- (2) 综合确定土地、水、能源等各类资源的使用标准和控制指标,节约和集约利用资源。
- (3) 划定禁止建设区、限制区和适宜建设区,统筹安排城乡各类建设用地。
- (4) 合理配置城乡各项基础设施和公共服务设施,完善城市功能。
- (5) 贯彻公交优先原则,提升城市综合交通服务水平。
- (6) 健全城市综合防灾体系,保证城市安全。
- (7) 保护自然生态环境和整体景观风貌。

- (8) 保护历史文化资源, 延续城市历史文脉。
- (9) 合理确定分阶段发展方向、目标、重点和时序, 促进城市健康有序发展。

## 6.2 城市总体规划纲要

城市总体规划应根据城市经济、社会发展规划纲要, 将其战略目标在城市物质空间上加以落实、具体化。为了使两者更好地衔接, 在城市总体规划具体方案着手之前, 先制定城乡规划纲要。

城乡规划纲要的任务是研究确立总体规划的重大原则, 结合城市的经济、社会发展长远规划、国土规划、土地利用总体规划、区域规划, 根据当地的自然、历史、现状情况, 确立城市化地域发展的战略部署。规划纲要经城市人民政府同意后, 作为编制城乡规划的依据。

城乡规划纲要有以下主要内容。

- (1) 论证城市国民经济发展条件, 确定城市发展目标。
- (2) 论证城市在区域中的地位, 确定市(县)域城镇体系的结构与布局。
- (3) 确定城市性质、规模、总体布局, 选择城市发展用地, 提出城乡规划区范围的初步意见。
- (4) 研究确定城市能源、交通、供水等城市基础设施开发建设的重大原则问题。
- (5) 实施城乡规划的重要措施。

城市总体规划纲要是一项承上启下的重要工作。实际上就是将上层次各种有关的战略研究成果, 根据城市总体规划的任务, 将有关的内容进行综合, 以指导城市总体规划工作。显然, 城市总体规划纲要是城市建设战略性的规划构想。当然, 由于城市经济社会发展规划、国土规划、区域规划、土地总体规划、城镇体系规划等不一定在时间上能与总体规划工作紧密地衔接, 甚至由于这些工作目前还没能像城乡规划那样有法定的编制程序和要求, 可能还无法得到这些方面的规划资料, 因此, 城乡规划者就难免多做一些工作, 必须认真做好研究制定规划纲要的工作。

在规划纲要阶段, 除了研究确定城市的性质、规模之外, 对可能产生的多个战略方案也应加以研究分析, 诸如城市发展的方向、空间布局结构及在时序关系上提出战略部署, 如空间结构集中式, 或组团式, 或先集中后分散的战略、先开发新区后改造旧区的战略、先向某方向发展后再向什么方向发展等。因此规划纲要成果以文字为主, 辅以必要的城市发展示意性图纸, 比例一般为(1: 50 000)~(1: 25 000)。

## 6.3 城市总体规划的编制内容与编制程序

### 6.3.1 城市总体规划的编制内容

#### 1. 城市总体规划的基本内容

- (1) 设市城市应当编制市域城镇体系规划, 县(自治县、旗)人民政府所在地的镇应当编

制县域城镇体系规划。市域和县域城镇体系规划的内容包括：分析区域发展条件和因素，提出区域城镇发展战略，确定资源开发、产业配置和保护生态环境、历史文化遗产的综合目标；预测区域城镇化水平，调整现有城镇体系的规模结构、职能分工和空间布局，确定重点发展的城镇；原则确定区域交通、通信、能源、供水、排水、防洪等设施的布局；提出实施规划的措施和有关技术经济政策的建议。

(2) 确定城市性质和发展方向，划定城乡规划区范围。

(3) 提出规划期内城市人口及用地发展规模，确定城市建设与发展用地的空间布局、功能分区，以及市中心、区中心位置。

(4) 确定城市对外交通系统的布局，以及车站、铁路枢纽、港口、机场等主要交通设施的规模、位置，确定城市主、次干道系统的走向、断面、主要交叉口形式，确定主要广场、停车场的位置、容量。

(5) 综合协调并确定城市供水、排水、防洪、供电、通信、燃气、供热、消防、环卫等设施的发展目标和总体布局。

(6) 确定城市河湖水系的治理目标和总体布局，分配沿海、沿江岸线。

(7) 确定城市园林绿地系统的发展目标及总体布局。

(8) 确定城市环境保护目标，提出防治污染措施。

(9) 根据城市防灾要求，提出人防建设、抗震防灾规划目标和总体布局。

(10) 确定需要保护的风景名胜、文物古迹、传统街区，划定保护和控制范围，提出保护措施，历史文化名城要编制专门的保护规划。

(11) 确定旧区改建、用地调整的原则、方法和步骤，提出改善旧城区生产、生活环境的要求和措施。

(12) 综合协调市区与近郊区村庄、集镇的各项建设，统筹安排近郊区村庄、集镇的居住用地、公共服务设施、乡镇企业、基础设施和菜地、园地、牧草地、副食品基地，划定需要保留和控制的绿色空间。

(13) 进行综合技术经济论证，提出规划实施步骤、措施和方法的建议。

(14) 编制近期建设规划，确定近期建设目标、内容和实施部署。建制镇总体规划的内容可以根据其规模的实际需要适当简化。

城市总体规划的成果包括文件和图纸。

总体规划文件包括规划文本和附件，规划说明及基础资料收入附件。规划文本是对规划的各项目标和内容提出规定性要求的文件，规划说明是对规划文本的具体解释。

总体规划图纸包括市(县)域城镇布局现状图、城市现状图、用地评定图、市(县)域城镇体系规划图、城市总体规划图、道路交通规划图、各项规划图及近期建筑规划图。图纸比例：大、中城市为(1:25 000)~(1:10 000)，小城市为(1:5 000)~(1:1 000)，其中建制镇为1:5 000；市(县)域城镇体系规划图的比例由编制部门根据实际需要确定。

## 2. 城市总体规划的强制性内容

(1) 城乡规划区范围。城乡规划区是指城市、镇和村庄的建成区，以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。规划区的具体范围由有关人民政府在组织编制的城市总体规划、镇总体规划、乡规划和村庄规划中，根据城乡经济社会发展水平和统筹城乡发展的需要划定。

(2) 市域内应当控制开的地域。包括基本农田保护区, 自然保护区, 风景名胜区, 湿地、水源保护区和水系等生态敏感区, 地下矿产资源分布地区等市域内必须严格控制的地域范围。

(3) 城市建设用地。包括规划期限内城市建设用地的发展规模, 土地使用强度管制区划和相应的控制指标(建设用地面积、容积率、人口容量等); 城市各类绿地的具体布局; 城市地下空间开发布局。

(4) 城市基础设施和公共服务设施。包括城市干道系统网络、城市轨道交通网络、交通枢纽布局; 城市水源地及其保护区范围和其他重大市政基础设施; 文化、教育、卫生、体育等方面主要公共服务设施的布局。

(5) 城市历史文化遗产保护。包括历史文化保护的具体控制指标和规定; 历史文化街区、历史建筑、重要地下文物埋藏区的具体位置和界线。

(6) 生态环境保护与建设目标, 污染控制与治理措施。

(7) 城市防灾工程。包括城市防洪标准、防洪堤走向; 城市抗震与消防疏散通道; 城市人防设施布局; 地质灾害防护规定。



## 知识链接

### 西方国家的城市总体规划

20 世纪 60 年代以来, 西方国家的城市总体规划内容侧重于研究城市发展的战略性的原则问题, 并对此做出长远性、轮廓性安排, 另以分区规划指导局部的具体的建设。例如, 英国自 20 世纪 60 年代后期起, 以结构规划与局部规划代替传统的总体规划, 美国在 60 年代后采用综合规划。这些规划主要是规定城市发展的目标和达到目标所采取的方针政策与途径, 包含社会、经济、建设、环境等方面的内容, 并以“区划”来指导土地使用。德国从 1976 年起则采用战略性的城市发展规划和较为具体的建设指导规划(包括城市土地利用规划和分区建设规划)相结合的规划体系。在方法上, 系统工程等现代科学技术方法已开始应用于城市总体规划工作。

## 6.3.2 城市总体规划的编制程序和方法

根据我国有关规定, 为使城乡规划编制工作有所依据, 城市政府部门应先提出城市总体规划纲要, 就城市性质、规模、发展方向、布局结构、规划标准、各项工程系统的规划等重大问题提出原则意见, 再据以编制城市总体规划。

### 1. 资料调查

城市总体规划需要搜集、调查的主要基础资料: ①城市的自然条件和历史资料, 如地形、气象、水文、地质、地震、城市历史沿革等资料; ②技术经济资料, 如矿藏、水资源、燃料动力资源、农副产品等资料, 城市人口资料, 土地利用情况, 工矿企业、对外交通运输、文化、教育、科学研究、卫生、金融、商业服务业等部门的现状和发展资料; ③城市现有建筑物和工程设施、园林绿地、名胜古迹等资料; ④城市环境及其他资料, 如环境监测成果, 废气、废水、废渣、城市垃圾等其他影响环境的因素(放射性污染、噪声、振动等), 地方病及其他有害居民健康的环境资料等。

## 2. 方案比较

在研究论证城市发展依据和选用适宜的各项城乡规划定额指标的基础上,从城市与区域的有机联系、城市干道系统和空间布局的协调合理等方面着手,结合工程系统和环境保护等方面的因素,对城市总体布局进行多方案的比较,以便就经济效益、社会效益和环境效益做出综合评价,选择符合实际条件的最优方案。

## 3. 征询意见

在编制规划过程中,可采取调查会、展览会、评议会等形式听取人民群众、专家和有关部门的意见,作为抉择的参考。

## 4. 审批

按照我国的有关规定,城市总体规划编制完成后,在上报审批之前,必须提请同级人民代表大会或其常务委员会审议通过。城市总体规划实行分级审批:直辖市的总体规划由直辖市人民政府报国务院审批;省和自治区人民政府所在地的城市,以及人口在 100 万人以上的城市的总体规划,由所在省、自治区人民政府审查同意后,报国务院审批;其他城市的总体规划,由所在省、自治区人民政府审批;市辖的县城、镇的总体规划,报市人民政府审批。城市总体规划一经批准,任何单位或个人不得任意改变。如确需修改,应报请原审批机关同意。

### 6.3.3 城市总体规划的调整和修改

城市总体规划的调整,是指城市人民政府根据城市经济建设和社会发展情况,按照实际需要已经批准的总体规划做局部性变更。例如,由于城市人口规模的变更需要适当扩大城市用地,某些用地的功能或道路宽度、走向等在不违背总体布局基本原则的前提下进行调整,对近期建设规划的内容和开发程序的调整等。局部调整的决定由城市人民政府做出,并报同级人民代表大会常务委员会和原批准机关备案。

城市总体规划的修改,是指城市人民政府在实施总体规划的过程中,发现总体规划的某些基本原则和框架已经不能适应城市经济建设和社会发展的要求,必须做出重大变更。例如,由于产业结构的重大调整或经济社会发展方向的重大变化造成城市性质的重大变更;由于城市机场、港口、铁路枢纽、大型工业等项目的调整或城市人口规模大幅度增长,造成城市空间发展方向和总体布局的重大变更等。修改城市总体规划由城市人民政府组织进行,并须经同级人民代表大会或其常务委员会审查同意后,报原批准机关审批。



【参考案例】

## 6.4 城市总体规划实例



【参考案例】

以《梅河口市城市总体规划(2009—2030 年)》为例(中国城市规划设计研究院·梅河口市建设局·2011 年 4 月)。

## 6.4.1 梅河口市城市概况

### 1. 地貌特征

梅河口市地处长白山地向松辽平原过渡地带，属哈达岭与龙岗山脉之间，由于龙岗山脉呈北东、南西向逶迤，形成东北和西南两端稍高、中部较低的地形，地势由南向北逐渐倾斜，经过中部平原又逐渐升高。越往辉发河下游，河谷越宽、越平，形成辉发河冲积平原，呈低山、丘陵与台地，海拔高度 300~900 米，相对高度 100~200 米，西南方向最高峰为鸡冠砬子山，海拔 969.1 米，中部最低新河镇双胜村一统河口处 300.4 米。地貌表面呈半山、半丘陵地区。分出低山、台地、丘陵、河谷平原 4 种类型，这种地形有别于省内其他城市。境内南部和西南部为低山区，北部与东北部为丘陵区，中部为平原区。境内海拔超过 400 米的大山 22 座，500 米以上的山 3 座，大山多分布于西南和北部，中部较少。境内主要名山有鸡冠砬子山、老虎顶子山、杏岭山、五奎顶子山。

### 2. 气候

梅河口市属中温带大陆性季风气候区，冬冷夏热，雨热同季，四季分明。春季从 3 月中下旬起气候明显转暖，冷暖交替，多西南大风，是干燥季节；5 月下旬以后雨量明显增加，是为夏季之始，7 月气温最高，降雨最多，是为盛夏；8 月下旬气温明显转凉，雨水相应减少，是为初秋，以及至 9 月温和晴朗，天高气爽，秋意盎然；11 月起，大地封冻，常见积雪，北风频繁，至次年 2 月是漫长的冰封雪飘的严冬。气温差异不大，年平均气温 5.1 摄氏度，7 月最暖，平均气温 22.4 摄氏度。1 月最冷，平均气温 -16.4 摄氏度，极端最高气温 36.1 摄氏度，极端最低气温 38.4 摄氏度。

按照地理纬度、海拔高度和地形，分 3 个不同的气候区：一区为中部温和沿河气候区，包括辉发河流域和一统河流域的各乡镇的一部或全部；二区为北部温和气候区，热量条件仅次于中部温和气候区；三区为西南部温凉气候半山区。

### 3. 水文

梅河口市境内共有大小河流 50 余条，均属辉发河水系。其中河长 10 千米以上的 25 条，5 千米以上的 31 条。境内以辉发河流域为主。河流总长 784.3 千米，总流域面积 2 174.6 平方千米。

辉发河流域，主流辉发河，总流域面积 14 830 平方千米。梅河口市内 10 千米以上支流 15 条，流域内较大的白银河，发源于清源县水帘洞，总长为 39.4 千米，流域面积达 513 平方千米，平均坡降千分之一，于山城镇汇入辉发河。

一统河流域，主流一统河，是辉发河右岸较大的支流，发源于柳河县向阳乡金厂岭。全长 147 千米，境内流域面积 1 464 平方千米，与新河镇双胜村汇入辉发河，流域内 10 千米以上支流有咸水河、小杨树河。

大沙河流域，主流大沙河，是辉发河水系中辉发河左岸的较大支流，全流域面积为 964 平方千米。

#### 4. 历史沿革

清初属盛京围场地,封禁达200余年,1878年解禁;1880年设抚民同知,1902年升海龙府,1913年改县。

1945年东北光复建立人民政权后,属辽宁省。1947年,属辽宁省第四行政专员公署。1948年属辽宁省,1949年属辽东省。

1954年,划归吉林省,属通化行政专员公署。1985年2月4日,国务院批准同意撤销海龙县,设立梅河口市(地级),以原海龙县的行政区域为梅河口市的行政区域,并将通化地区的辉南、柳河两县划归梅河口市管辖。

1986年梅河口市降格为县级市,由通化市代管,柳河、辉南两县随之划出,并撤销梅河、海龙两区。

#### 5. 行政区划

梅河口市辖13个镇、7个乡、5个街道办事处、303个行政村。

全市辖5个街道:新华街道、解放街道、和平街道、福民街道、光明街道。

13个镇、6个乡、1个民族乡:山城镇、海龙镇、红梅镇、新合镇、曙光镇、中和镇、进化镇、一座营镇、水道镇、康大营镇、牛心顶镇、野猪河镇、黑山头镇、李炉乡、杏岭乡、双兴乡、兴华乡、吉乐乡、小杨满族朝鲜族乡、湾龙乡。

共有27个社区、303个行政村。

#### 6. 社会经济

梅河口市有汉族、满族、朝鲜族、回族、蒙古族等15个民族,2008年梅河口市域户籍人口62.3万,其中户籍非农人口26万人;梅河口市总人口为24万人,其中城镇人口23.1万人。

2008年梅河口市地区生产总值135.2亿元,其中第一产业为14.9亿元,第二产业为61.2亿元,第三产业59.1亿元。

### 6.4.2 梅河口市历次城市总体规划

梅河口市历史上经历过两次城市总体规划。

#### 1. 1997年版梅河口市总体规划

该规划很好地指导了“十一五”期间的城市建设,在此期间,梅河口市社会经济和城市建设取得了突飞猛进的发展,城市规模迅速扩张,市级中心区启动建设,城市绿化成就突出,基础设施水平极大改善,城市面貌得到巨大提升。在城市快速发展时期,大部分建设项目严格按总体规划实施,但也存在以下问题。

(1) 没有严格按市域城镇体系进行城镇职能分工和产业协调布局,造成中心城区工业比例偏小,外围比例高,同时,也存在各城镇产业布局雷同的现象。

(2) 中心城区工业集中区没有形成。

(3) 部分城市绿地、文教体育用地等公益性用地尚未形成。



(4) 人口增长慢,用地增长快。2005 年实际现状城市人口为 23.1 万人,规划 2005 年梅河口市市区城市人口 24.8 万人;2005 年实际现状用地规模 21.1 平方千米,规划城市建设用地 18.8 平方千米。

## 2. 2005 年版梅河口市总体规划

本次规划内容基本延续了 1997 年版规划的主要内容。

以上两次规划所处的环境,正是东北经济体制转轨时期,东北地区的整体城市发展动力不足,导致城市发展相对缓慢。

另外,在 1997 年版《梅河口市城市总体规划(1997—2020 年)》的指导下,2005 年之后启动的河东新区政务、文化活动中心与河西老区商业中心的联系不甚紧密。

同时,两次规划均未考虑与周边地区城镇的协调发展,即缺少与东丰交界地区(环梅经济带)的协调规划思考。

## 6.4.3 《梅河口市城市总体规划(2009—2030 年)》的重点及依据

### 1. 修编重点

在 1997 年版规划实施评价的基础上,结合《吉林省城镇体系规划(2006—2020 年)》和《通化市城市总体规划》的要求,确定本次规划修编的重点内容,包括以下 7 个方面:①明确区域关系与定位;②合理组织区域交通和城市交通;③明确城乡统筹发展;④构建合理的空间结构;⑤营造城市新区空间特色;⑥合理布置大型公共设施;⑦确定产业园区的空间布局。

### 2. 规划依据

本次规划的依据为《中华人民共和国城乡规划法》(2008 年)、《城市规划编制办法》(建规[2005]146 号)、《吉林省城市规划条例》(2001 年)、《吉林省城镇体系规划(2006—2020 年)》《通化市城市总体规划(2009—2030 年)》《梅河口市国民经济和社会发展“十一五”规划》、国家、省、市相关的法律、法规、规章和规范性文件。

## 6.4.4 梅河口市规划期限与范围

### 1. 规划期限

近期为 2009—2015 年;中期为 2016—2020 年;远期为 2021—2030 年。

### 2. 规划范围与层次

规划包括城市市域、规划区和中心城区 3 个空间层次。

#### 1) 市域

范围:为梅河口市市域行政辖区范围,包括梅河口市市区及 19 个乡镇,规划总面积为 2 174.6 平方千米。

规划内容:市域城镇体系规划。

#### 2) 规划区

范围:包括新华街道、解放街道、和平街道、福民街道、光明街道、湾龙乡 6 个村、

李炉乡 7 个村、黑山头镇 7 个村及曙光镇 10 个村, 以及海龙水源保护区, 规划总面积为 253 平方千米。

规划内容: 规划区范围界定与空间管制区划。

### 3) 中心城区

范围: 包括城区 5 条街道, 湾龙乡的莲荷村, 李炉乡的风城、邱风、连山、李炉、三人班村, 黑山头镇的丰收、建设、同心、幸福、团结村, 以及曙光镇的张家、东太平、六八石、曙光、红星、莲花、永丰、汪家村。规划总面积为 157 平方千米。

规划内容: 中心城区总体规划。

## 6.4.5 梅河口市的城市性质、职能与发展规模

### 1. 城市性质

沈阳、长春都市圈交界的区域中心城市, 吉林省南部重要的商贸物流中心, 长白山门户地区健康产业基地。

### 2. 城市职能

- (1) 长白山地区综合性交通枢纽和门户职能。
- (2) 东北地区专业市场及物流中心职能。
- (3) 吉林省中南部区域性服务中心职能。
- (4) 吉林省中南部健康产业基地职能。
- (5) 市域公共行政管理中心、公共服务中心和信息服务中心职能。

### 3. 城市发展规模

#### 1) 现状人口

现状中心城区范围包括新华、解放、和平、光明、福民 5 条街道。2008 年现状中心城区户籍人口 18.0 万人, 其中非农户籍人口 15.6 万人。根据实地走访与资料分析, 2008 年暂住一年以上的暂住人口为 5 万~6 万人, 按照 6 万人进行计算。综合结论, 2008 年梅河口现状中心城区总人口为 24.0 万人, 其中城镇人口 23.1 万人, 农村人口 0.9 万人(其中 1.5 万农业人口居住用地统计入城镇建设用地范围)。

2008 年梅河口中心城区总人口为 24 万人, 其中户籍人口 18 万人(非农人口 15.6 万人), 暂住人口 6 万人。

现状建成区城镇人口 23.1 万人, 农村人口 0.9 万人。

#### 2) 人口规模预测

根据对规划区人口规模的预测结果, 参考梅河口历史人口增长轨迹, 每一次人口激增均与市域社会经济发展出现重大转型相关。规划期内, 梅河口作为吉林省中南部的重要门户城市, 将逐步由传统的交通型城镇点, 向综合性的大中型城市转型, 由此将会给梅河口带来较快的城市发展机遇。同时考虑到中心城区在规划期内仍作为市域主要的增长极核, 将会有进一步的人口集聚可能。据此对梅河口中心城区及相关城镇点进行人口规模控制。

到 2015 年, 中心城区人口规模 29 万人, 城市建设用地 30 平方千米; 到 2020 年, 中心城区人口规模为 32 万~35 万人, 城市建设用地为 34 平方千米; 到 2030 年, 中心城区

人口规模为 47 万~52 万人,城市建设用地总规模约为 48 平方千米,平均每年约增加 1.1 平方千米。

中心城区与规划区内其他乡镇城镇人口规模控制见表 6-1。

表 6-1 中心城区与规划区内其他乡镇城镇人口规模控制

项 目		年 份			
		2008 年	2015 年	2020 年	2030 年
规划区/万人		28	34	37~41	52~59
中心城区/万人		24	29	32~35	47~52
比重	中心城区	85.7%	85.3%	86%	90%
	其他城镇	1.0%	2.4%	3%	5%
	农村	13.3%	12.3%	11%	5%

结论:2015 年梅河口中心城区人口规模为 29 万人,2020 年为 32 万~35 万人,2030 年为 47 万~52 万人。

用地规模预测见表 6-2。

表 6-2 梅河口中心城区规划建设用地平衡表

序号	用地代号	用地性质	用地面积/ 公顷	占城市建设 用地比重	人均用地面积 (平方米/人)
1	R	居住用地	1 210.32	25.01%	25.22
2	C	公共设施用地	575.03	11.88%	11.98
		行政办公用地	33.11	0.68%	0.69
		商业金融业用地	339.93	7.03%	7.08
		文化娱乐用地	39.21	0.81%	0.82
		体育用地	30.68	0.63%	0.64
		医疗卫生用地	33.90	0.70%	0.71
		教育科研用地	79.45	1.64%	1.66
		文物古迹用地	1.82	0.04%	0.04
		其他公共设施	16.93	0.35%	0.35
3	M	工业用地	1 090.99	22.55%	22.73
4	W	仓储用地	125.93	2.60%	2.62
5	T	对外交通用地	274.49	5.67%	5.72
6	S	道路广场用地	675.08	13.95%	14.06
7	U	市政公用设施用地	131.82	2.72%	2.75
8	G	公共绿地	576.22	11.91%	12.00
		防护绿地	125.50	2.59%	2.61
9	D	特殊用地	53.48	1.11%	1.11
合计		城市建设用地	4 838.86	100%	100.81

注:2030 年梅河口市建成区城镇人口按 48 万人计。

本规划是 2009 年制定的,执行的是《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ 137—1990),而自 2012 年 1 月 1 日起实施新版《城市用地分类与规划建设用地标准》编号为 GB 50137—2011,用地代码内容略有调整,如将公共设施用地(代码 C)分为公共管理与公共服务用地(代码 A)和商业服务业设施用地(代码 B)等,但基本规划原理相同,请留意。

## 6.4.6 梅河口市中心城区总体规划

梅河口市中心城区被铁路与河流分割成四大片区，其中铁西片区、中心片区、富民片区分布在铁路两侧，河东片区位于辉发河东侧，如图 6.1 和图 6.2 所示。



【对应图集】

梅河口市中心城区总体规划(2009—2030年)

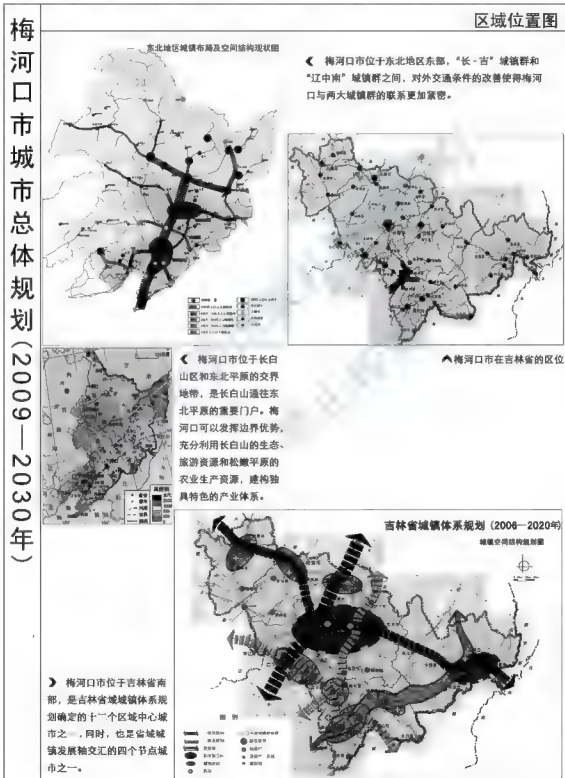


图 6.1 区域位置图

### 中心城区用地现状图



图 6.2 中心城区用地现状图

## 1. 总体布局

### 1) 强化“一河两岸”布局,构建新、老城良性关系

在初步形成的“一河两岸”布局基础上,强化城市新区的建设,拉开城市框架,保持两岸功能的相对完整,形成不同的特色,同时保持有机的道路交通、用地功能等方面的联系。

### 2) 构建城市公共服务中心的级配体系

规划形成三层级的公共服务中心布局结构,第一层级,即依托站前商业街地区的商业中心,以河东新区的政务中心为基础,拓展城市公共服务职能,构建市级综合公共服务中心;第二层级,即片区级公共中心;第三层级,即社区级公共中心,重点强化社区级设施建设。

### 3) 构建辉发河河东新区绿地水网公共空间体系

依托梅河口的“水稻田种植文化”在城市新区建设过程中找到城市的个性、灵魂和理念,塑造“城水相依”的关系。

在城市新区的片区间、片区内保持必要的公共绿化带,形成“绿地成网”的绿地系统格局。

### 4) 产业两翼布局,破解工业包围城市的格局

商贸产业和综合工业是梅河口发展的两大动力,中心城区工业集中布置在城市下风、下水方向,即中心城区北部的工业集中区;商贸产业结合国道布局在城市南部。形成南北两翼产业布局的集中区。同时,南部及西部尽量控制工业项目建设,并逐渐搬迁中心城区中部工业项目。

### 5) 构建客流、货流互不干扰交通支撑体系

建立“六纵九横一环”的道路交通构架,设置立体交叉互通设施。

中心城区用地规划图如图 6.3 所示。

## 2. 布局结构

中心城区规划形成“一心、三片、七区”的空间布局结构。其中:

“一心”是指以商业街为中心的老城公共服务中心加上以市政府为中心的新城公共服务中心,共同构筑形成一河两岸的市级公共服务主中心。

“三片”是将中心城区按照用地功能划分的 3 个片区,分别为北部的产业集中片区、中部的生活服务片区及南部的商贸物流片区。

“七区”在片区划分基础上,形成北部新兴产业区、北部综合产业区、中部铁西生活区、中部老城生活区、中部新城生活区、南部传统商贸物流区和南部新兴商贸物流区 7 个功能分区,如图 6.4 所示。

中心城区用地规划图



图 6.3 中心城区用地规划图





### 3. 中心城区居住用地规划

规划梅河口市中心城区居住用地面积为 1 210.32 公顷, 占城市建设用地的比例为 25.01%, 人均居住用地面积 25.22 平方米。

规划考虑配套城市产业用地布局, 适应城市居住扩张的趋势, 规划城市各个片区指标为 22~28 平方米/人。规划形成 7 个居住片区, 16 个居住(小)区。7 个居住片区分别为中部铁西片区、中部老城片区(1)、中部老城片区(2)、中部新城片区(1)、中部新城片区(2)、南部传统商贸片区和南部新兴商贸片区, 如图 6.5 所示。

### 4. 中心城区公共设施用地规划

第一层次目标: 健全完善各类公共服务设施级配体系, 重点强化社区公共中心, 完善居住生活服务、文化活动、健身康体、休闲娱乐功能的配套, 增强社区的归属感, 提高城市的宜居性。

第二层次目标: 配合梅河口市新的功能定位和产业提升, 新建文化、商务、体育、会展等大型公共服务设施, 塑造梅河口市城市品牌形象, 并且服务梅河口市区域职能。

规划内容主要包括行政办公用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、体育用地、医疗卫生用地、教育科研设计用地、文物古迹用地、其他公共服务设施用地等, 如图 6.6 所示。

### 5. 工业用地规划

规划梅河口市中心城区工业用地规模为 1 090.99 公顷, 占规划总用地的 22.55%, 人均工业用地为 24.73 平方米。

规划确定工业用地发展方向主要以北扩为主, 并跨过辉发河向东北方向扩展, 最终打造北部综合产业区和北部新兴产业区两个齐头并进的产业聚集区。

首先, 综合考量工业用地对周边环境和居民生活质量的影响, 保留污染小、噪声低、环境影响低的企业。保留区域包括西环路沿线、建国路以南沿线和富民片区。

其次, 整合原有建国路以北的铁路和西环路之间区域和北部工业集中区, 并以此为依托进行充实扩大, 构建北部综合产业区。

最后, 落实“跨河发展”的思路, 在辉发河河东新建北部新兴产业区。

### 6. 仓储物流用地布局

规划仓储物流用地约为 125.93 公顷, 占城市总建设用地的 2.60%, 人均仓储用地面积为 2.62 平方米。

## 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区居住用地规划图

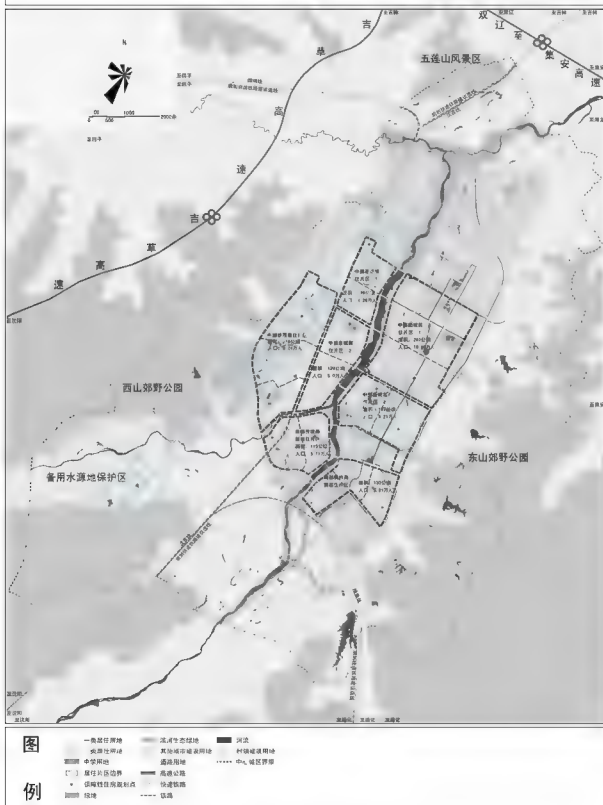


图 6.5 中心城区居住用地规划图

# 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区公共设施用地规划图

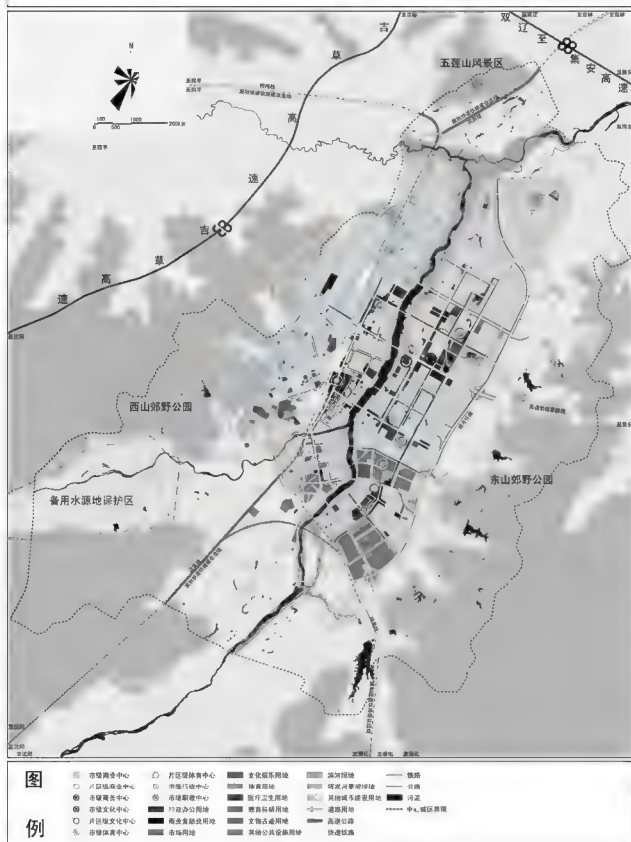


图 6.6 中心城区公共设施用地规划图

普通仓储物流用地在整合现有零散用地的基础上,根据服务对象、面向市场和所处位置的不同,可分为以下3类用地。

(1) 生产配套型。配合工业区布局,主要服务于工业的物流用地。共规划4处物流仓储用地,包括北部新兴产业区的专业物流产业园、产业区南侧的奶粉项目物流用地,以及北部综合产业区的两处仓储物流用地。

(2) 交通枢纽型。物流主要结合火车站、国道和快速路接口处布局,货物以梅河口为区域性物流仓储配送中心,主要依赖大型交通设施,以向区域内其他地区运输为主。围绕铁路、建国路和西环路节点处,共规划5处集中物流仓储用地。

(3) 商贸服务型。主要结合城市的重要市场布局,服务于梅河口市的大宗货物仓储物流。规划1处物流仓储用地,即长白山建材城物流仓储用地。

另需说明的是,危险品仓库用地规划中,除保留原有油库外,不再规划新增危险品仓库用地。堆场用地规划中,取消零散堆场,仅保留位于火车站附近的堆场用地。

## 7. 中心城区综合交通规划

### 1) 城市主干路

综合考虑梅河口市中心城区地形特点及城市空间布局的发展特点,在现状基础上改造、建设主干路,规划主干道路网密度达到1.16千米/平方千米。

### 2) 城市次干路

规划次干路设计车速为40千米/小时,道路红线宽度控制为24~30米,中心城区次干路道路网密度为1.36千米/平方千米。

### 3) 城市支路

规划保留现状支路;依据梅河口市中心城区地形特点,规划要求中心城区支路网密度应达到3千米/平方千米。

### 4) 城市环路

环路设置应根据城市地形、交通的流量流向确定,可采用半环或全环,宜设置在城市用地的边界内1~2千米处,当城市放射的干路与外环路相交时,应设置左转交通,并且其等级不应低于主干路。

### 5) 停车场

规划机动车公共停车场在中心城区占50%,对外道路出入口地区占10%,其他地区占40%。

### 6) 广场

规划一处主要交通集散广场——梅河口站前广场。其余车站及交通节点等处的交通集散广场在下层次的规划进一步确定。

### 7) 道路红线

划定道路红线控制范围包括主干路、次干路道路用地范围。

依据《城市道路交通规划设计规范》,梅河口市道路红线宽度分为三种。

(1) 45~61.5 米路,适用于城市主干道。断面由机动车、非机动车分行 3 幅路面组成,其中机动车为双向四车道。

(2) 25~40 米路,适用于城市次干道,采用单幅路断面,达到机动车、非机动车混行四车道标准。

(3) 15~20 米路,为支路。

#### 8) 道路广场

规划道路广场用地面积 675.08 公顷,占城市建设用地比例 19.95%,人均用地面积 14.06 平方米,如图 6.7 所示。

### 8. 中心城区绿地系统规划

规划绿地系统布局结构可概括为“一带、三区、多园、环网”,如图 6.8 所示。

(1) 一带:辉发河滨江生态休闲景观带。

(2) 三区:五奎山风景区、西山和东山郊野公园。

(3) 多园:规划形成 3 处市级大型公园和 4 处区级小型公园。

(4) 环网:结合街头绿地构建生态水系,形成“绿地成网,水系成环”的综合绿地水网系统。

### 9. 中心城区景观风貌规划

梅河口市自然条件独特,中心城区依山傍河,山清水秀,丘陵、河流、水稻田、湖泊等构成秀丽的“丘、河、绿、城”为一体的城市自然景观。通过对梅河口市中心城市自然条件、城市整体空间环境的分析,规划城市总体景观风貌可以体现为“绿脉绕城、城水相融”的丘、水、城、绿和谐交融的生态宜居之城,如图 6.9 所示。

### 10. 中心城区环境保护规划

总目标:至 2030 年,基本建设成为山川秀美,生态良好,环境优美,人与自然和谐,社会经济全面协调可持续发展的生态园林城市,如图 6.10 所示。

分两阶段实现目标。

第一阶段为控制和改善阶段。从源头上扭转经济发展致使环境恶化的趋势,加快辉发河水污染的全面整治,使重点区域环境污染得到初步控制,环境质量和城市生态景观有明显改善,生态环境恶化趋势得到初步控制和改善。

第二阶段为全面提高,步入良性循环阶段。环境污染与生态破坏得到全面控制,基本建成生态效益型经济体系,优美舒适的人居环境,发展繁荣的生态文化,达到生态市和国家生态园林城市建设标准要求。

中心城区环境保护规划主要包括水环境保护规划、大气环境保护规划、声环境保护规划、固体废弃物污染整治规划等。

## 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区综合交通规划图

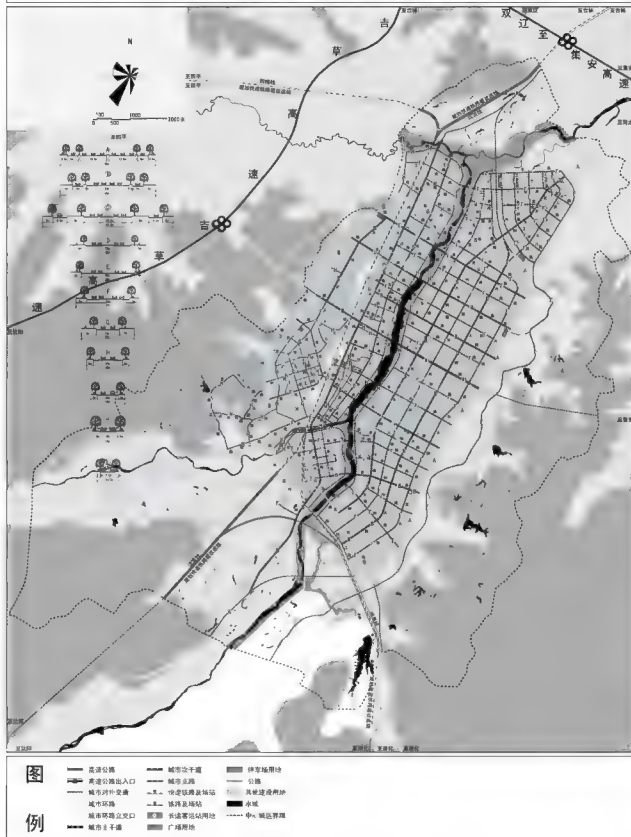


图 6.7 中心城区综合交通规划图

# 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区绿地系统规划图


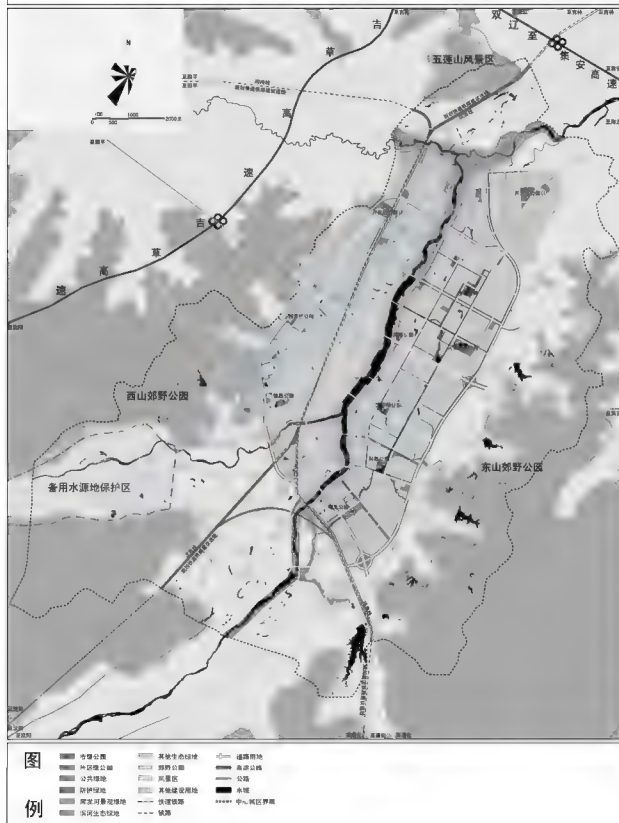


图 6.8 中心城区绿地系统规划图





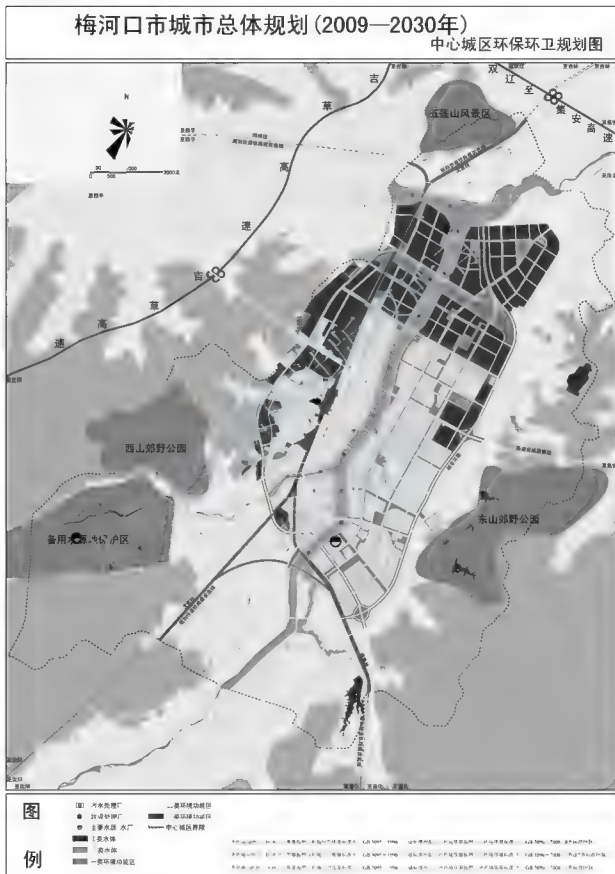

### 11. 中心城区基础设施规划

中心城区基础设施规划主要包括给水工程规划、排水工程规划、雨水系统规划、电力工程规划、燃气工程规划、供热工程规划、环境卫生设施规划等。

### 12. 中心城区综合防灾规划

坚持“预防为主”，按照“平战结合、平灾结合”的原则，运用科学的管理手段，依靠先进的科技水平及社会防范措施，加快建立和健全梅河口市综合防灾减灾体系，形成全市协调统一的综合防灾减灾体系，提高城市整体防灾抗毁和救助能力，确保城市安全，如图 6.11 所示。

中心城区综合防灾规划主要包括防洪规划、防震减灾规划、人防规划、消防规划等。

### 13. 旧区更新改造

(1) 合理控制旧城区的规模和旧城区改造的强度，着重旧城功能的完善。加快危旧平房的改造，保证旧城区的环境质量和配套设施建设，实现新旧城区的功能互补。

(2) 铁西片区的改造要突出旧城的特色，继承和体现原有的旧城结构肌理，并通过对其环境的重塑，商业形态的引导，从而形成具有优良环境品质的地区。

(3) 以辉发河西岸景观的改造和河东区行政中心的搬迁为切入点，实现旧城区用地功能结构的调整，优化用地结构，发挥土地区位优势。

(4) 处理好保护和发展的关系、新旧建筑的关系，创造和谐统一的整体空间环境景观。市区内的历史文物古迹主要集中在铁西区，因此在改造中要严格按照历史文化保护规划的要求进行开发建设，严格控制不适当的经济开发、旅游开发及不协调的人工景点建设。

(5) 旧城改建和新区的建设有机结合，采取多种方式开发建设。旧城建设应“肥瘦搭配，以新补旧”，人口疏解和安置应与具体的新区住宅建设与土地开发有机结合，行政与经济手段并举。

(6) 要通过旧城改造，推进全市的“棚户区”改造。结合城市经济发展战略和城市化进程的实际情况，科学规划，使之符合城市化可持续发展的要求。

(7) 要加强交通等重要基础设施建设，完善公共服务设施配套，保证旧城发展的需要。完善道路交通系统，重点建设旧城区与城市西环路的主要联系通道，并结合“棚户区”的改造，优化旧城的西、南出入口的景观。

### 14. 中心城区城市空间发展时序规划

将规划发展时序划分为近期、中期和远期 3 个阶段(详见本书第 7 章)，如图 6.12 所示。

(1) 近期(2009—2015 年)：人口规模达到 29 万人，用地规模达到 30 平方千米左右。

(2) 中期(2016—2020 年)：人口规模达到 32 万~35 万人，用地规模达到 34 平方千米左右。

(3) 远期(2021—2030 年)：人口规模达到 48 万人，用地规模达到 48 平方千米左右。

# 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区综合防灾规划图

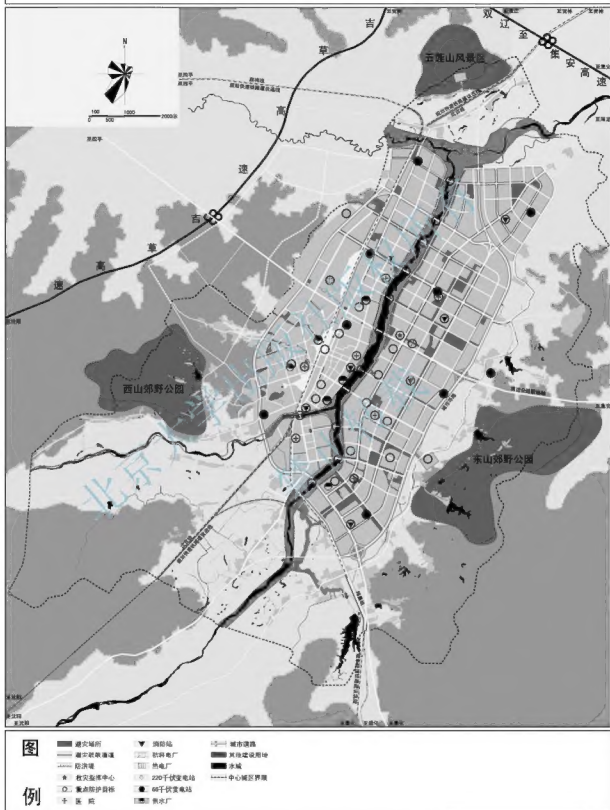


图 6.11 中心城区综合防灾规划图

## 梅河口市城市总体规划(2009—2030年)

## 中心城区发展时序规划图

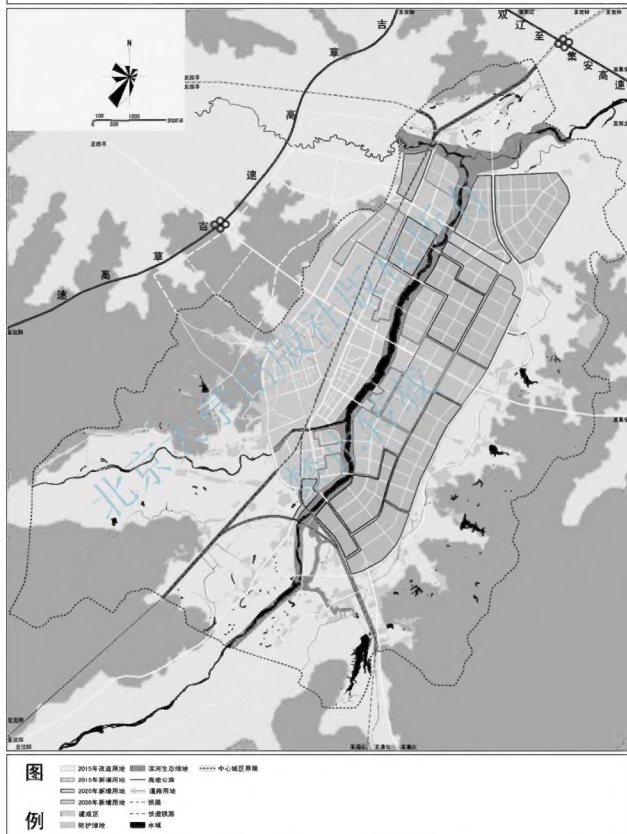


图 6.12 中心城区发展时序规划图

## 小 结

本章主要介绍了城市总体规划的作用与任务、城市总体规划纲要的主要内容、城市总体规划的编制内容与编制程序及实例讲解等。

具体内容包括：城市总体规划的任务、作用；城市总体规划纲要的内容、作用；城市总体规划编制的内容、强制性内容；城市总体规划编制的程序和方法、调整与修改；城乡规划实例讲解等。

## 习 题

1. 简述城市总体规划的作用、任务。
2. 简述城市总体规划纲要的内容。
3. 简述城市总体规划的编制内容。
4. 简述城市总体规划的编制程序与方法。
5. 简述城市总体规划的调整与修改。